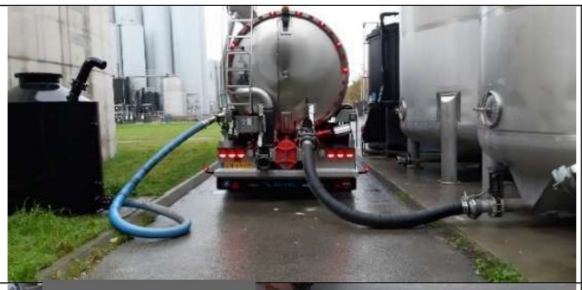
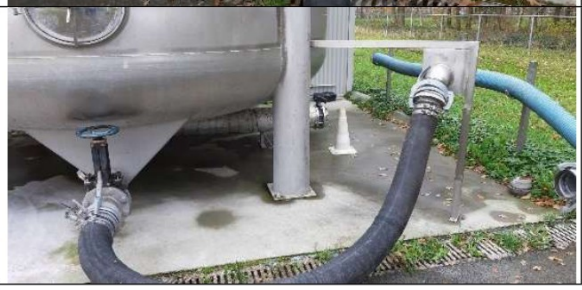
# - Uitvoering slib afladen door vervoerder -

**Object** **:Dunne slibtank en Dikke slibtank**
**Onderdeel** **:Afladen**
**Onderwerp** **:Uitvoering slib afladen vervoerder**
**Tag nummer** **:Dunne slib 8643TK01 en Dikke slib 8643TK02**
**Gelinkt aan werkinstructie** **: VF-WI-018.024 Afleveren Dun of Dik slib**
**Doelgroep** **:Operator Utilities operator VF**

- Dik en dun slib kan in een vrachtauto worden geladen.
- Het mag nooit met pekel gecombineerd worden in een vrachtauto.
- Geen toegang in zuiveringsgebouw.

==========

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Laadslang betreffende tank aansluiten: Dun slib 8643TK01 Dik slib 8643TK02<br>Sluit overdrukslang van geurfilter 8647SX02 aan.<br>Dik en Dun slib mengen alleen na toestemming Operator Utilities operator VF en tussentijds wegen. |
| 2 |  | Na aansluiting handkraan open draaien |
| 3 |  | Waterslang aan sluiten voor nadrukken Bediening waterslang in de voorzuivering rechts om de hoek |
| 4 |  | Afkoppelen: De chauffeur moet de morsingen opruimen m.b.v de beschikbare waterslang.<br>Na laden de vulslang weer aankoppelen om zo morsen te voorkomen. |

**Bij vragen of problemen Tel 0528-283202 overdag en na 15:30 0528-283210**