
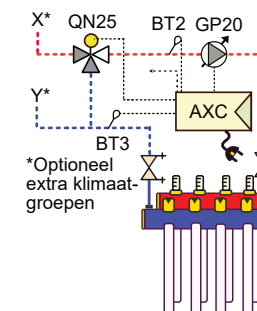


Optioneel ruimtesensor BT50 / RMU

In een cascade systeem is een SMO (S)40 noodzakelijk (dit kan niet met een SMO 20).  
De SMO (S)40 kan standaard 2 monoblock-toestellen aansturen, voor elke 2 volgende is een AXC 40 nodig.

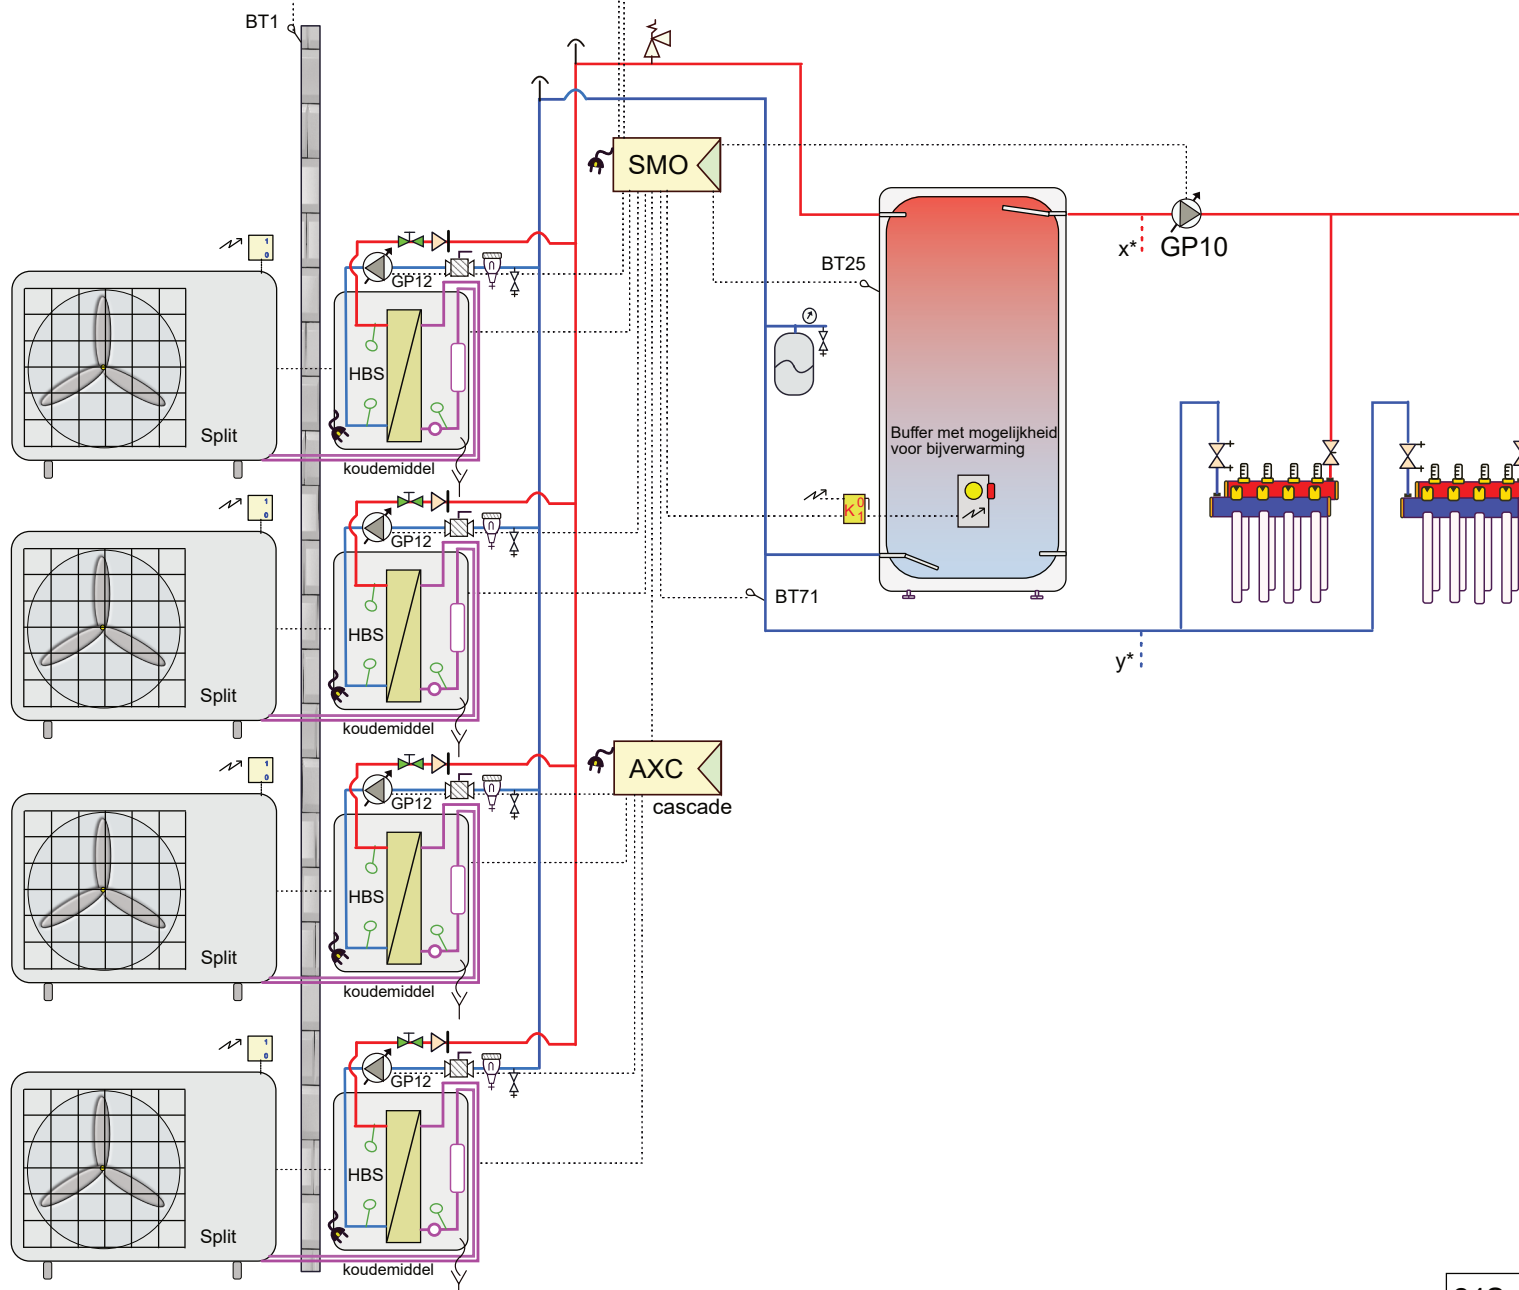

Bij toepassing van een AXC uitbreidings-print is een SMO (S)40 noodzakelijk.  
(Een SMO 20 kan geen AXC aansturen).  
Waarborg de minimaal systeeminhoud!

Attentie dit is een concept principe schema, geen werktekening. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.  
Leiding diameters veranderen naargelang vermogen, deze zijn hierin niet verwerkt. Niet alle componenten worden geleverd door NIBE (zie offerte).

24Split-050  
Split-Cascade

NP05-24  
**NIBE**