


Invoeren 60 km zone De Loop

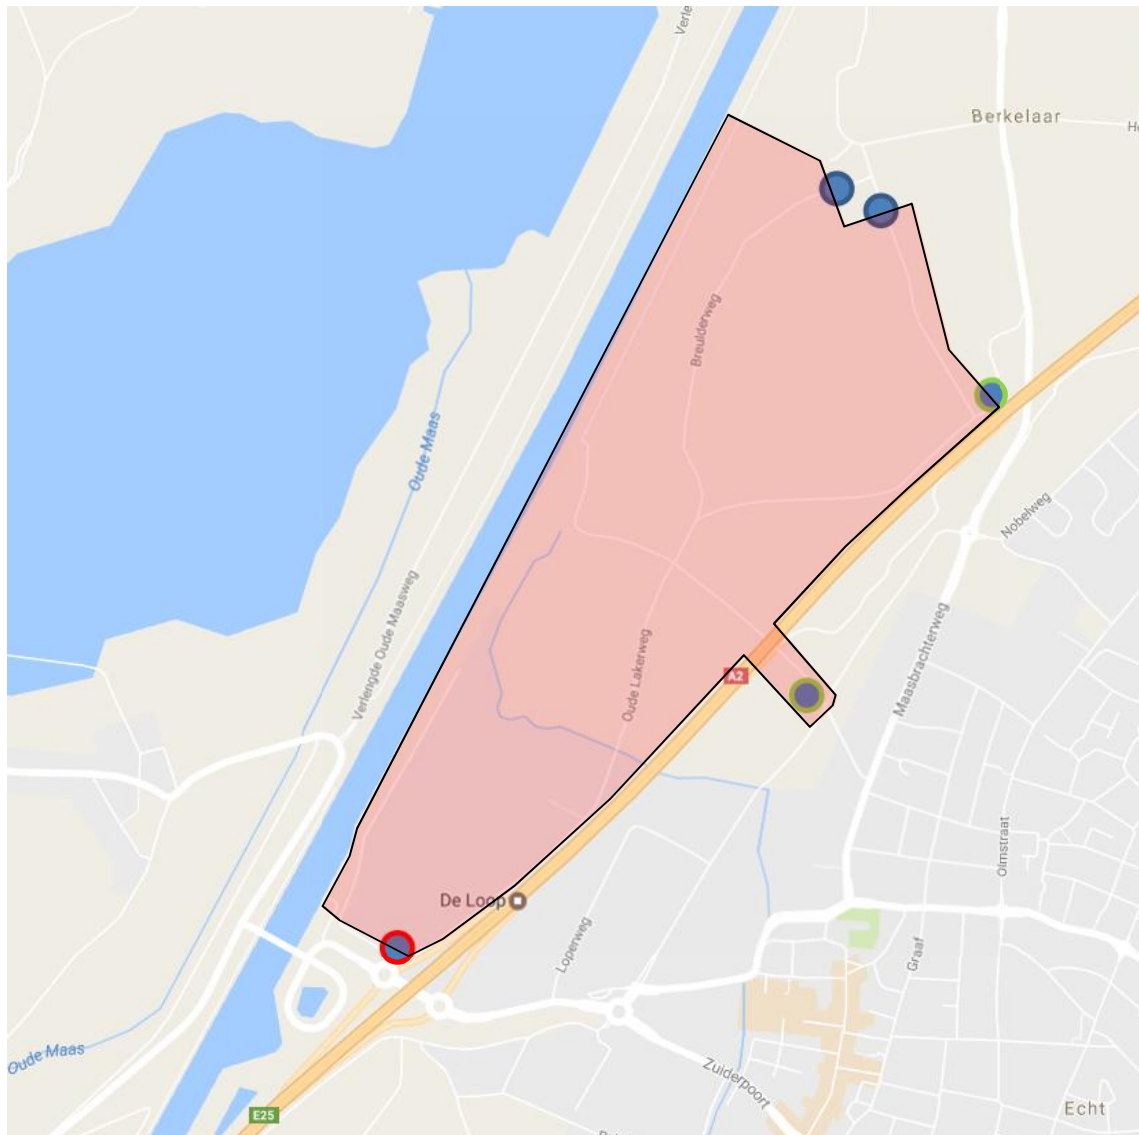

-  Reeds geplaatst bord 60 km zone (klein formaat)
-  Nieuw te plaatsen bord 60 km zone begin en eind
-  Nieuw te plaatsen bord 60 km zone begin