


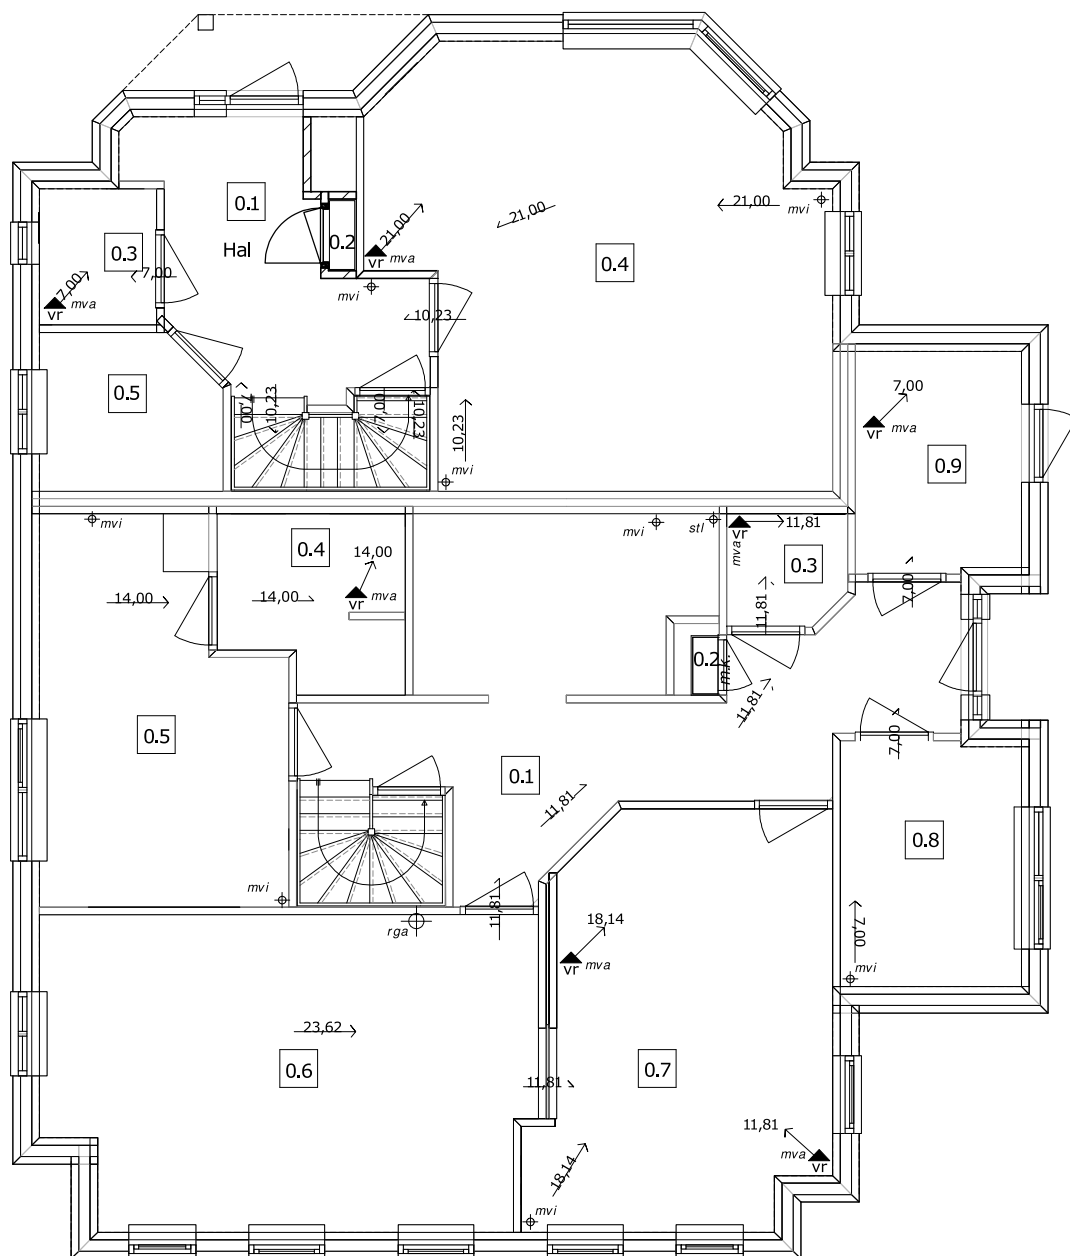

Begane grond

Renvooi:

Mvi = toevoer  
Mva = afvoer