

## Kastenplan project: Aldenhof

### Locaties tijdelijke kasten voor gewone v

Aldenhof 3230

Aldenhof 1201

Aldenhof 1211

Aldenhof 1213

### Instructies voor het ophangen

ophangen op tenminste 3 meter hoogte

> voorbeelden van obstakels: plat dak v

zorg voor voldoende in-/uitvliegruimte v

> kast niet plaatsen bij elementen die ee

obstakels: naar buiten openende ramen,

kasten niet ophangen in de buurt van (g

## of te Nijmegen

### dwergvleermuis

3x aan de noordgevel

3x aan de oostgevel

3x aan de westgevel

3x aan de oostgevel


**totaal 12x**


t.o.v. maaiveld of obstakel  
aan een aanbouw, balkon, e.d.

voor vleermuizen

in obstakel kunnen vormen; voorbeelden van  
/deuren, boomkronen dicht langs een gevel e.d.

gevel)verlichting

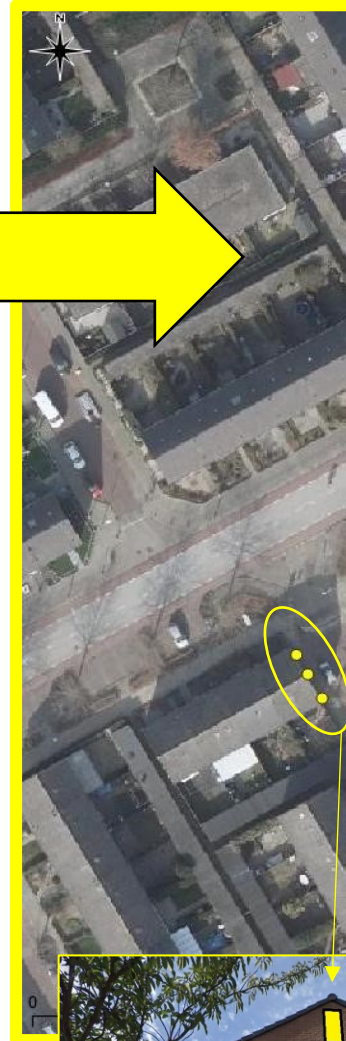

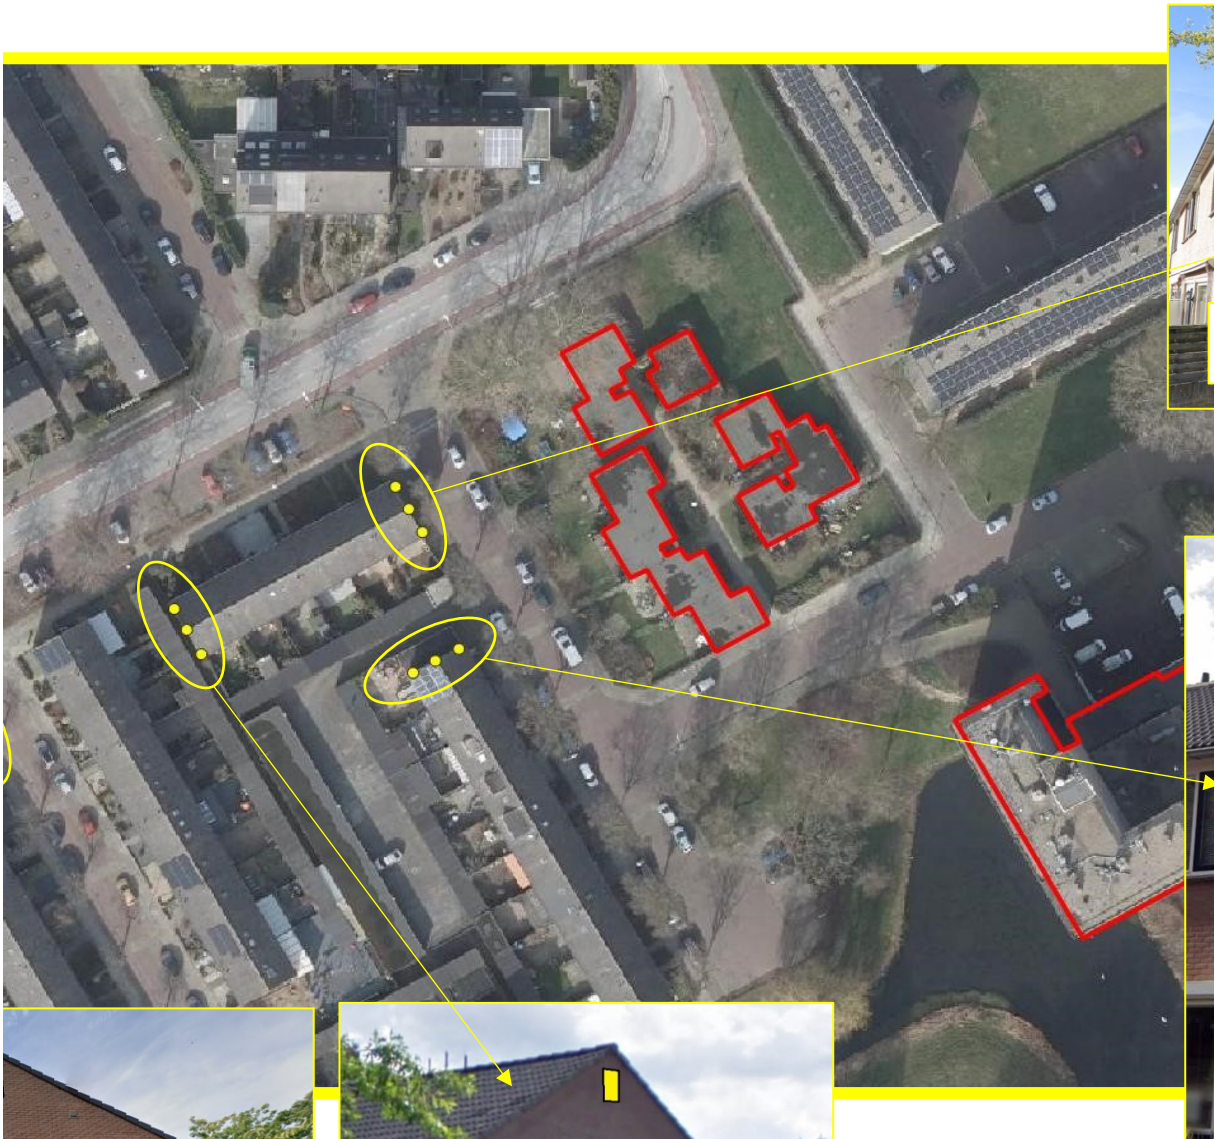

of 1213



Aldenhof 1211



**Aldenhof 1201**



**Aldenhof 3230**