


# ATI Pro Bardage dampopen

Verwerkingsvoorschrift

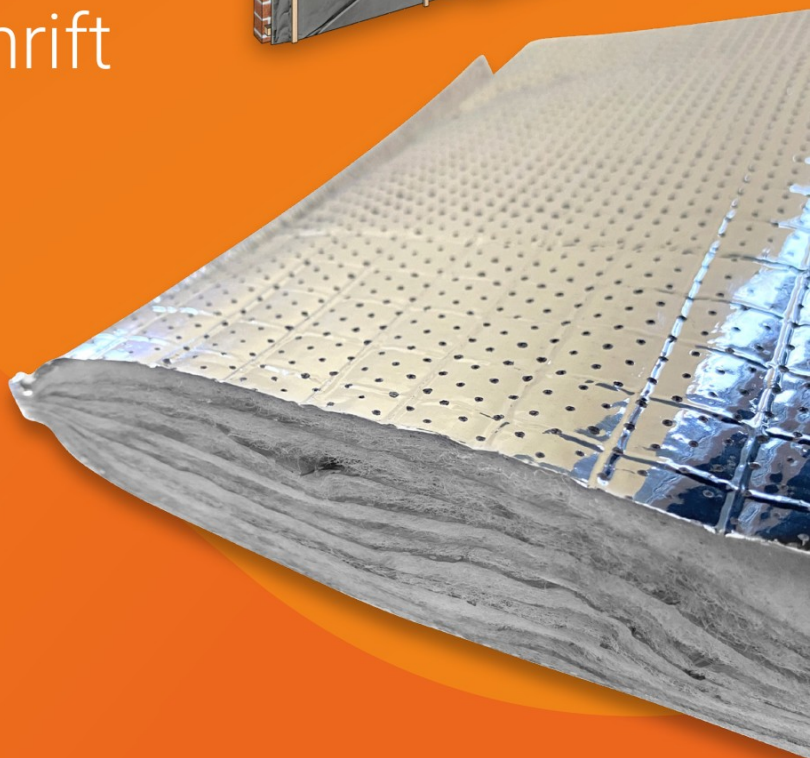

# Buitenzijde dak



### Montage rechtstreeks op het dakbeschoot

- Rol de Pro bardage rechtstreeks horizontaal of verticaal op het dakbeschoot (met de grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap).
- Niet de banen met RVS nieten vast tegen het dakbeschoot en tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale regels/tengels (60x45) met 600mm hartafstand en vervolgens de panlatten.

2,99 Rc

### Montage op het dakbeschoot met luchtspouw (hogere Rc-waarde)

- Plaats eerst horizontale latten (32x45) met een hartafstand van 600mm.
- Rol de Pro bardage horizontaal of verticaal en niet vast op de latten (met grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale regels/tengels (60x45) met 600mm hartafstand en tenslotte de panlatten.

3,52 Rc

### Montage buitenzijde dak (ISDE subsidie)

- Plaats eerst horizontale latten (32x45) met 600mm hartafstand.
- Rol de Pro bardage horizontaal of verticaal en niet vast op de latten (met grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Bevestig 70x45 regels/tengels (verticaal) met 600mm hartafstand en breng hier een extra spinvliesfolie over aan.
- Plaats als laatste de panlatten.

óf

- Plaats eerst horizontale latten (70x45) met 600mm hartafstand.
- Rol de Pro bardage horizontaal of verticaal en niet vast op de latten (met grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Bevestig 32x45 regels/tengels (verticaal) met 600mm hartafstand en breng hier een extra spinvliesfolie over aan.
- Plaats als laatste de panlatten.

3,72 Rc



[Lees meer over ISDE subsidie →](#)



# Buitenzijde gevel



## Montage rechtstreeks op buitenzijde gevel

- Rol de Pro bardage rechtstreeks horizontaal of verticaal op de gevel.
- Bevestig 70x45 regels/tengels (verticaal) met 600mm hartafstand.
- Werk de gevel naar wens af.

3,12 Rc

## Montage buitenzijde gevel (ISDE subsidie)

- Bevestig horizontale latten (32x32) met 600mm hartafstand tegen de gevel.
- Rol de Pro bardage horizontaal of verticaal en niet vast op de latten (met grijze spinvlieszijde richting buiten en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale latten (70x45) met 600mm hartafstand en werk af met een gesloten gevelbekleding.

3,88 Rc



[Lees meer over ISDE subsidie →](#)

← Buitenzijde dak