

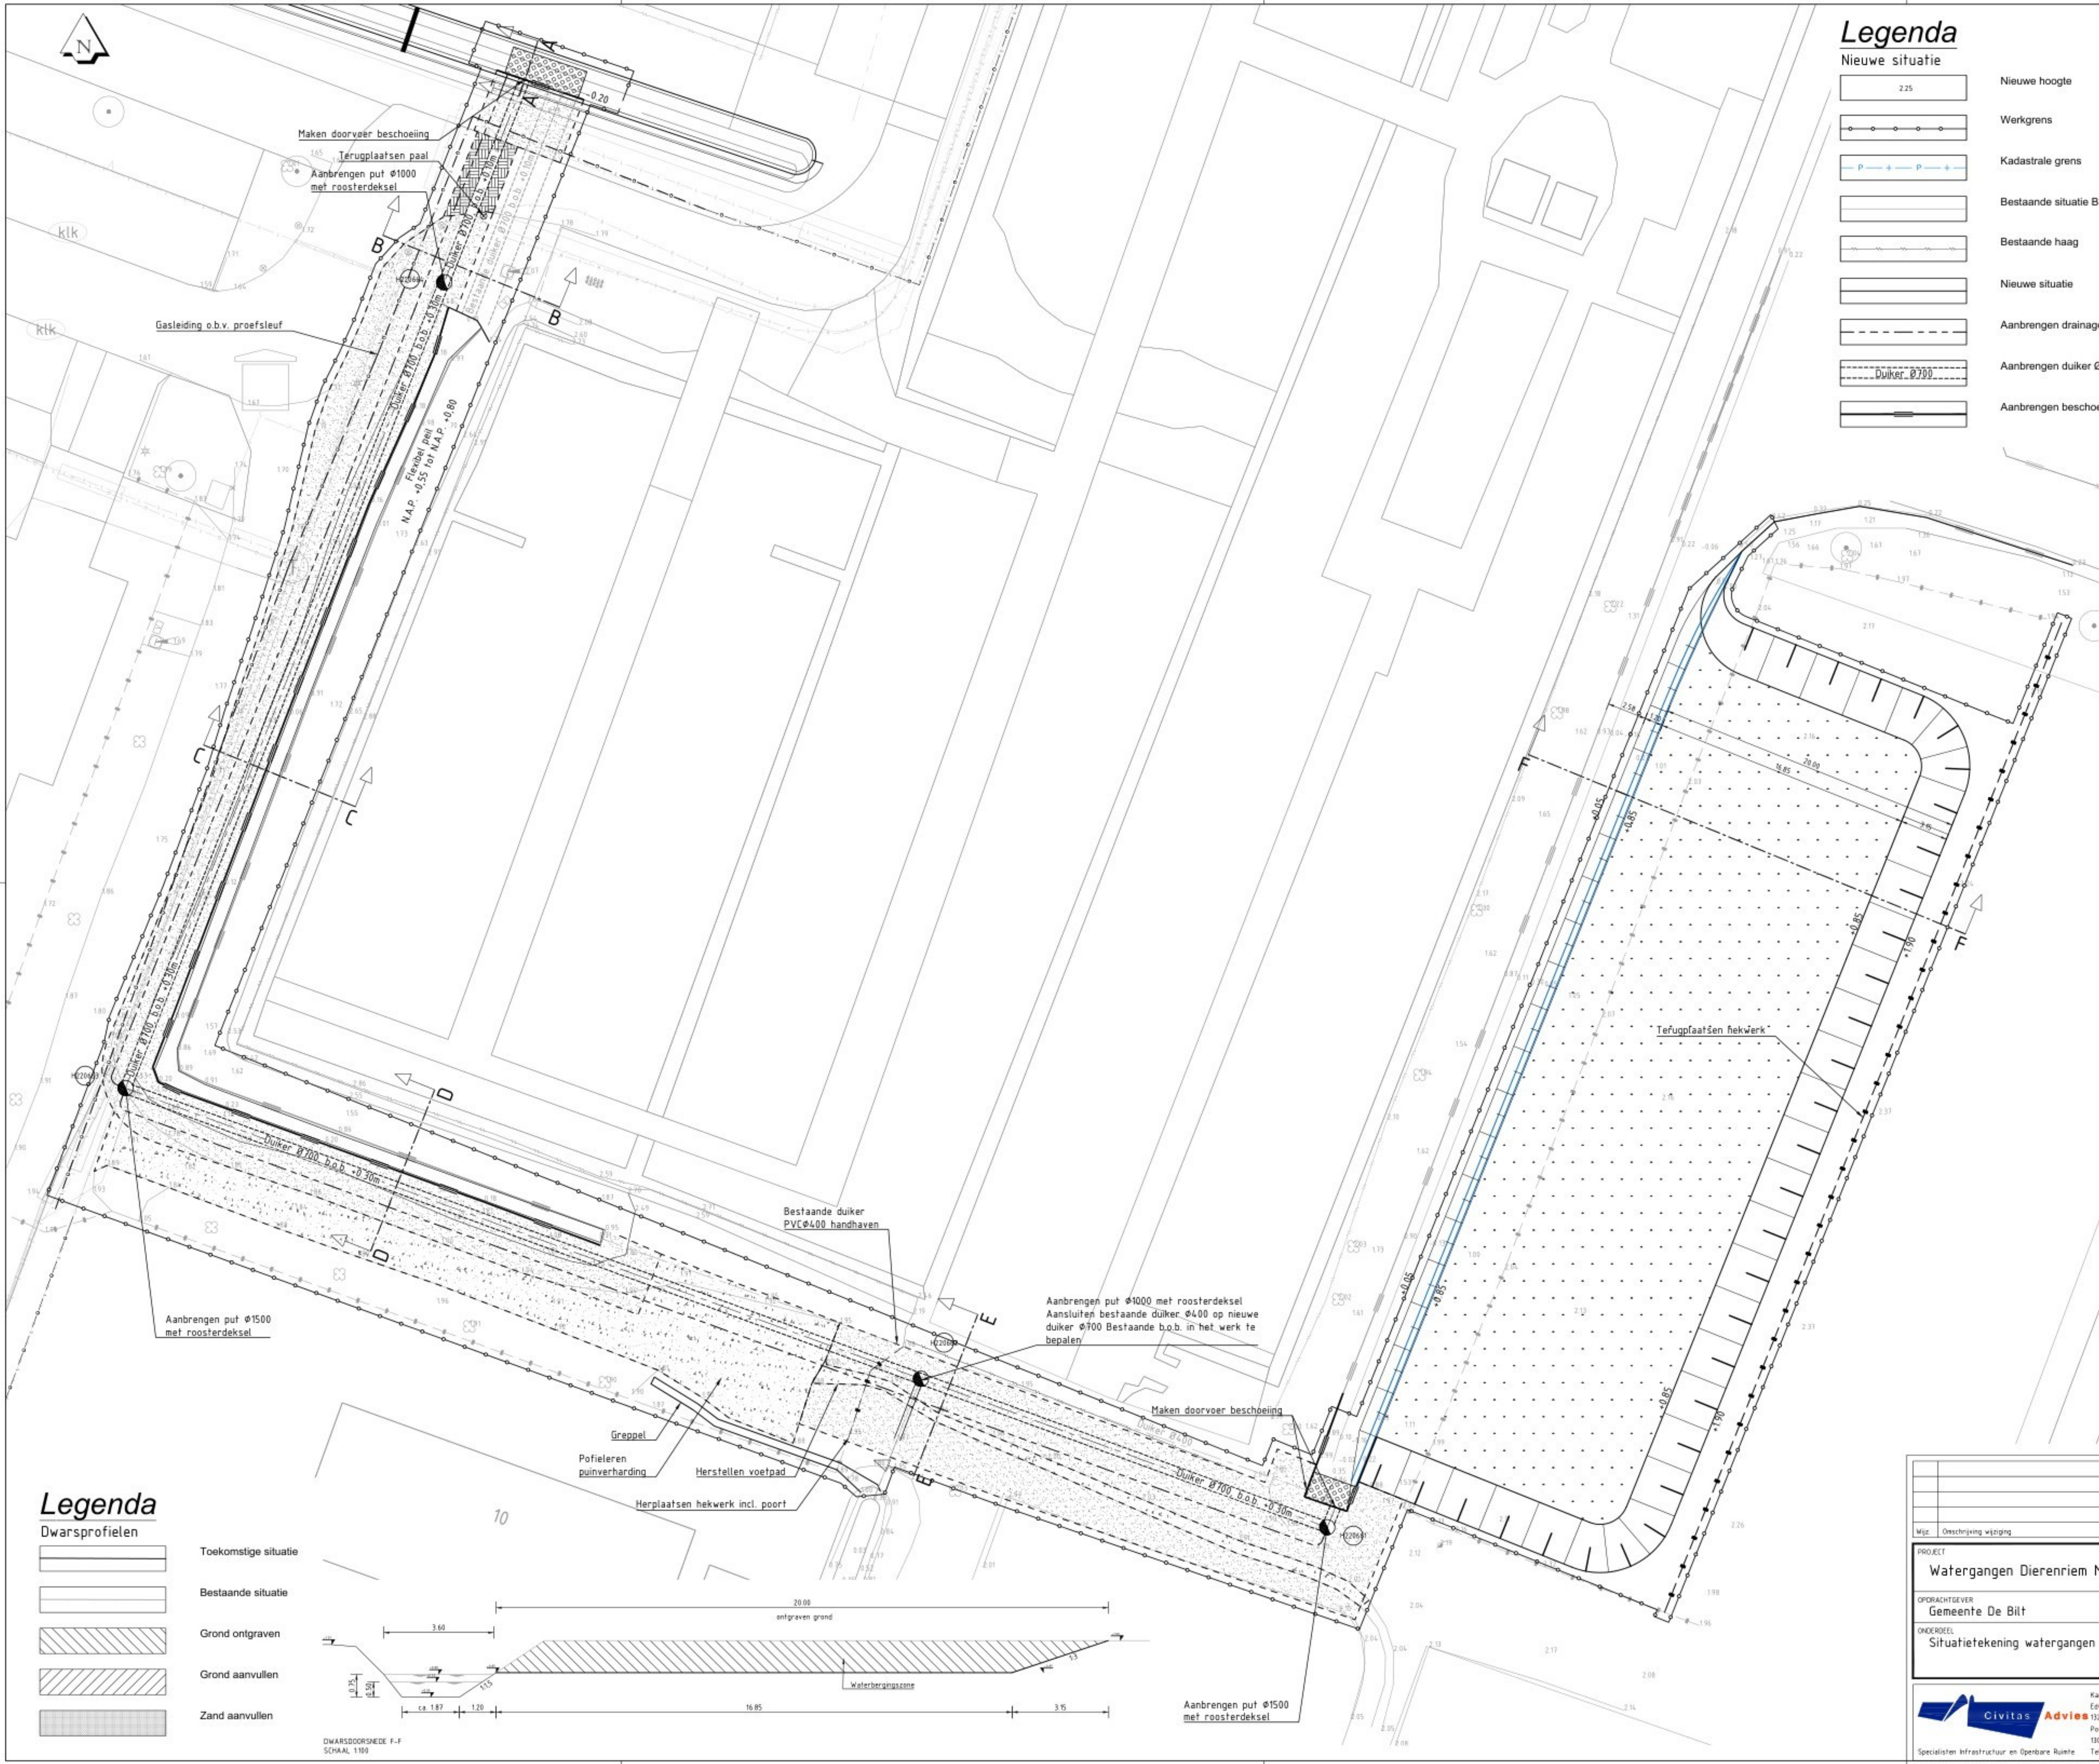
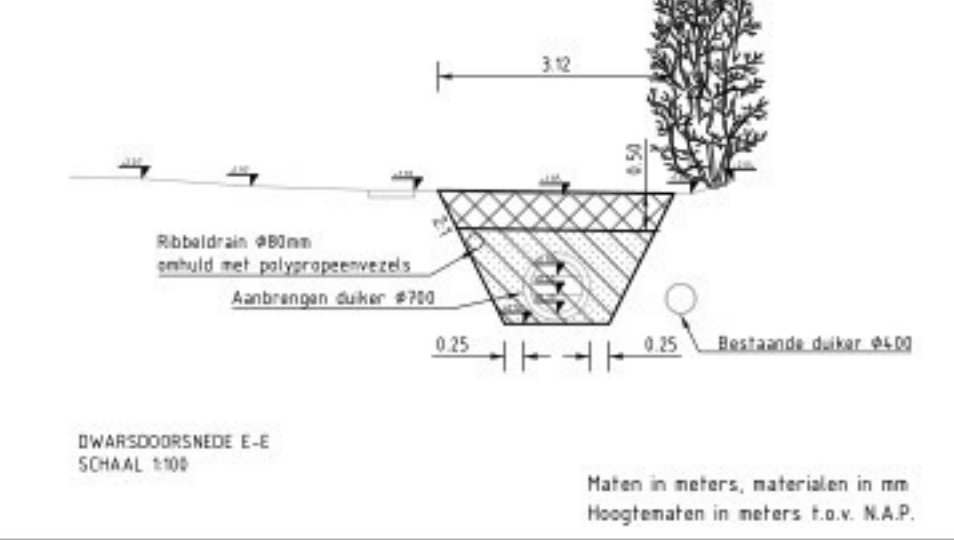
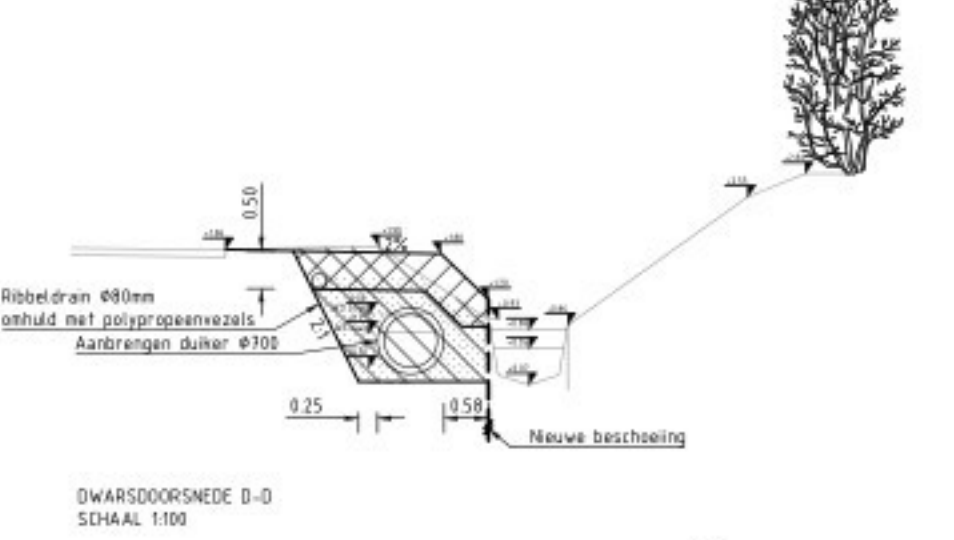
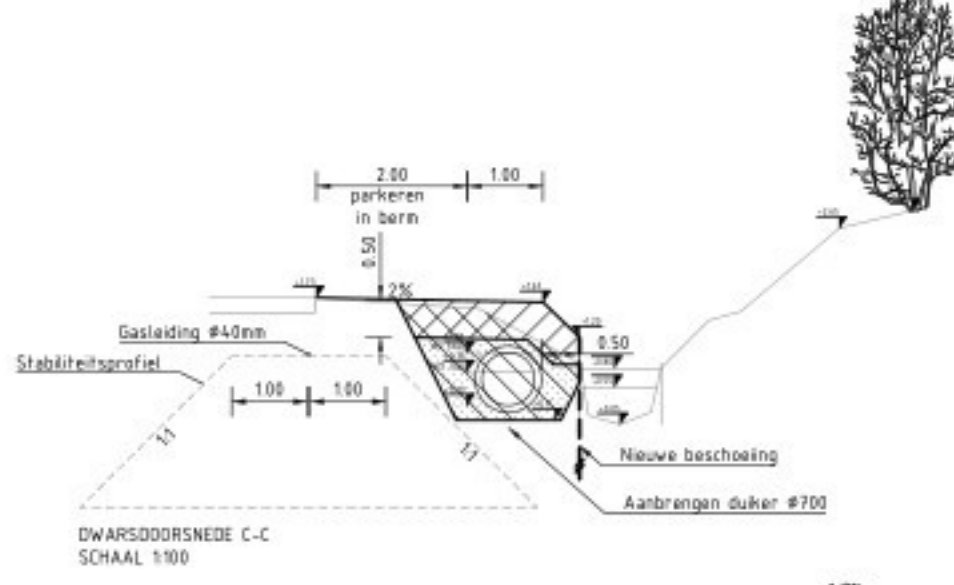


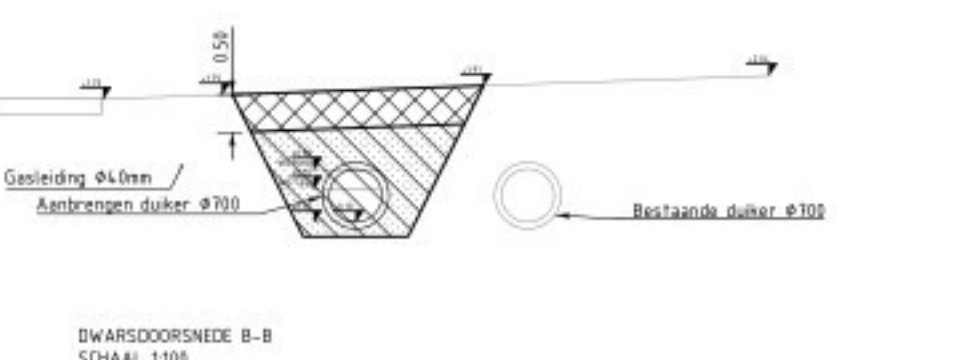

Legenda


Nieuwe situatie	2.25	Nieuwe hoogte		Talud
		Werkgrens		Inzaaien na aanleg
		Kadastrale grens		Dichtblokken Betonstraatstenen
		Bestaande situatie BGT-Topo		Aanbrengen blokkenmat T.b.v. uitstroombescherming
		Bestaande haag		Herstellen en profileren puinverharding
		Nieuwe situatie		Waterberging Inzaaien na aanleg
		Aanbrengen drainage		Inzaaien
		Aanbrengen duiker Ø700		Aanbrengen rioolput
		Aanbrengen beschoeiing		

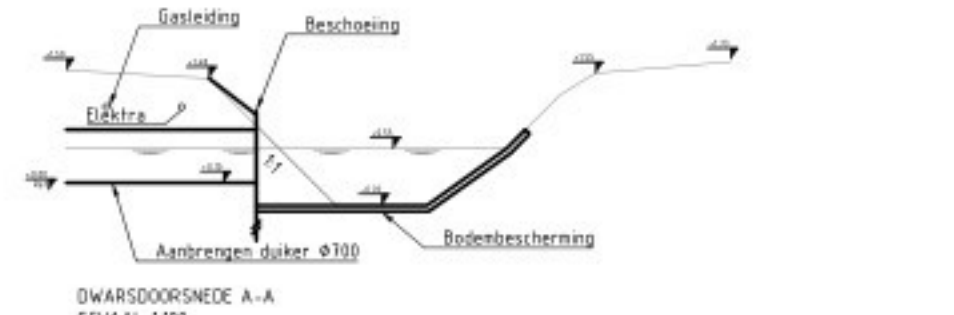

Maten in meters, materialen in mm
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Legenda

Dwarsprofielen	Toekomstige situatie
	Bestaande situatie
	Grond ontgraven
	Grond aanvullen
	Zand aanvullen

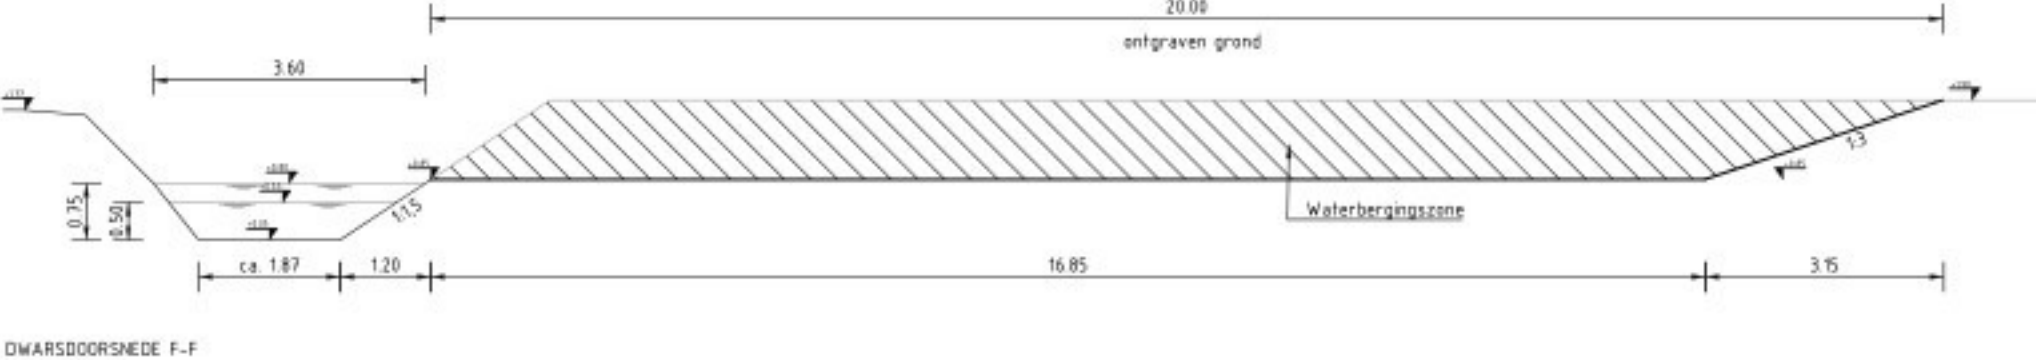

									Get
									Gec
									Goedg