


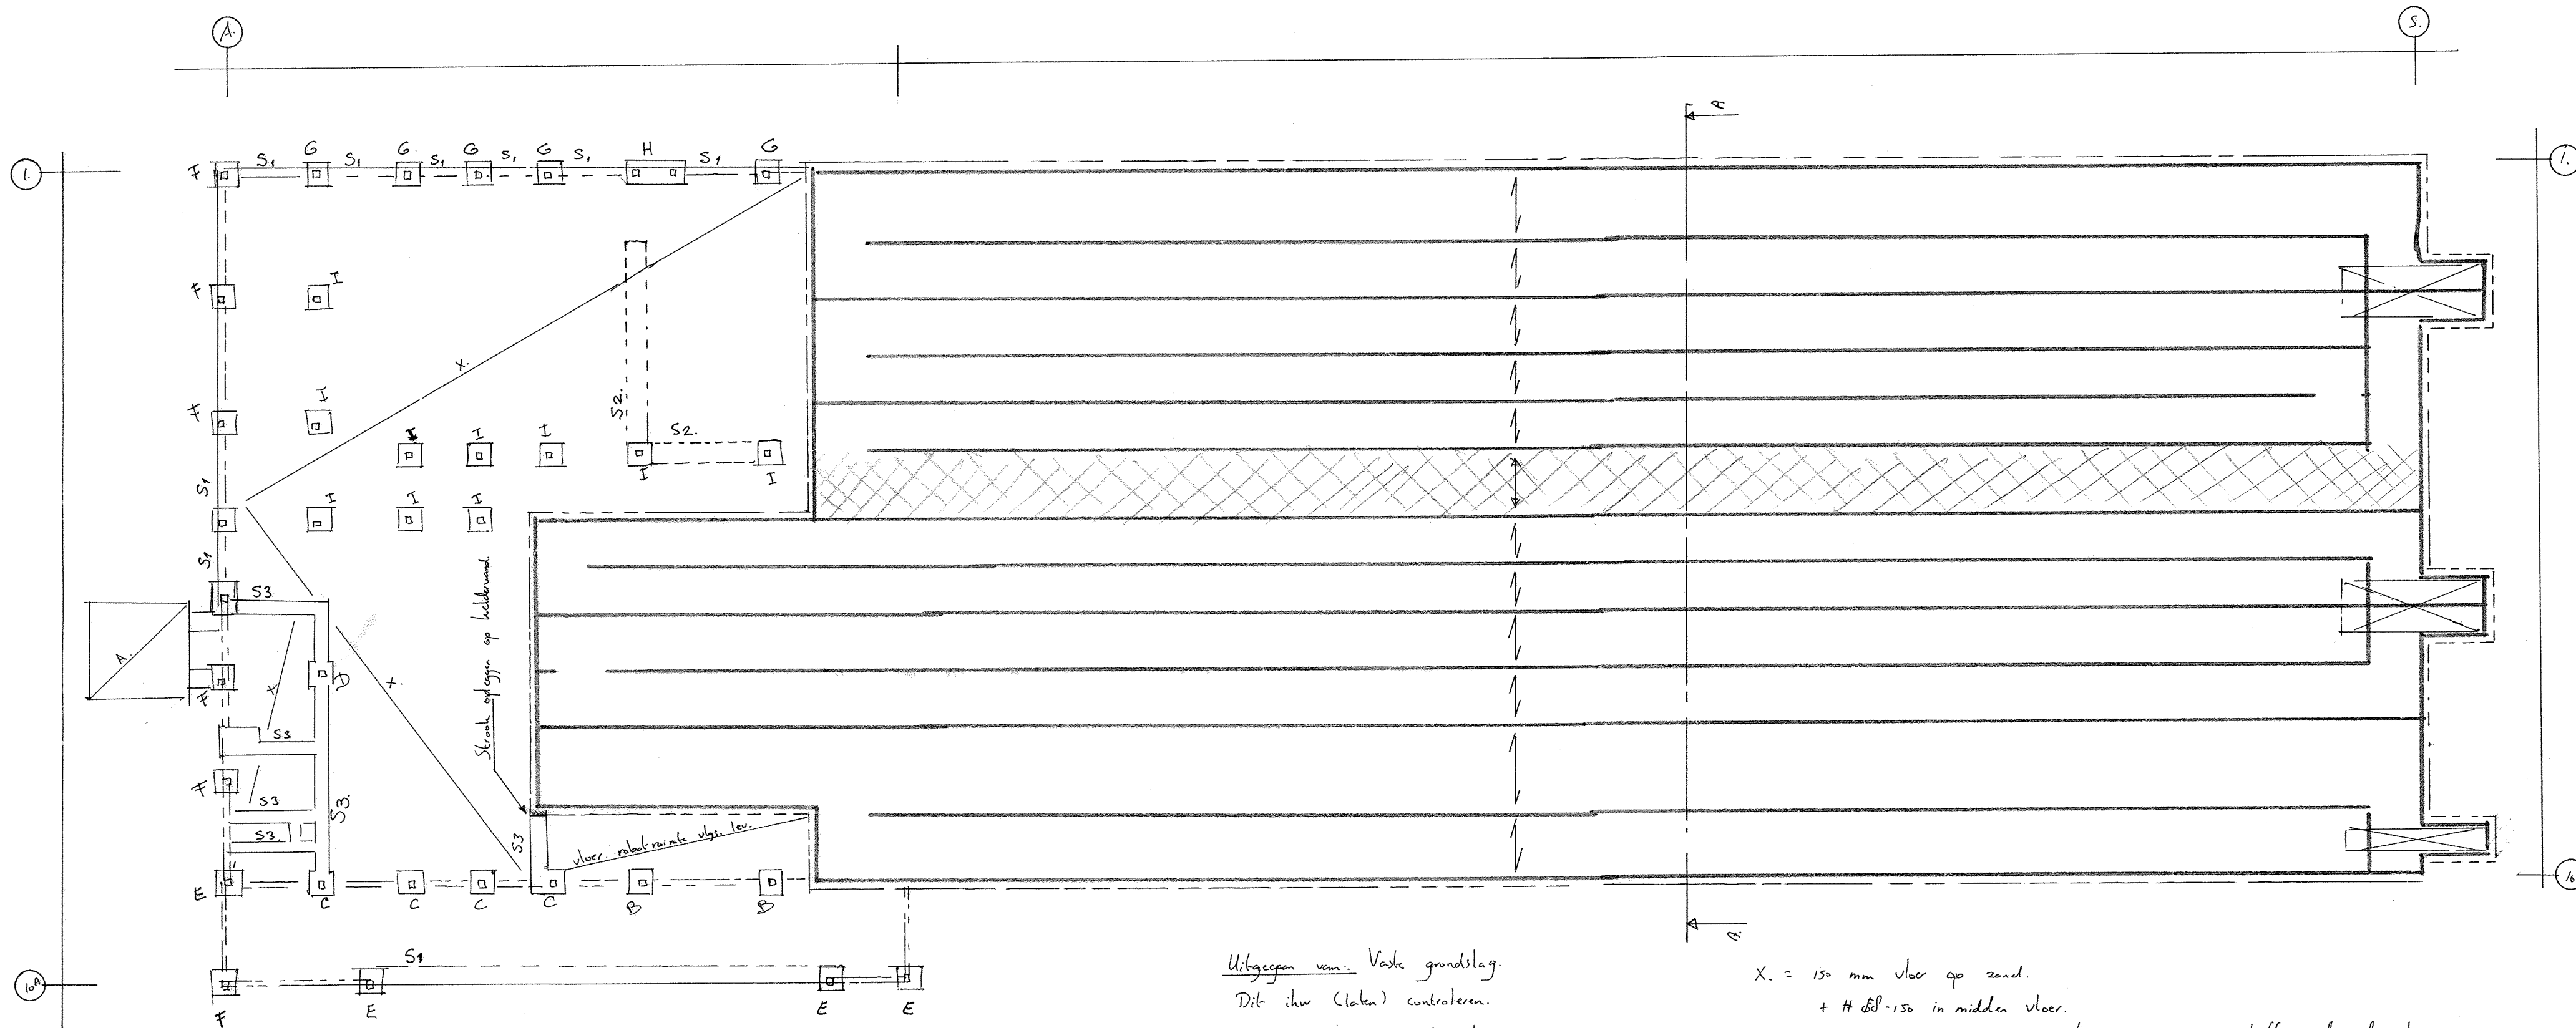

Uitgegaan van: Vaste grondslag.

Dit i.k.w. (laten) controleren.

- = spanrichting roosters / ligboxen.
 vlg. ber. leverancier.
 incl. prof. betonlatten etc.
- <—> = spanrichting prefab. betonvloer
 + opstort vlg. ber. leverancier.
 incl. prof. betonlatten etc.

X. = 150 mm vloer op zand.

+ # d6l-150 in midden vloer.

Daar waar alasten / zware puntlasten: 300 mm puinhoffer onder de vloer.

	Begrand / fund. / helder.			Bl. CC
	Datum:	- 05 - 2015	1:200	

Nr. 16404 - IKA