


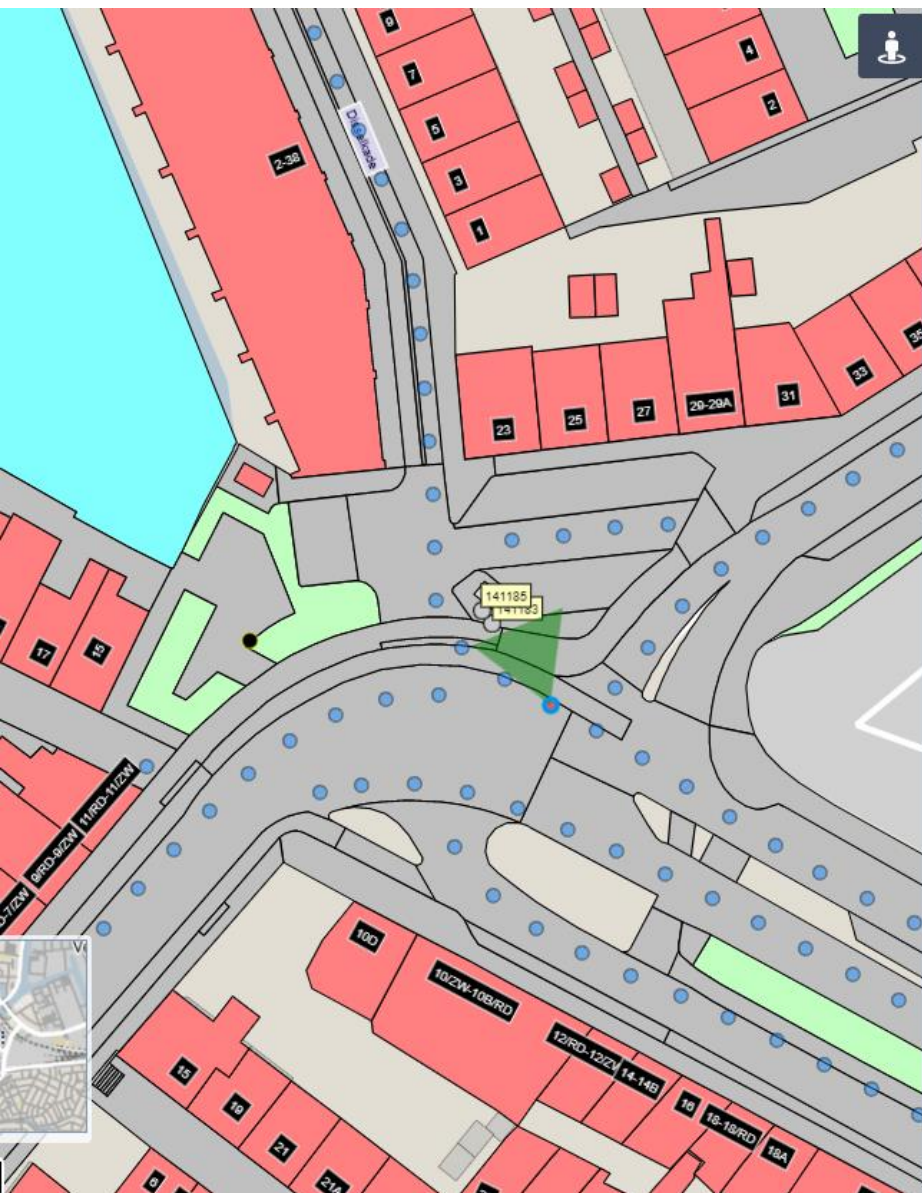



Plaatsen ondergrondse
container voor PBD

Plaatsen 2xGFT op
standaard


Plaatsen bovengrondse
container voor Papier 3500 L

BW001

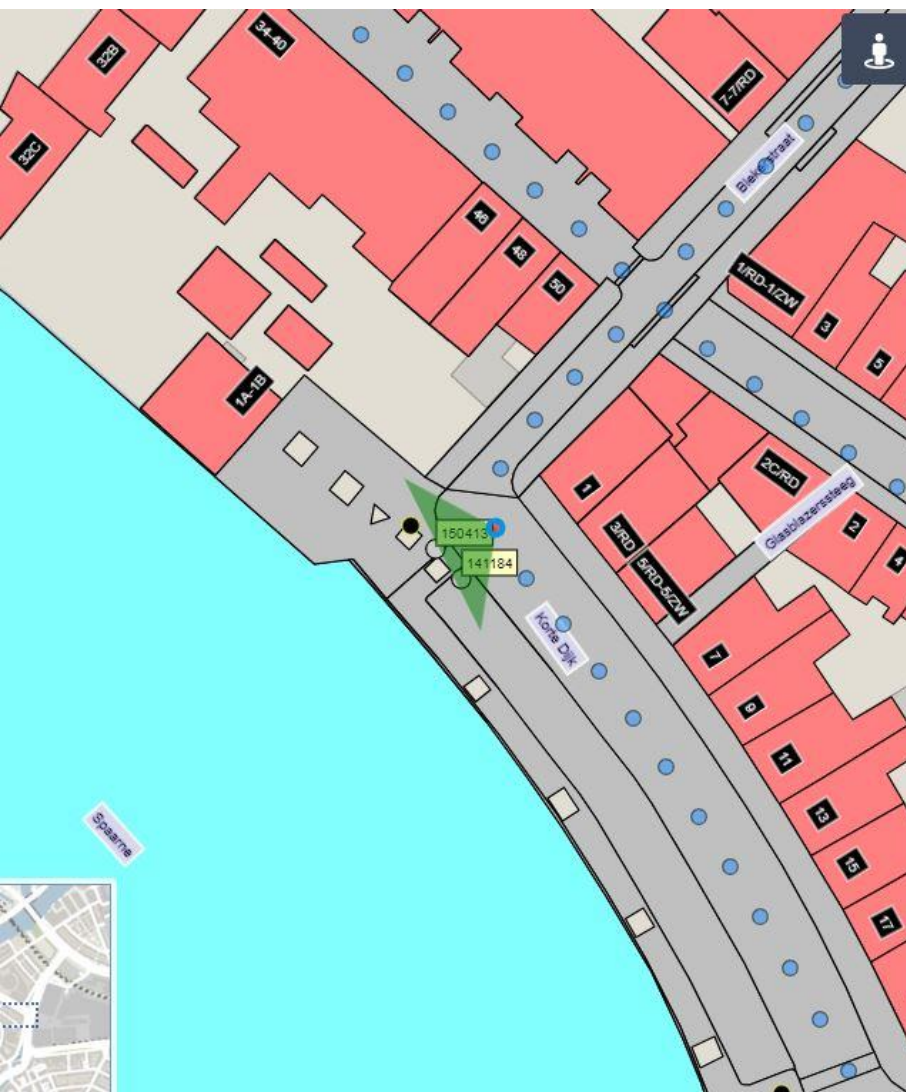

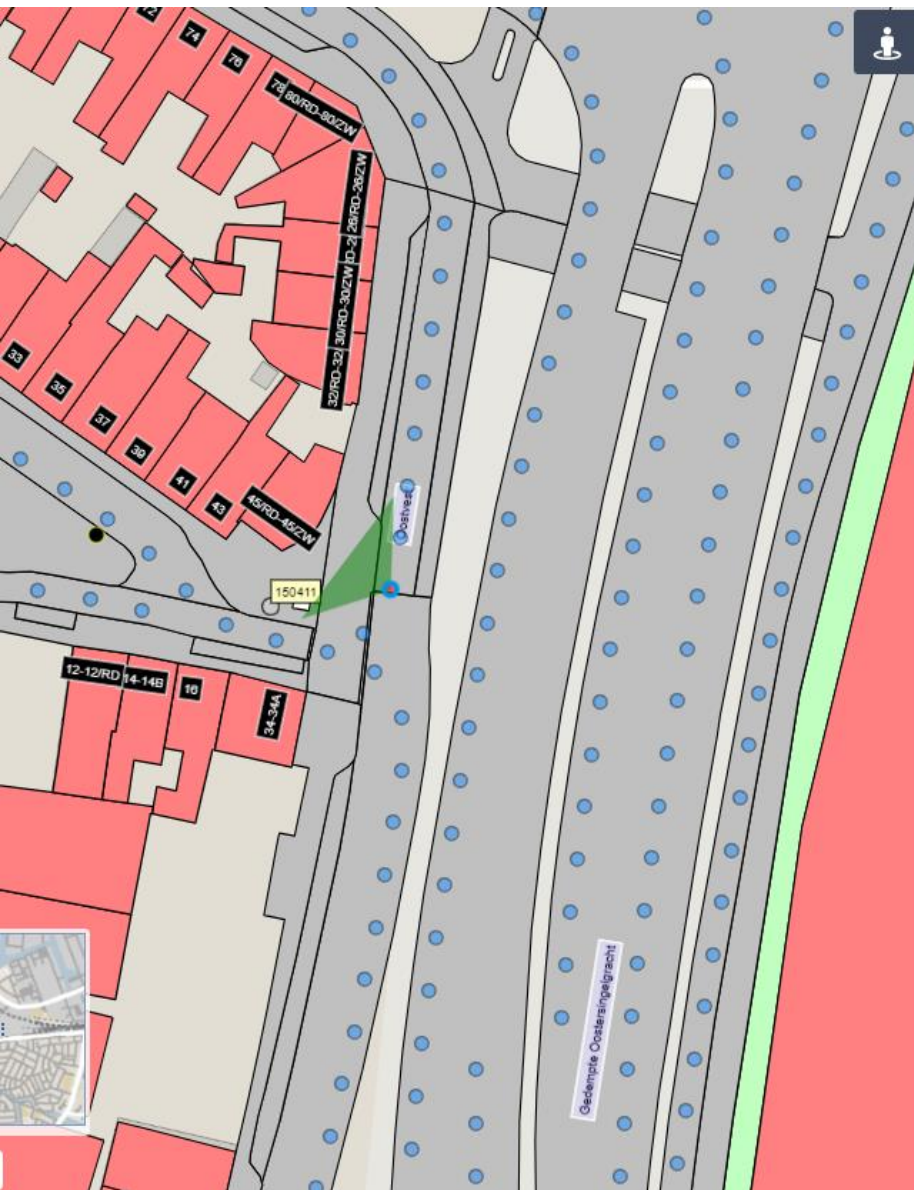



Plaatsen 2xGFT op standaard

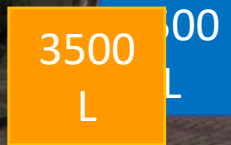

**Plaatsen bovengrondse
containers voor PBD en
Papier 3500 L**

BW004


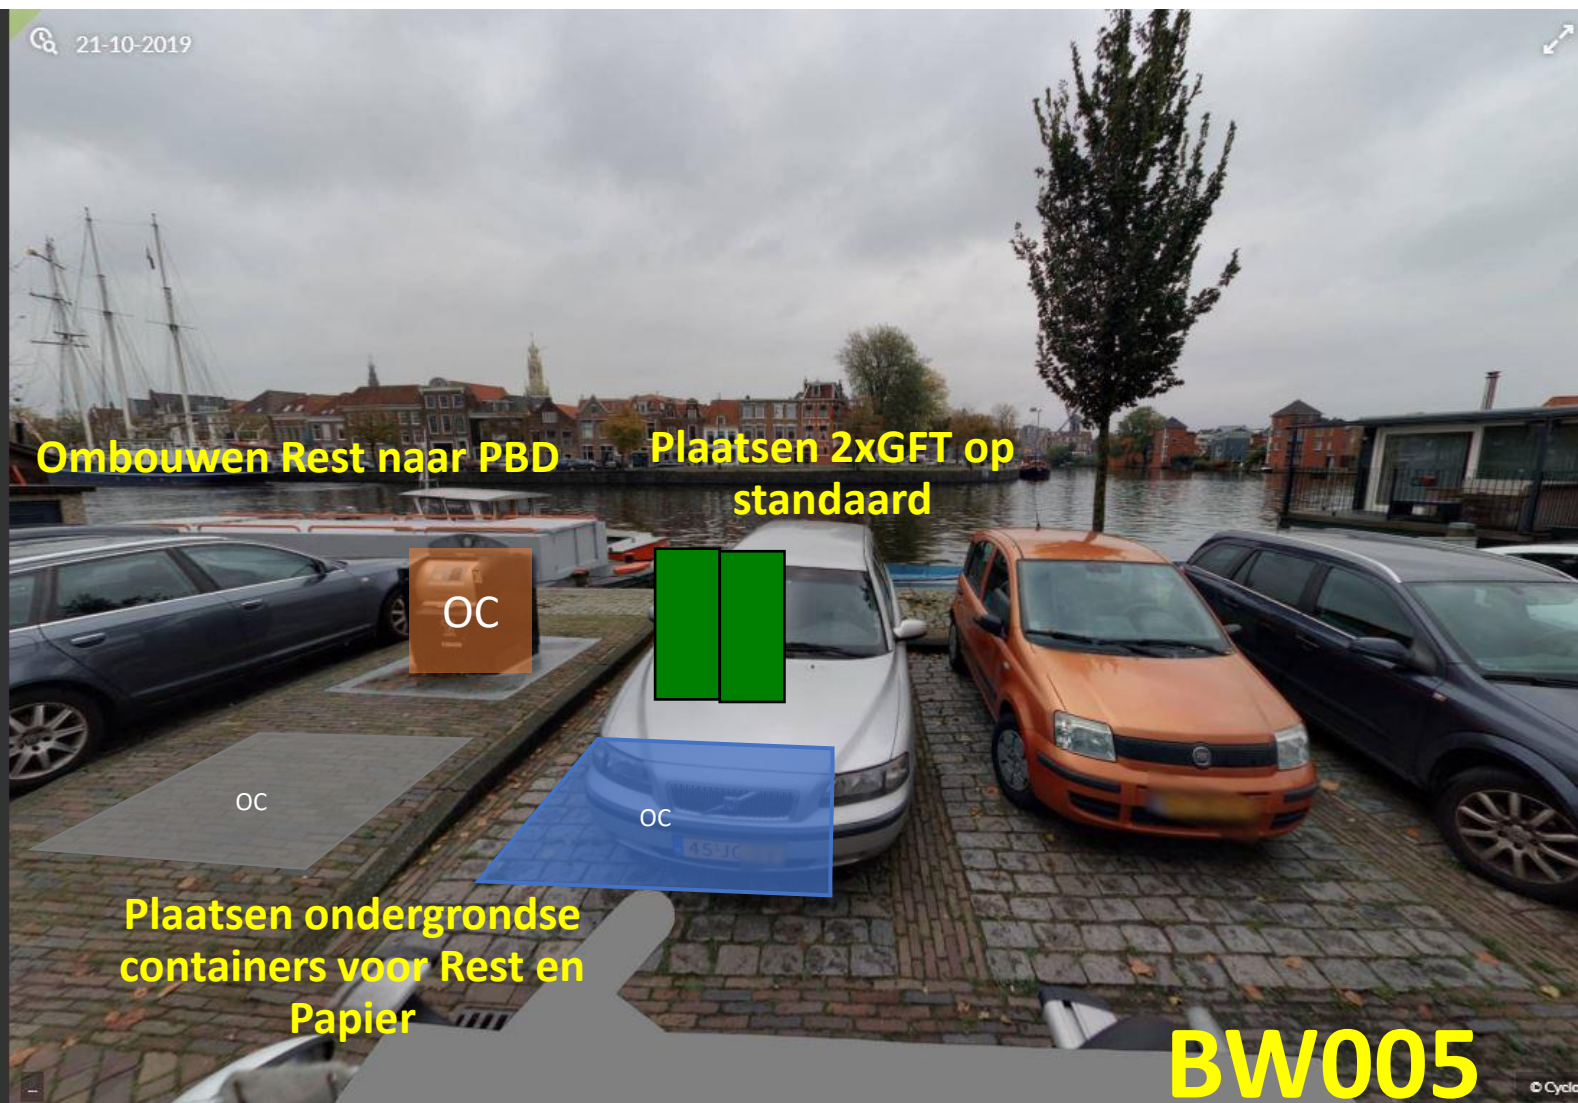


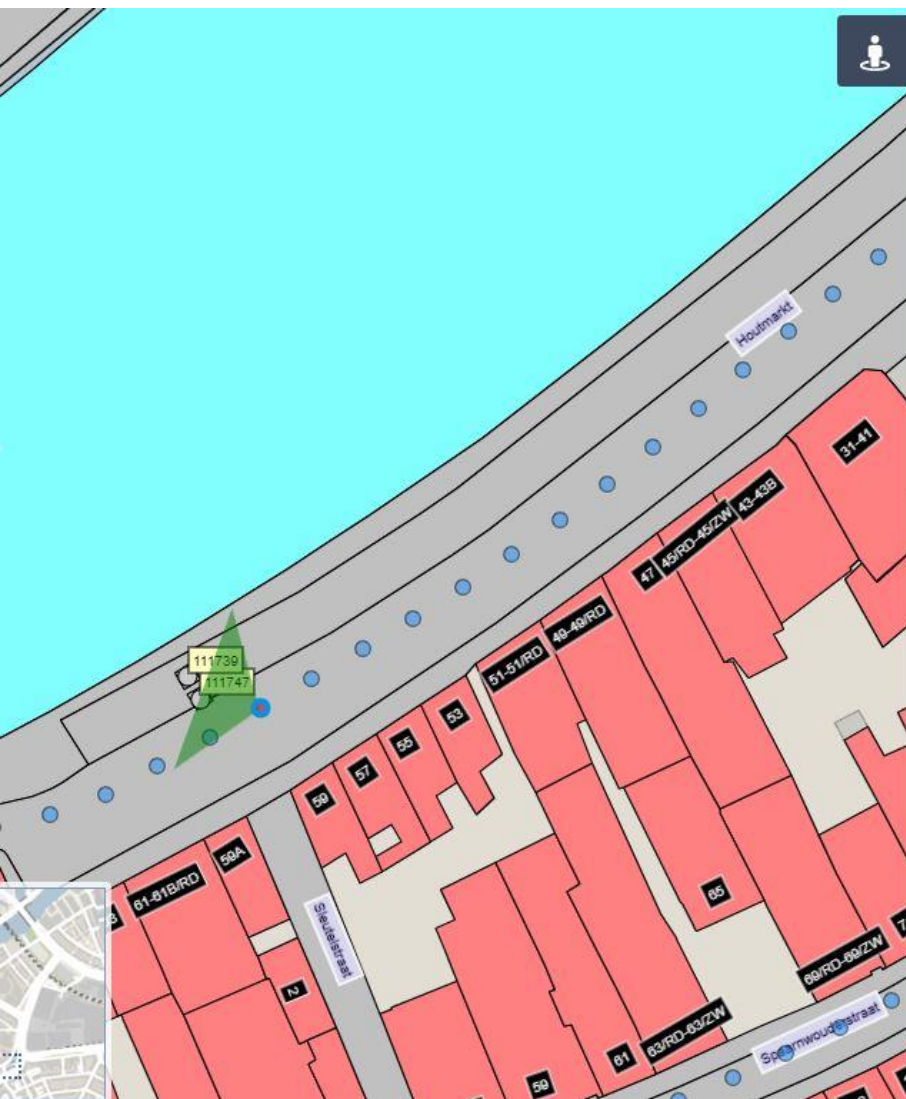

1x Rest handhaven

1x Bestaande container Rest
komt te vervallen en wordt
verplaatst naar BW005

BW006

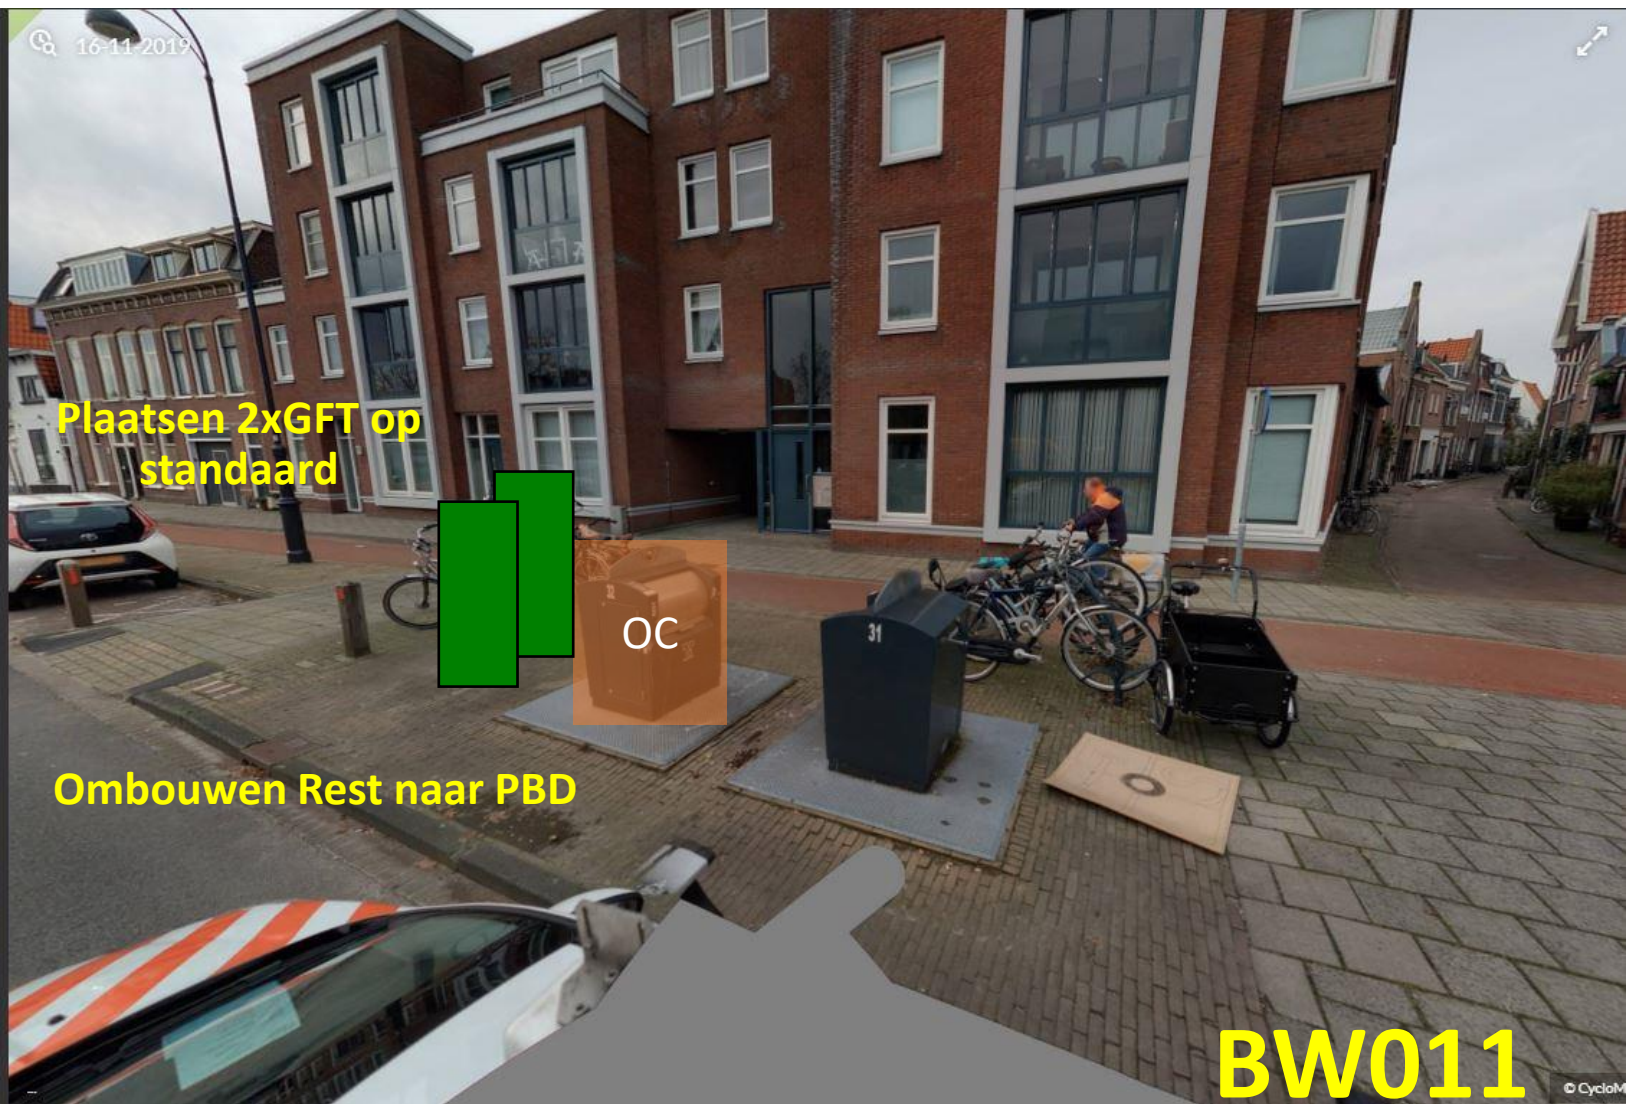
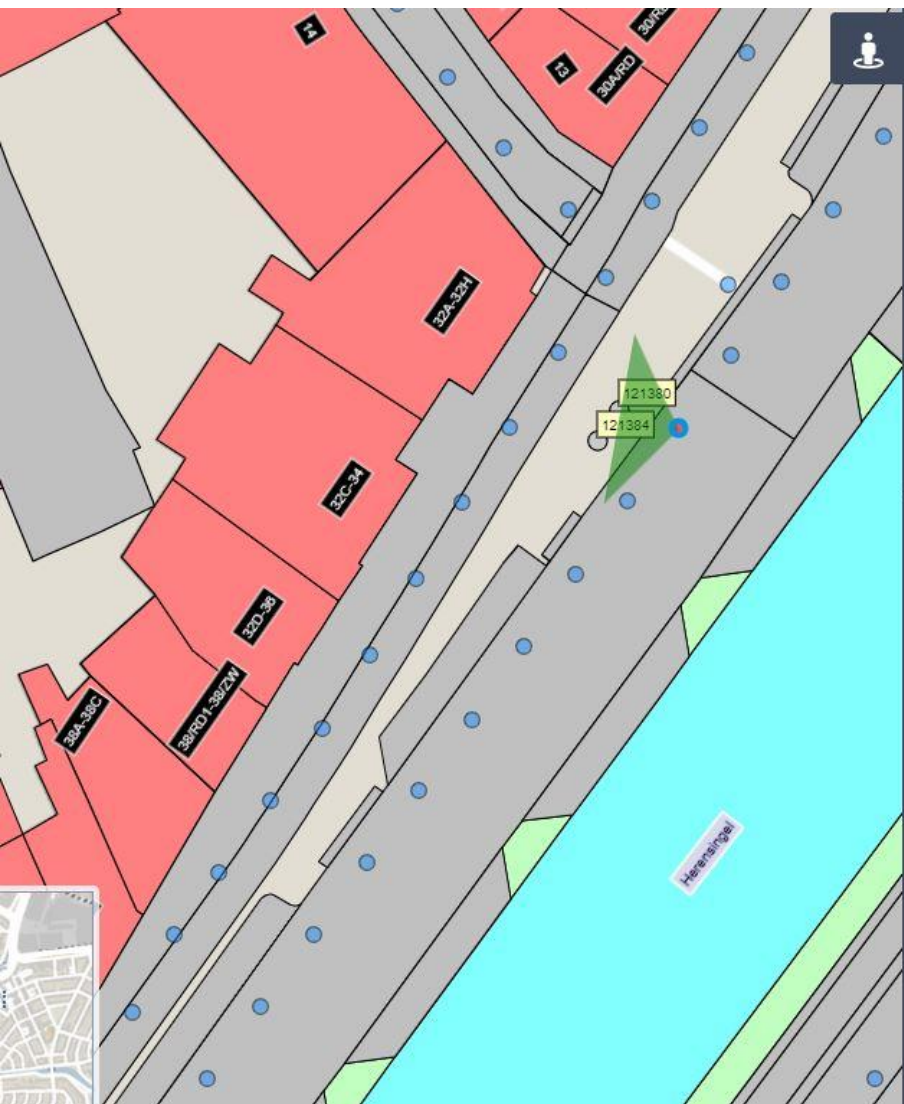


Plaatsen 2xGFT op
standaard

Ombouwen Rest naar PBD

BW011



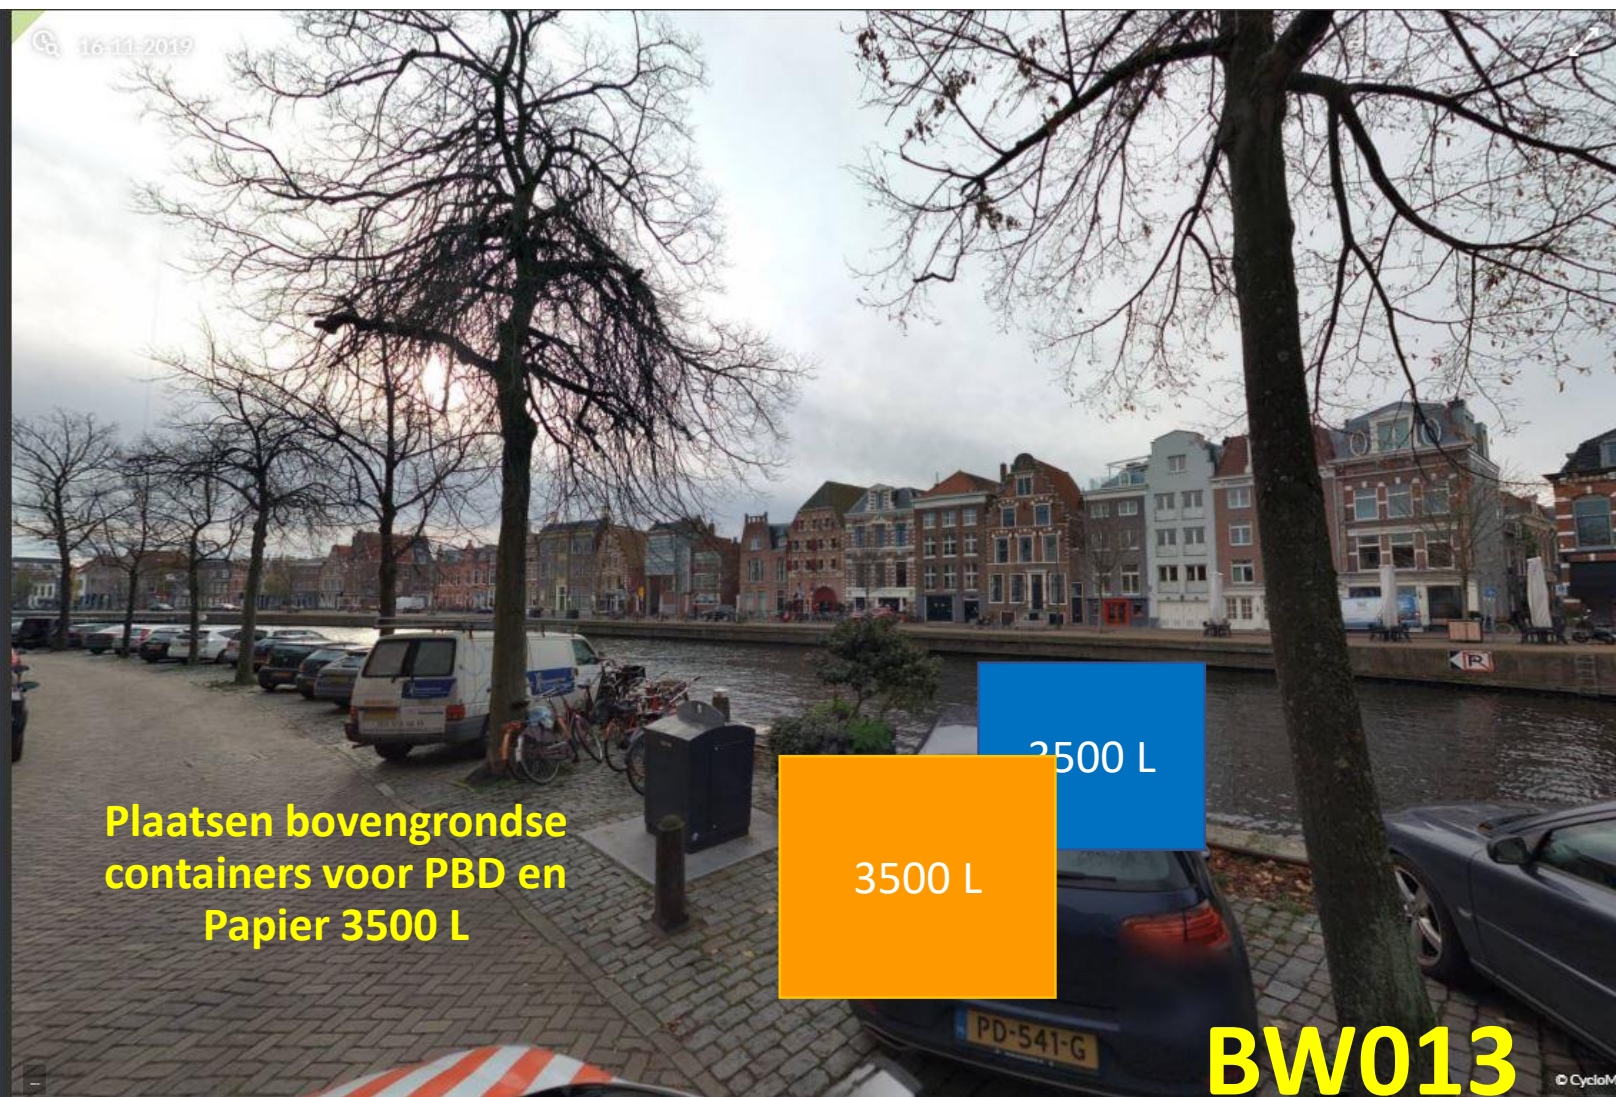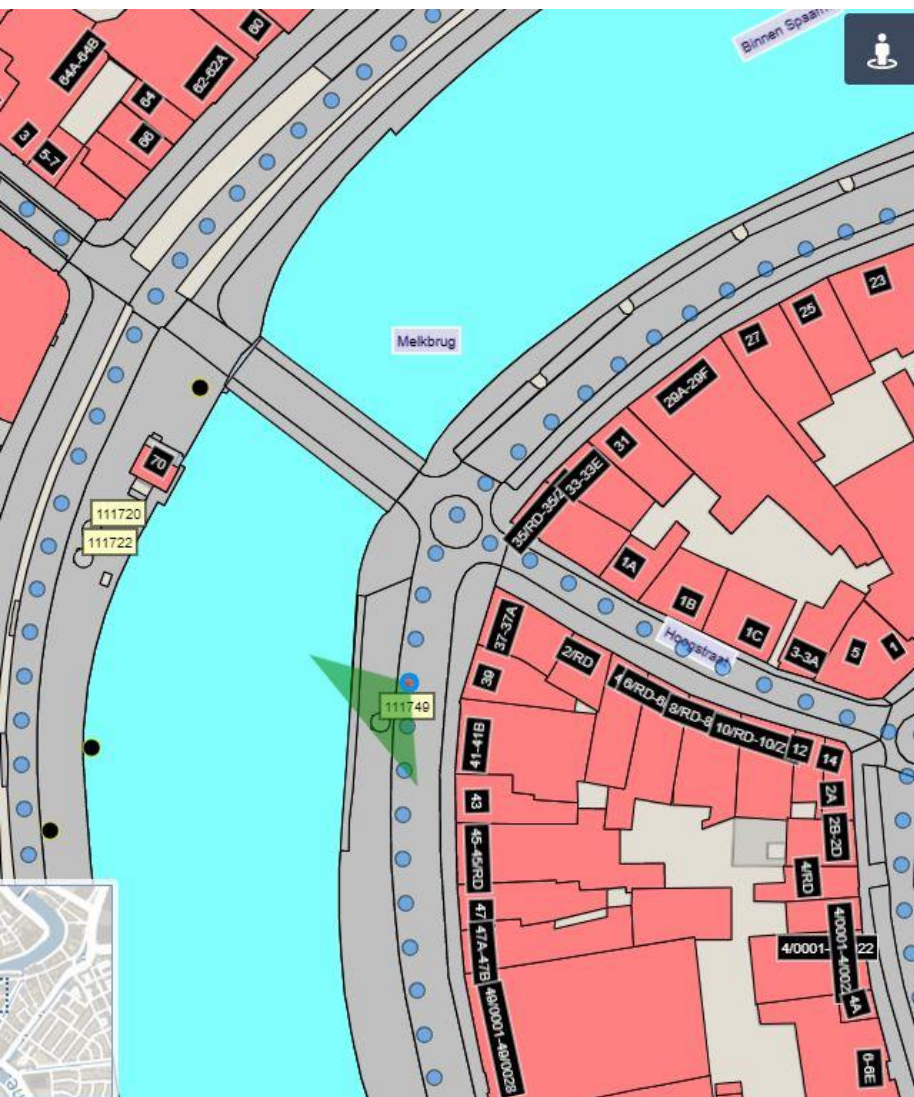


Plaatsen bovengrondse
containers voor PBD en
Papier 3500 L

3500 L

2500 L


BW013

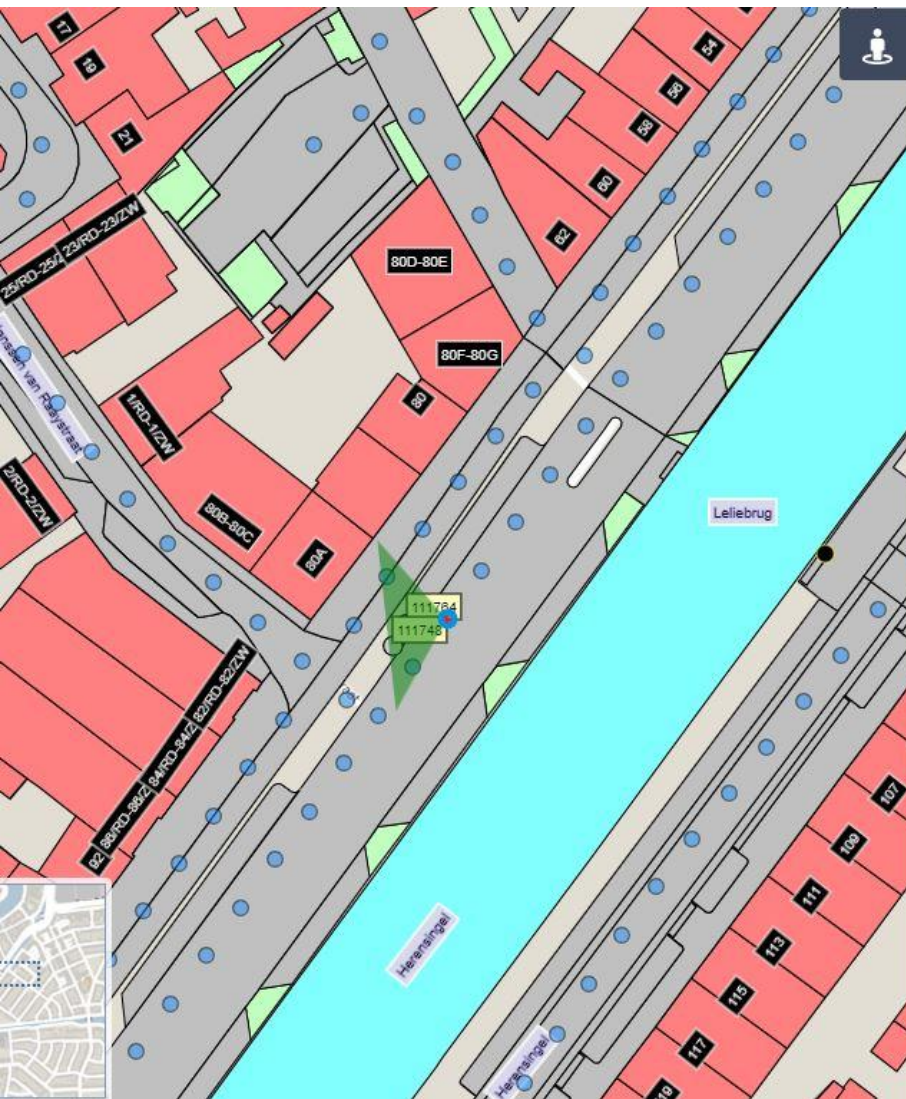

Bestaande situatie
handhaven

Plaatsen 2xGFT op
standaard


BW014

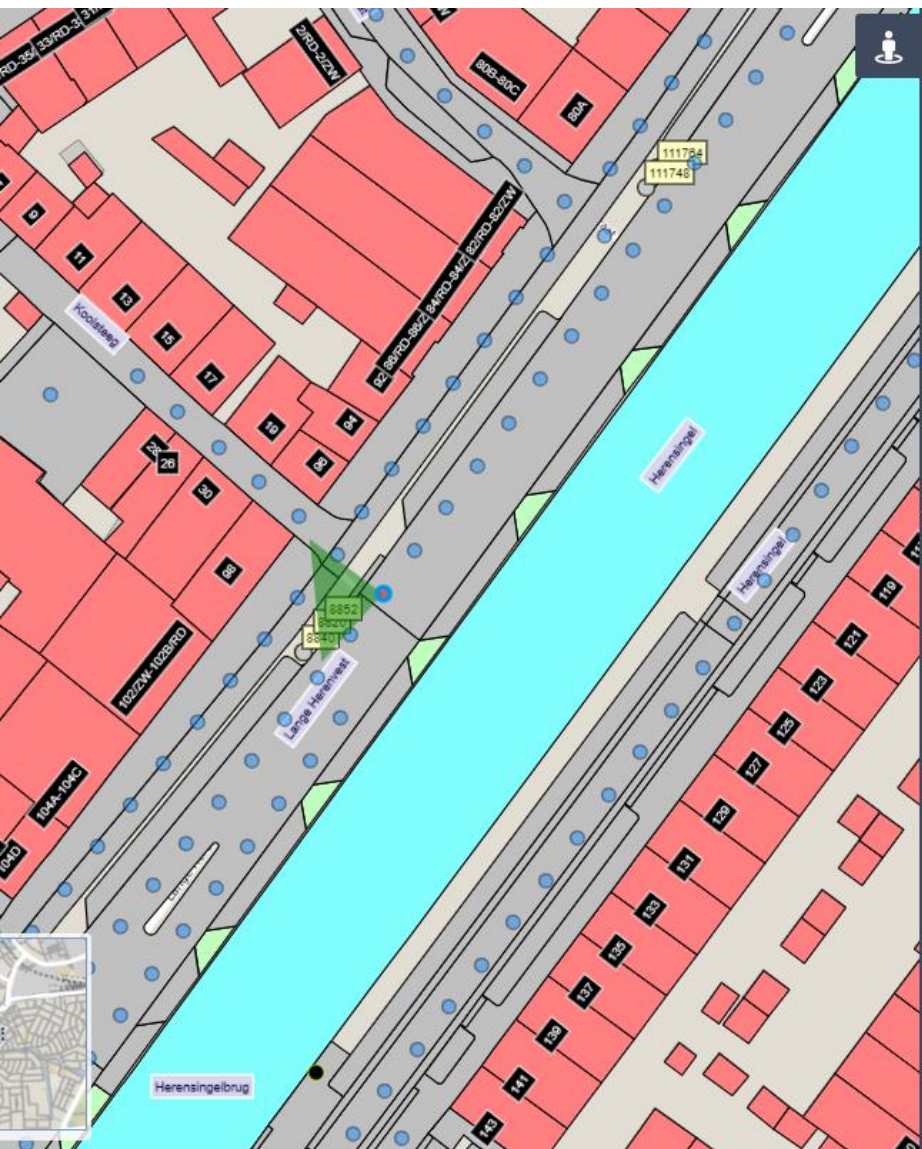

Bestaande situatie
handhaven

Plaatsen 2xGFT op
standaard

BW017

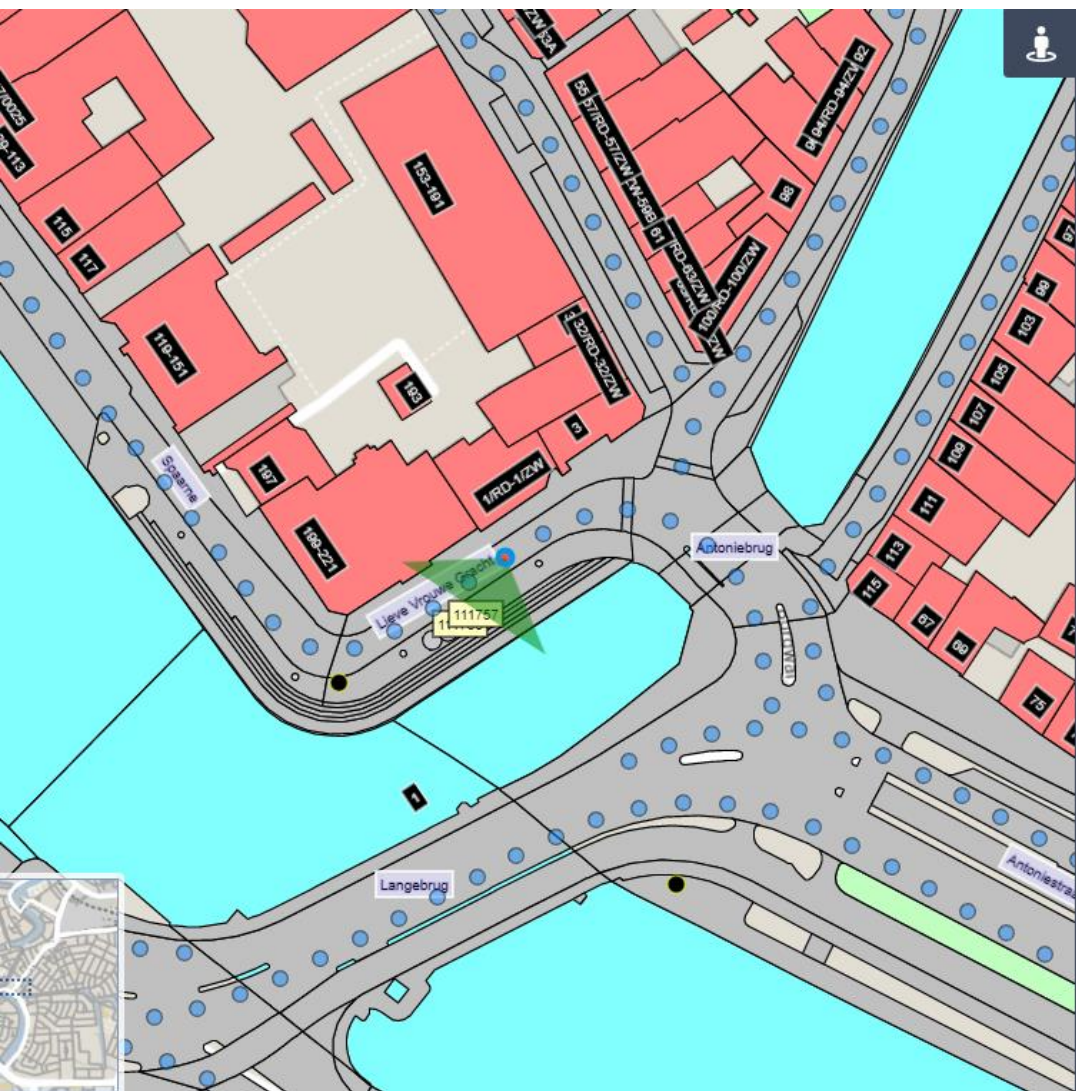

Plaatsen ondergrondse
containers voor Papier
en PBD

Handhaven
bestaande containers
voor restafval

BW019



