



Plaatsen ondergrondse container voor Restafval 5000L

Handhaven ondergrondse container voor Restafval

Z05







Handhaven ondergrondse container  
voor Papier en Glas

Ombouwen 1x ondergrondse container  
voor Papier naar PBD 5000L

Verwijderen 2x PBD bovengronds

Z06



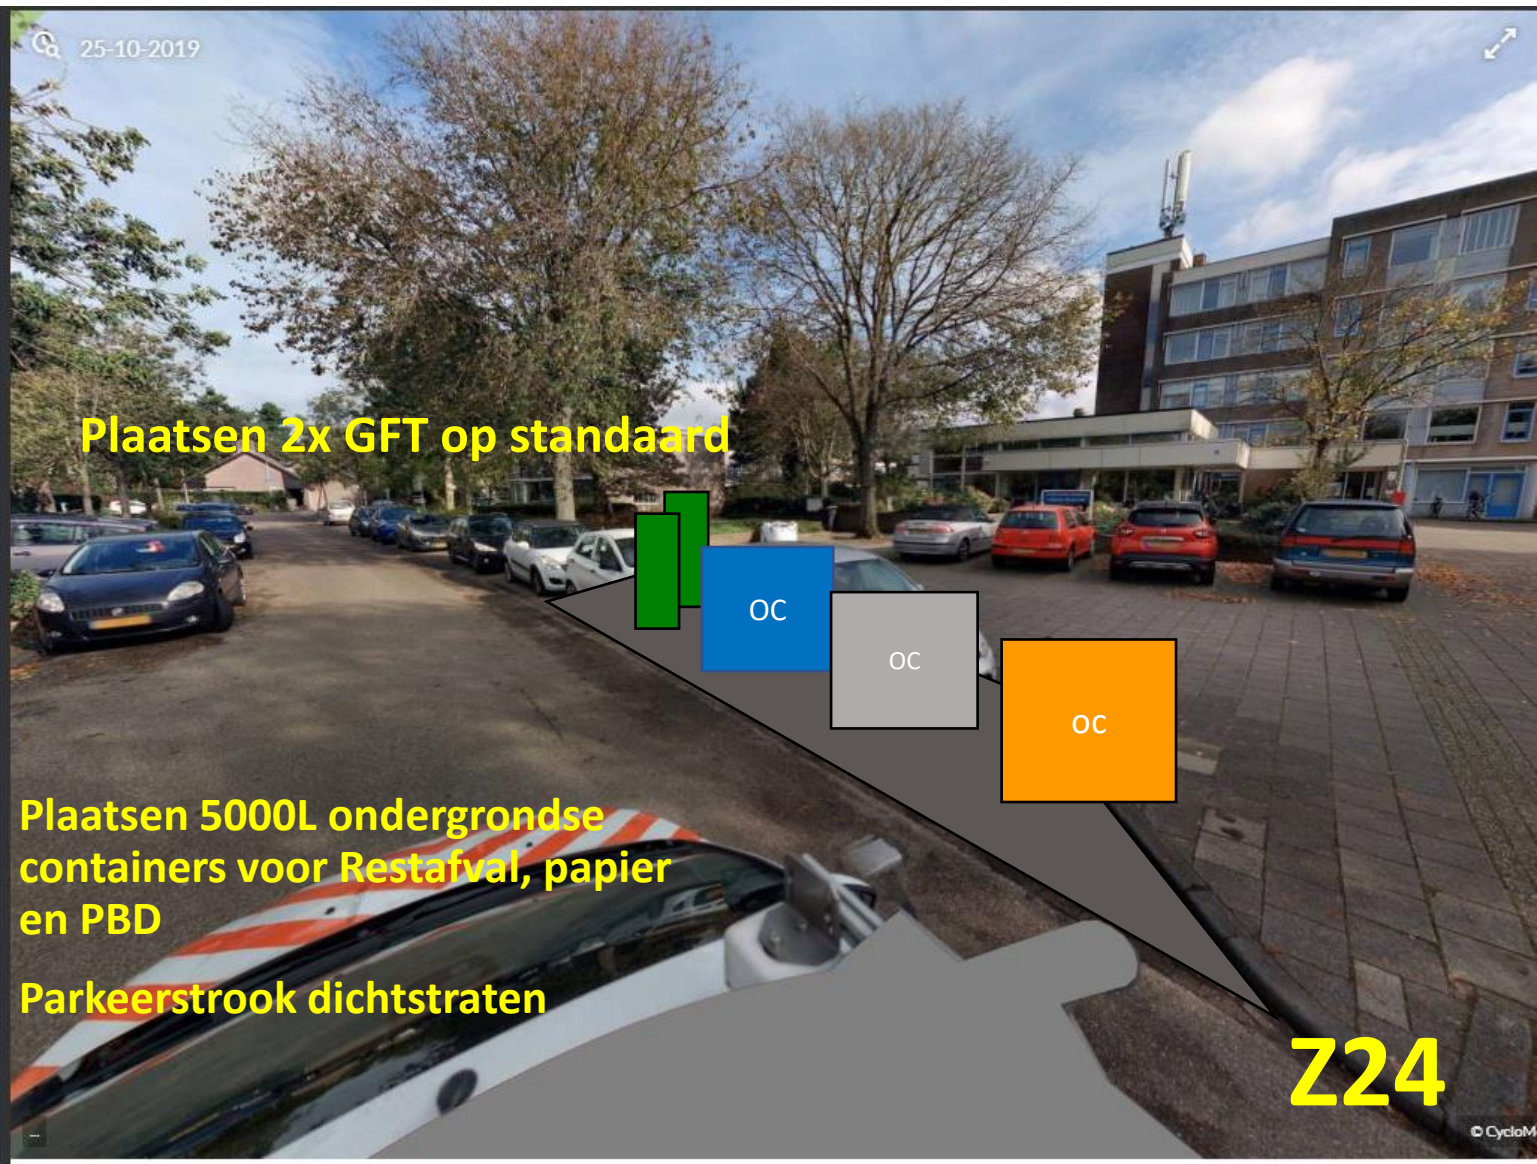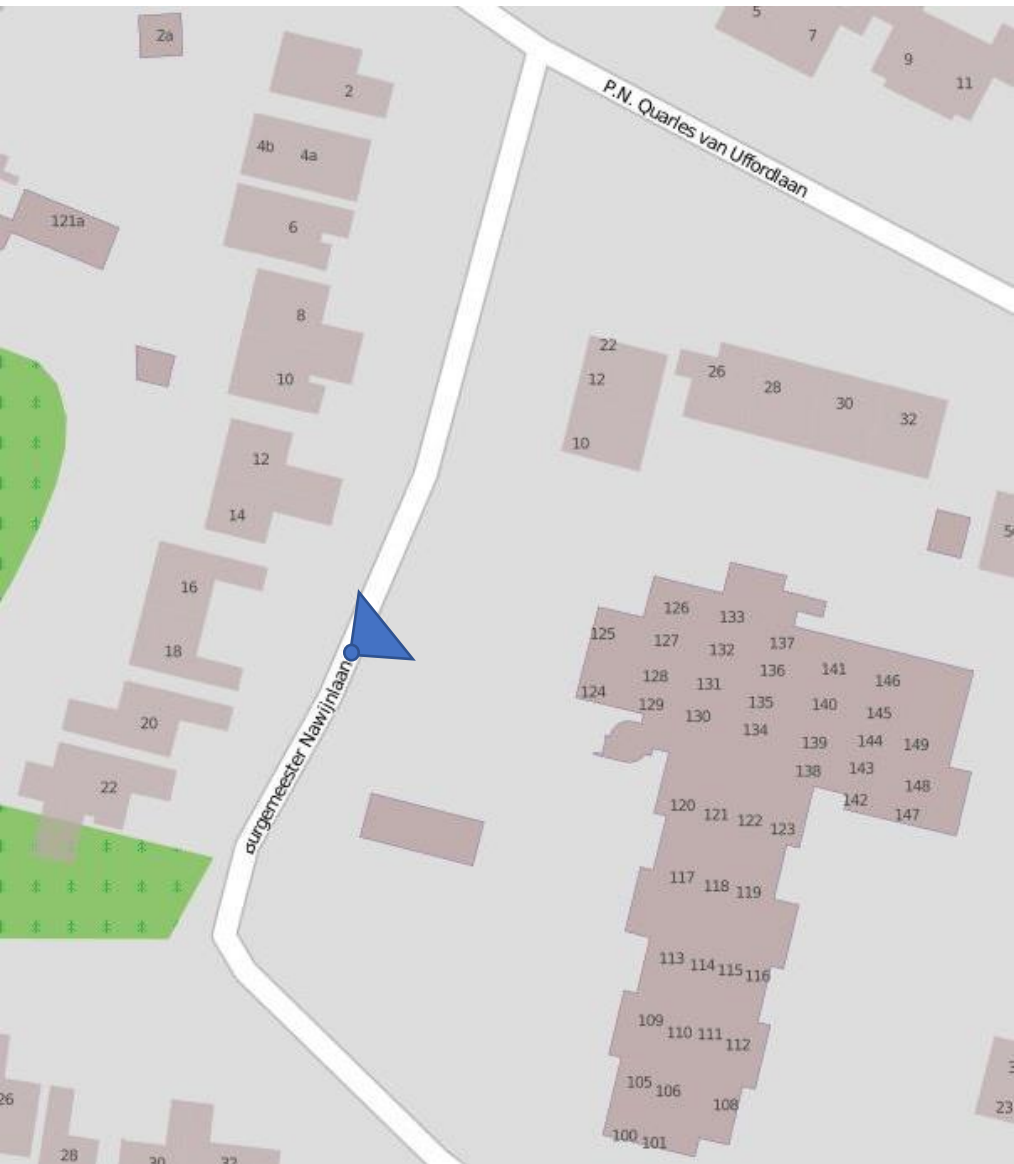


Plaatsen 2x GFT op standaard

Plaatsen 5000L ondergrondse containers voor Restafval, papier en PBD

Parkeerstrook dichtstraten

Z24



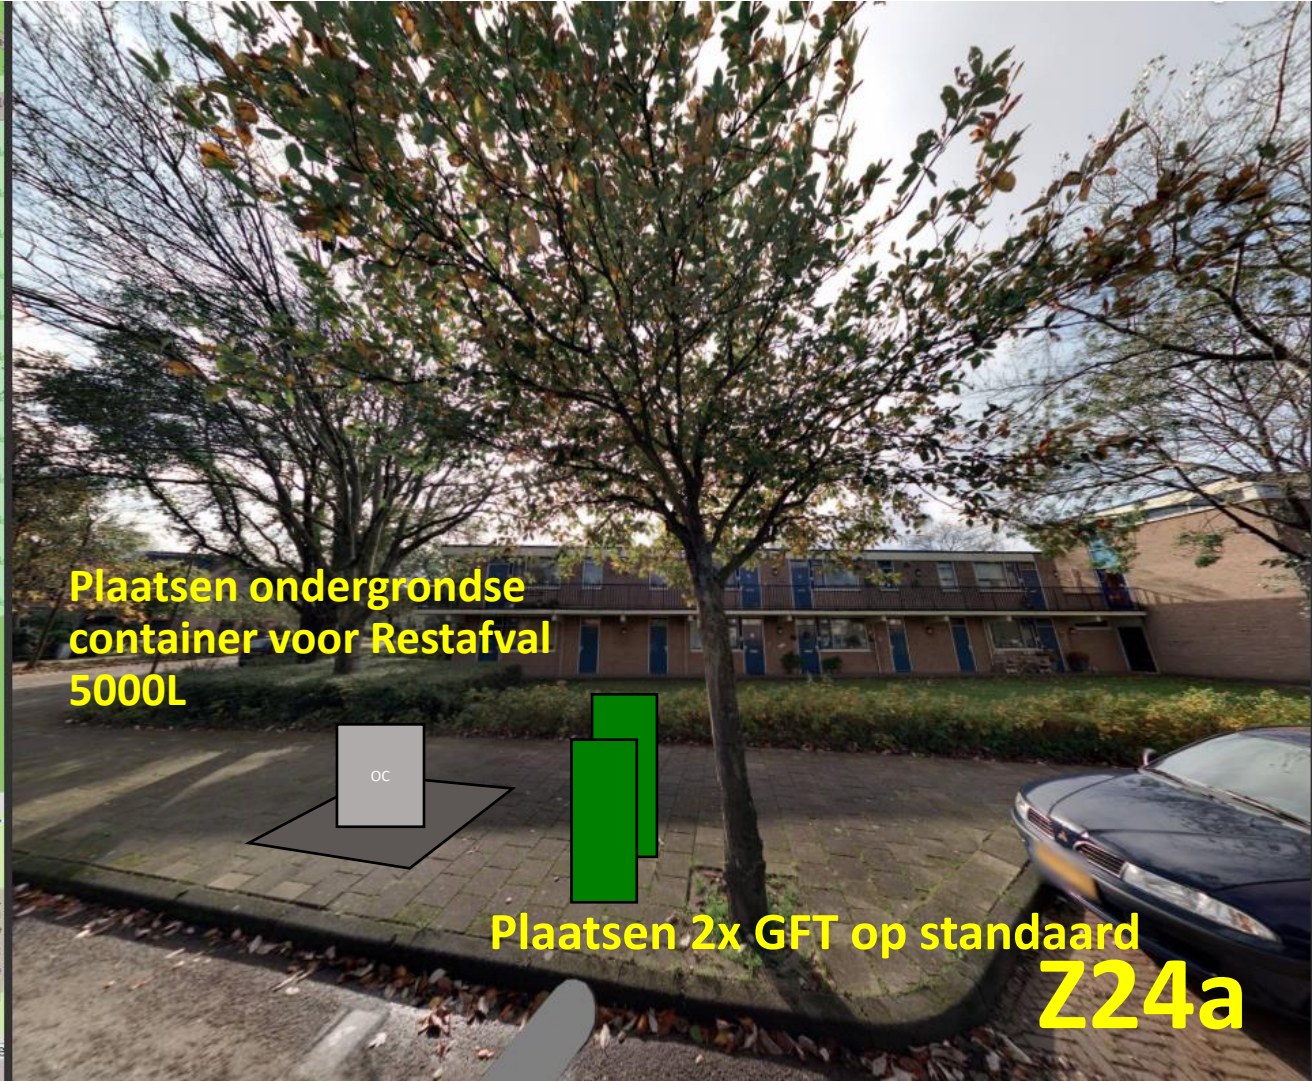





25-10-2019

Verplaatsen bovengrondse container voor Glas 3500L

Plaatsen bovengrondse container voor Papier en PBD 3500L



Plaatsen ondergrondse container voor Restafval 5000L



Z26

© CycloMedia




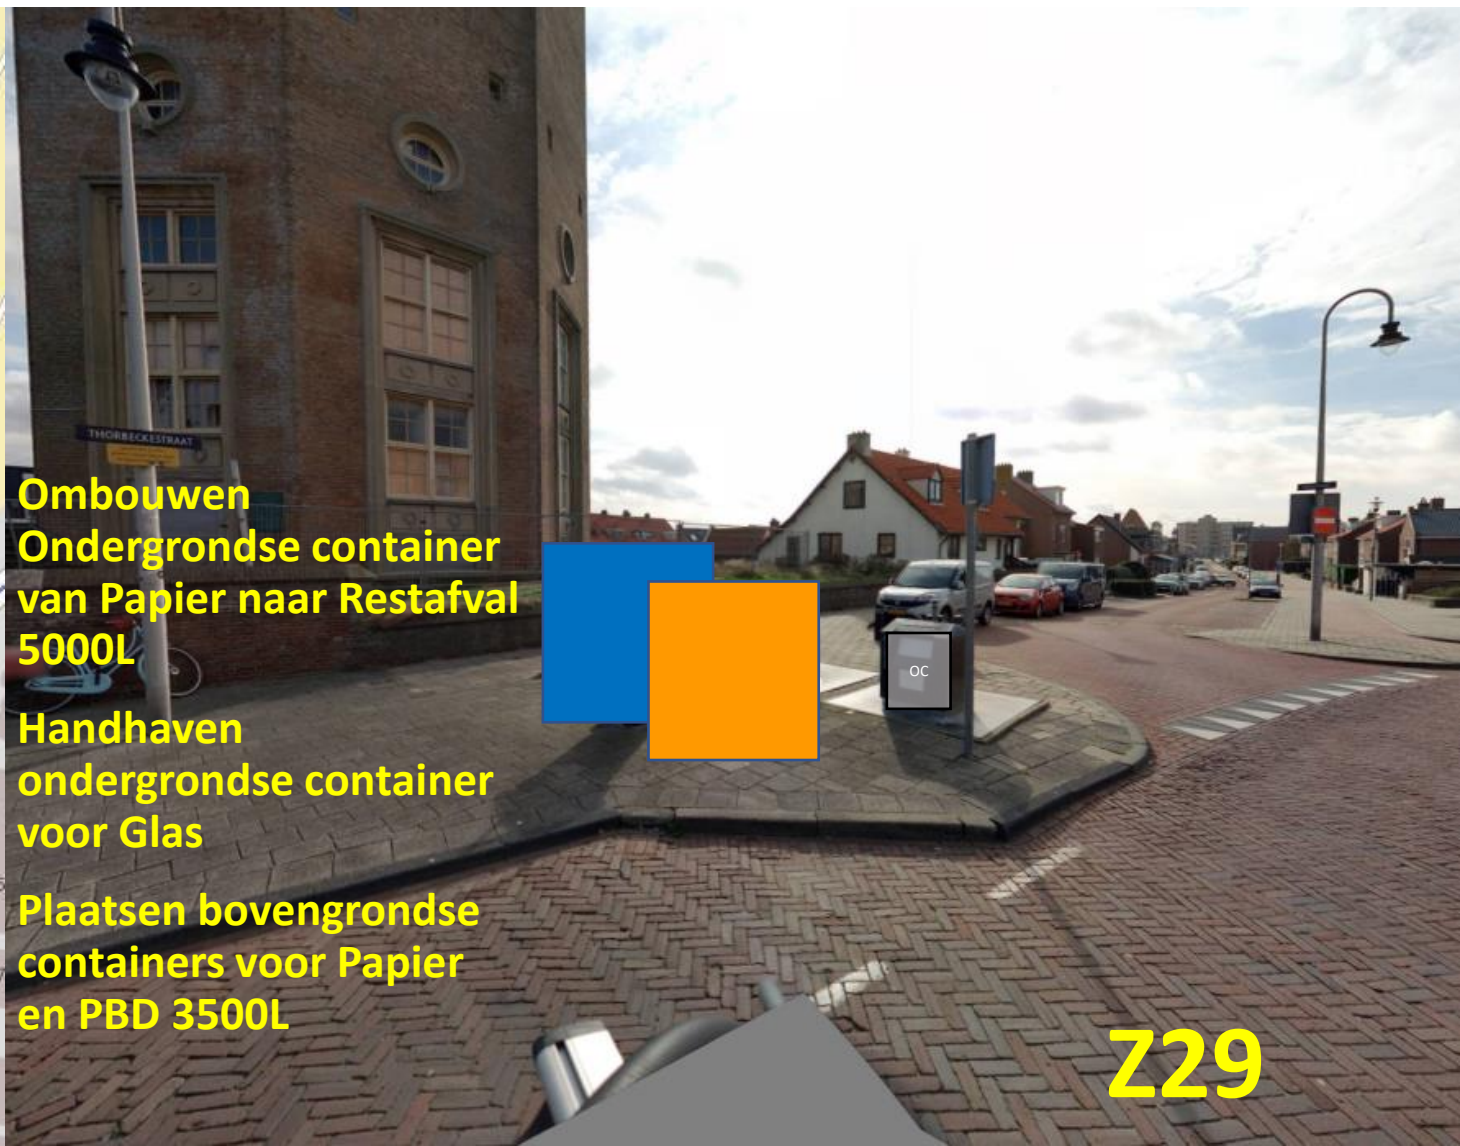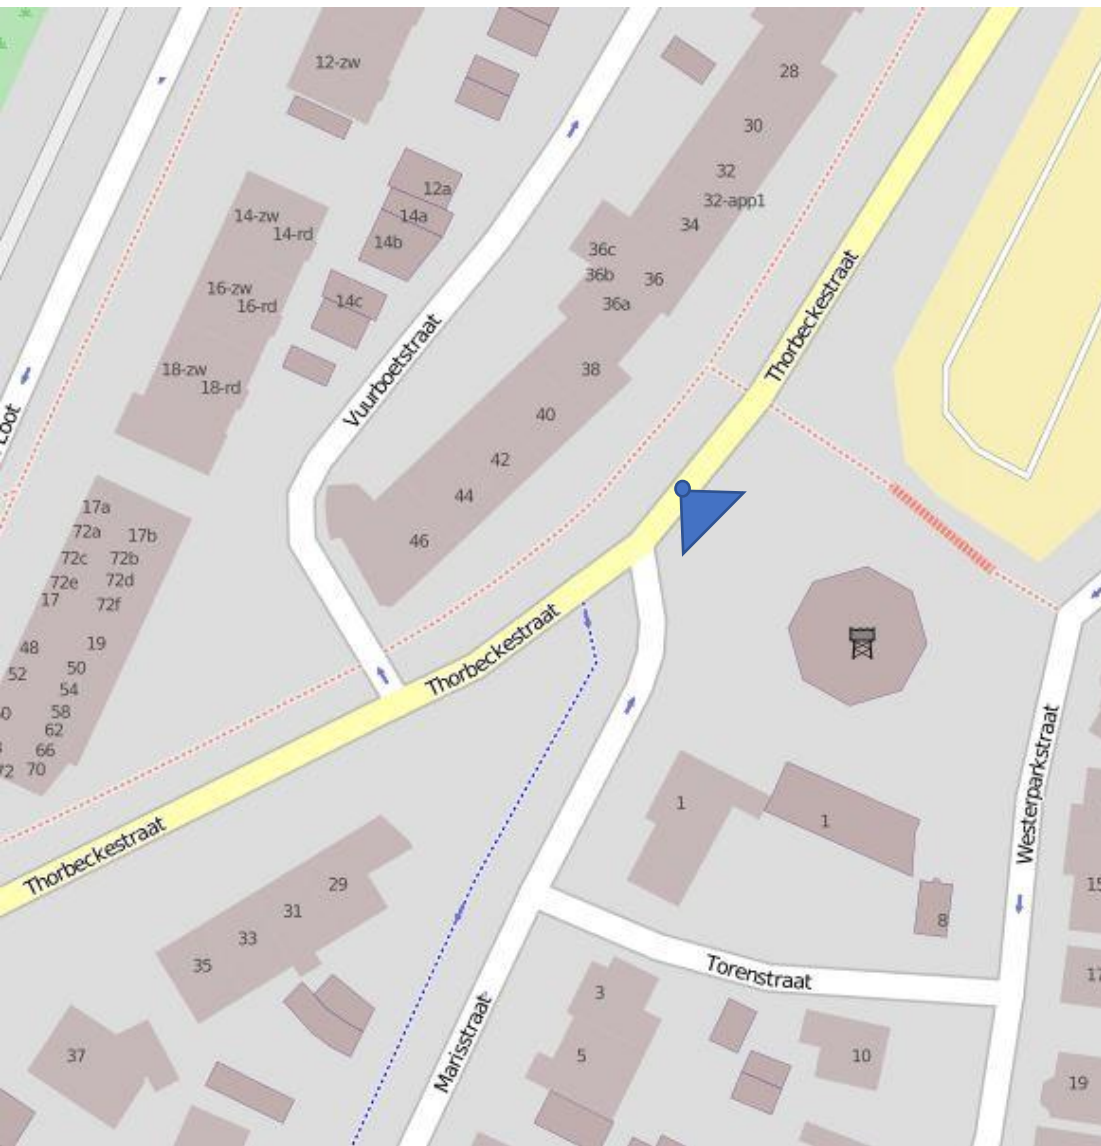

- Ombouwen  
Ondergrondse container  
van Papier naar Restafval  
5000L
- Handhaven  
ondergrondse container  
voor Glas
- Plaatsen bovengrondse  
containers voor Papier  
en PBD 3500L

Z29



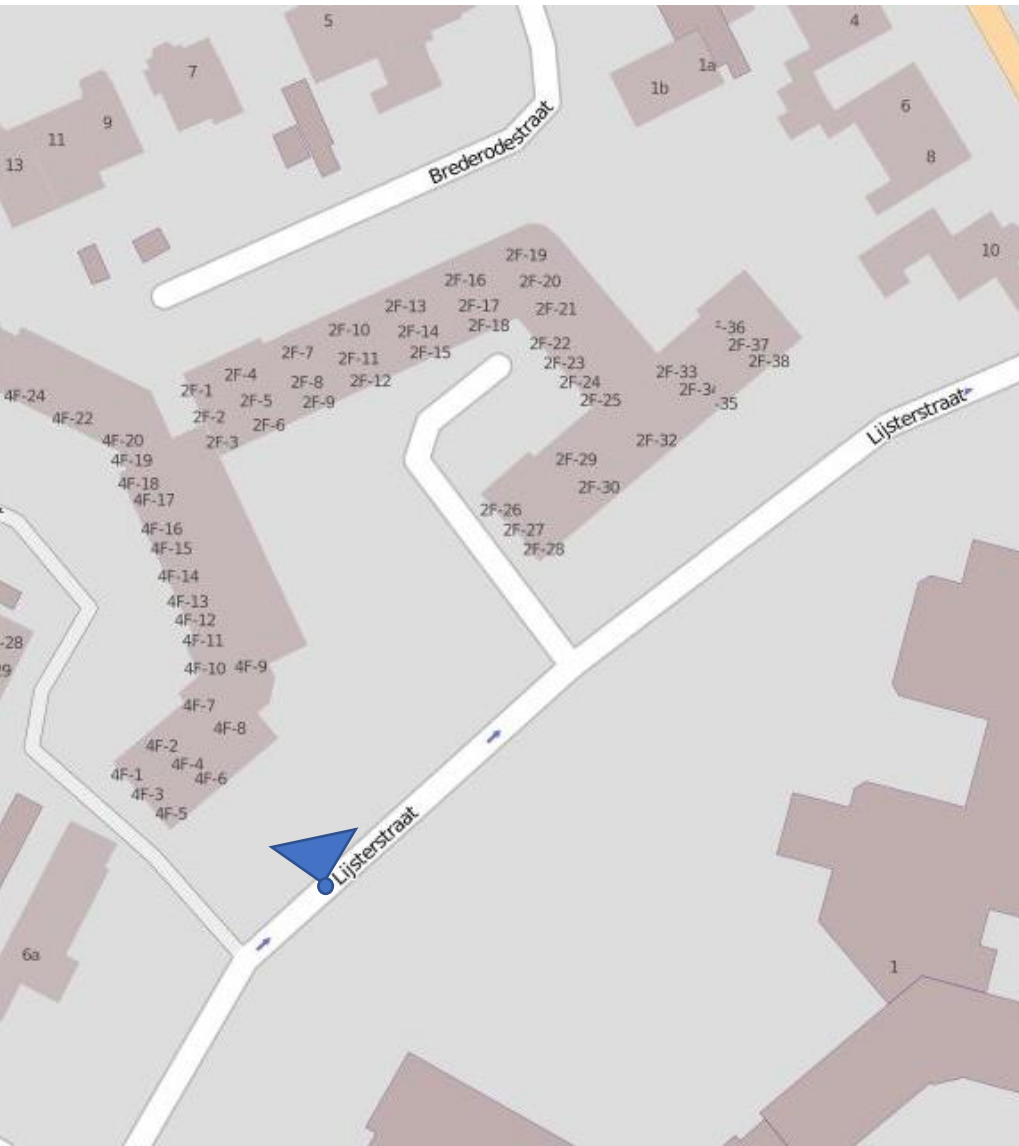

Plaatsen bovengrondse container voor Papier en PBD 3500L


Handhaven ondergrondse containers voor Glas en Restafval

Ombouwen ondergrondse container Papier naar Restafval 5000L

Plaatsen 2x GFT op standaard

Z32



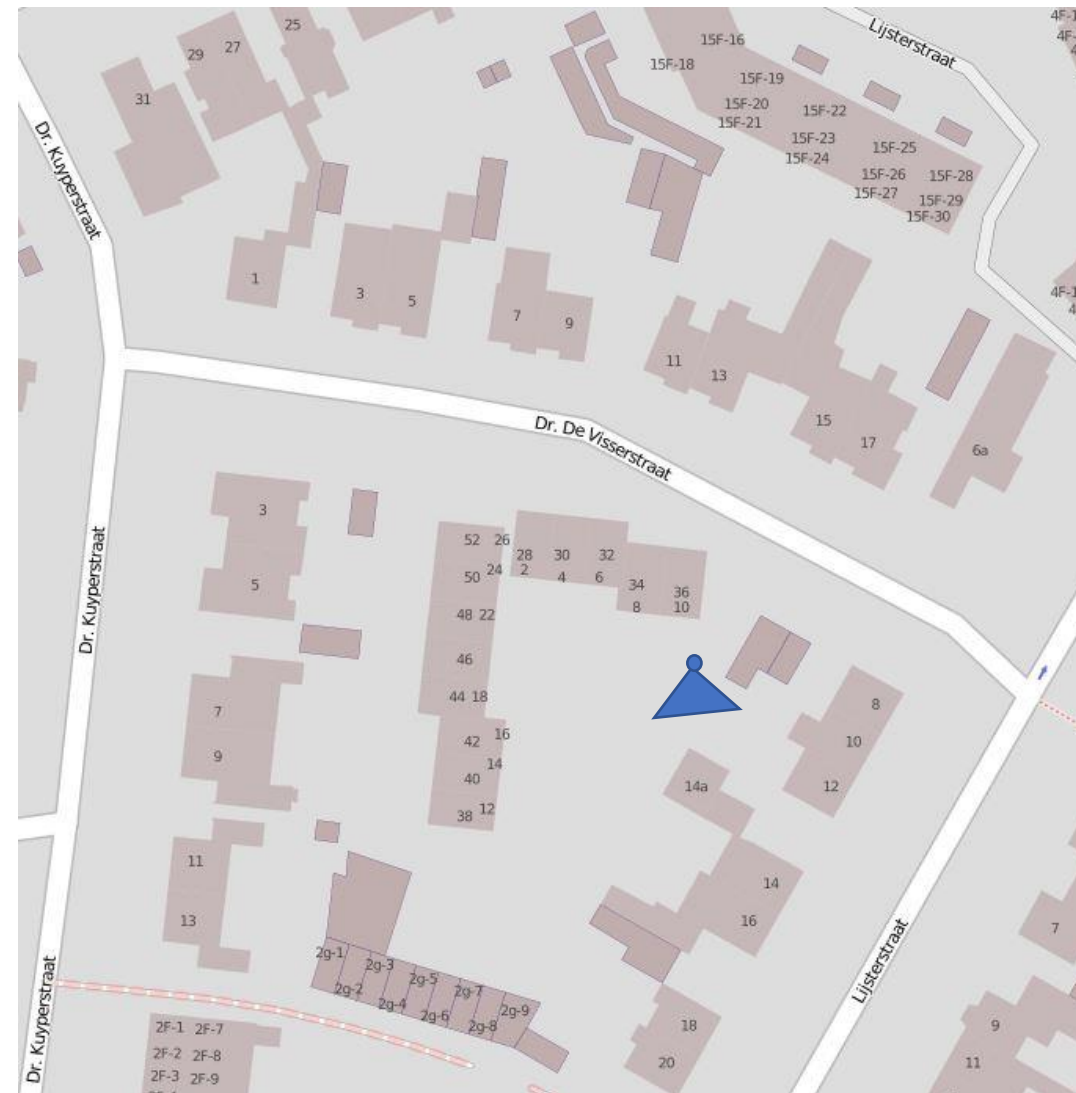


Plaatsen bovengrondse  
container voor Restafval  
3500L op de plaats van de  
cocon

Vervangen 1x GFT op standaard

Z33b

© CycloMedia



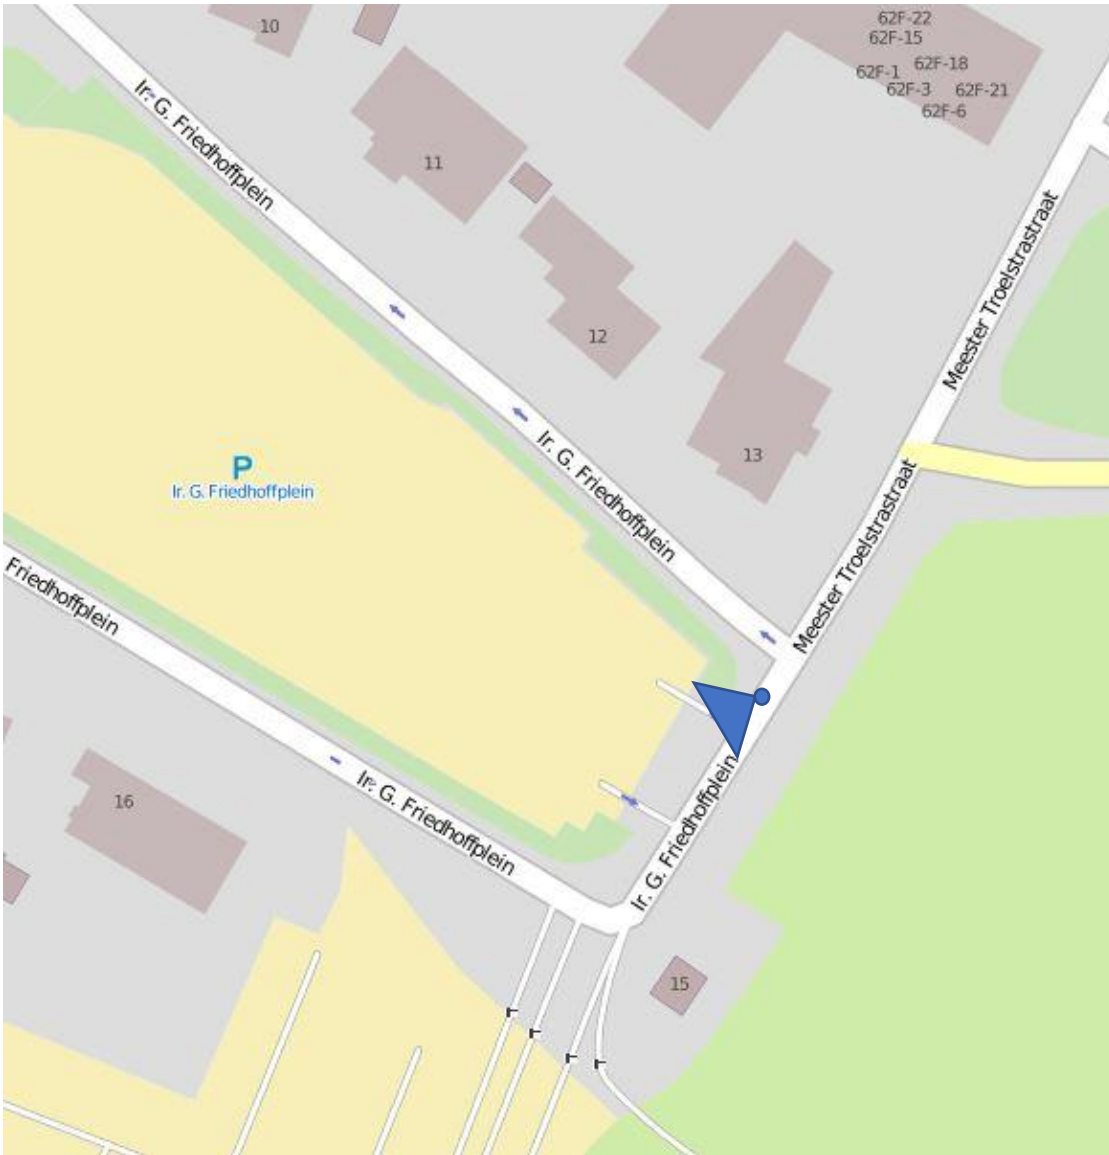

Verwijderen bovengrondse container voor PBD


Plaatsen bovengrondse container voor Textiel en Restafval 3500L

Ombouwen ondergrondse container Textiel naar PBD 5000L

Handhaven ondergrondse containers voor Papier en Glas

Z35




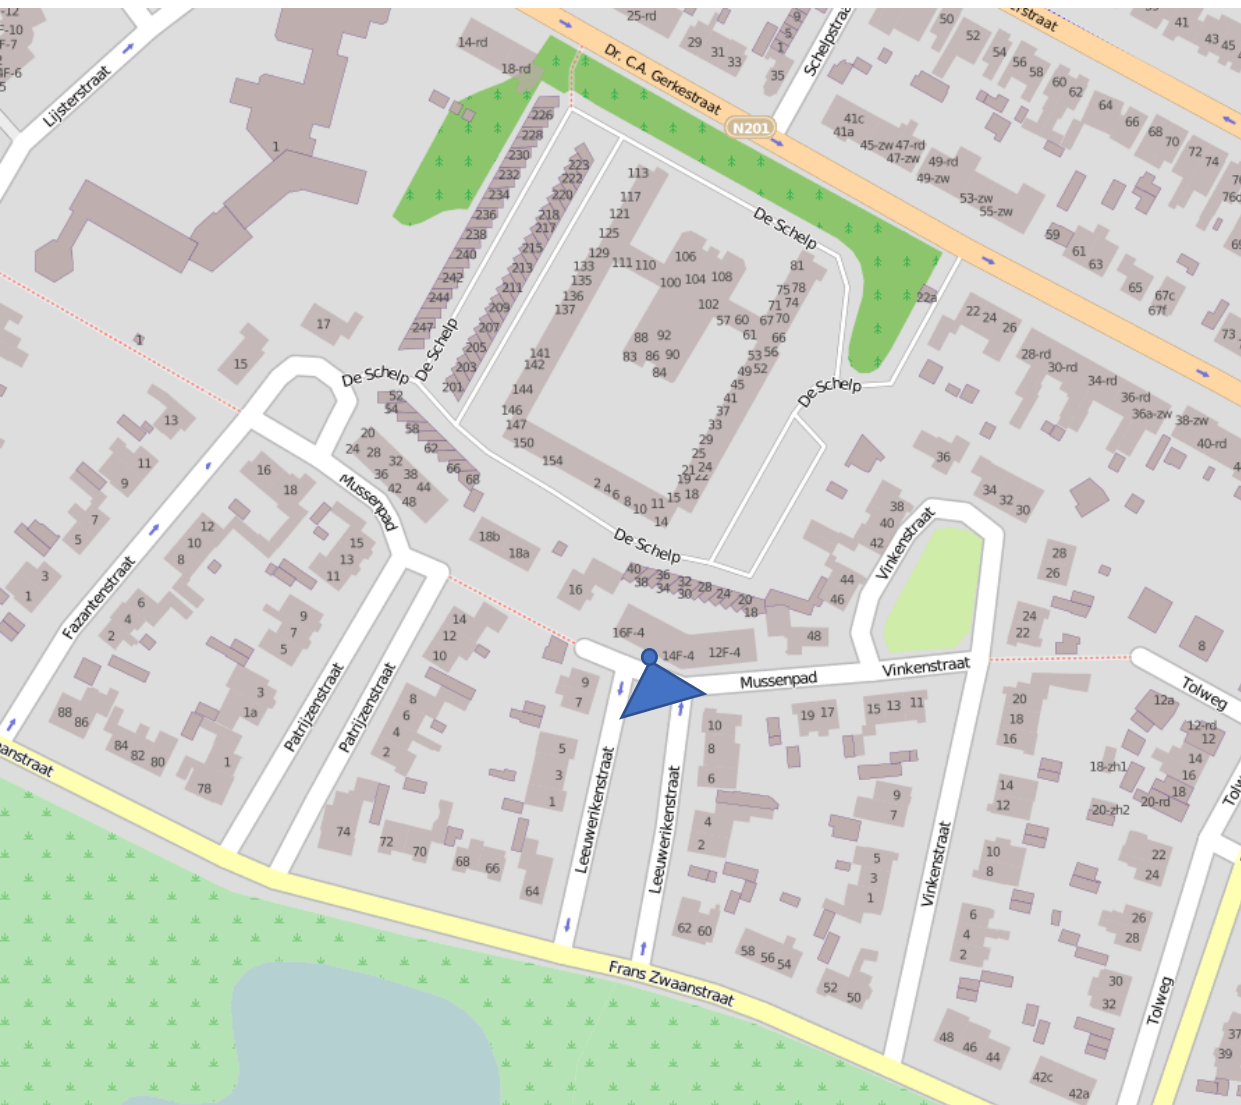

**Plaatsen ondergrondse  
containers voor Restafval  
5000L**

**Z38**



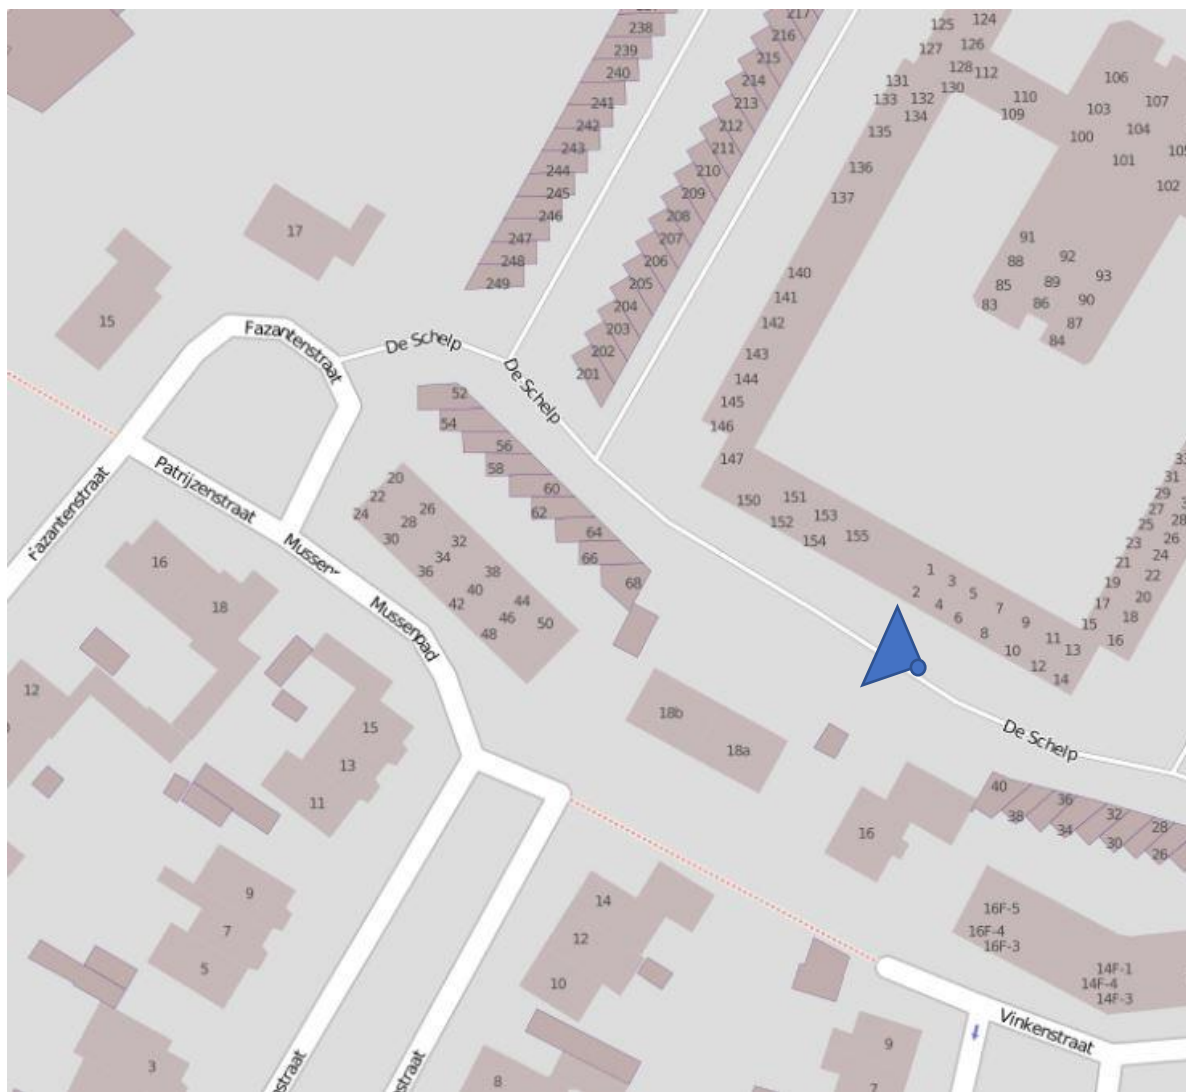

Vervangen 4x GFT door 2x GFT op standaard

Handhaven 2 ondergrondse containers voor Restafval


Z39

© CycloMedia







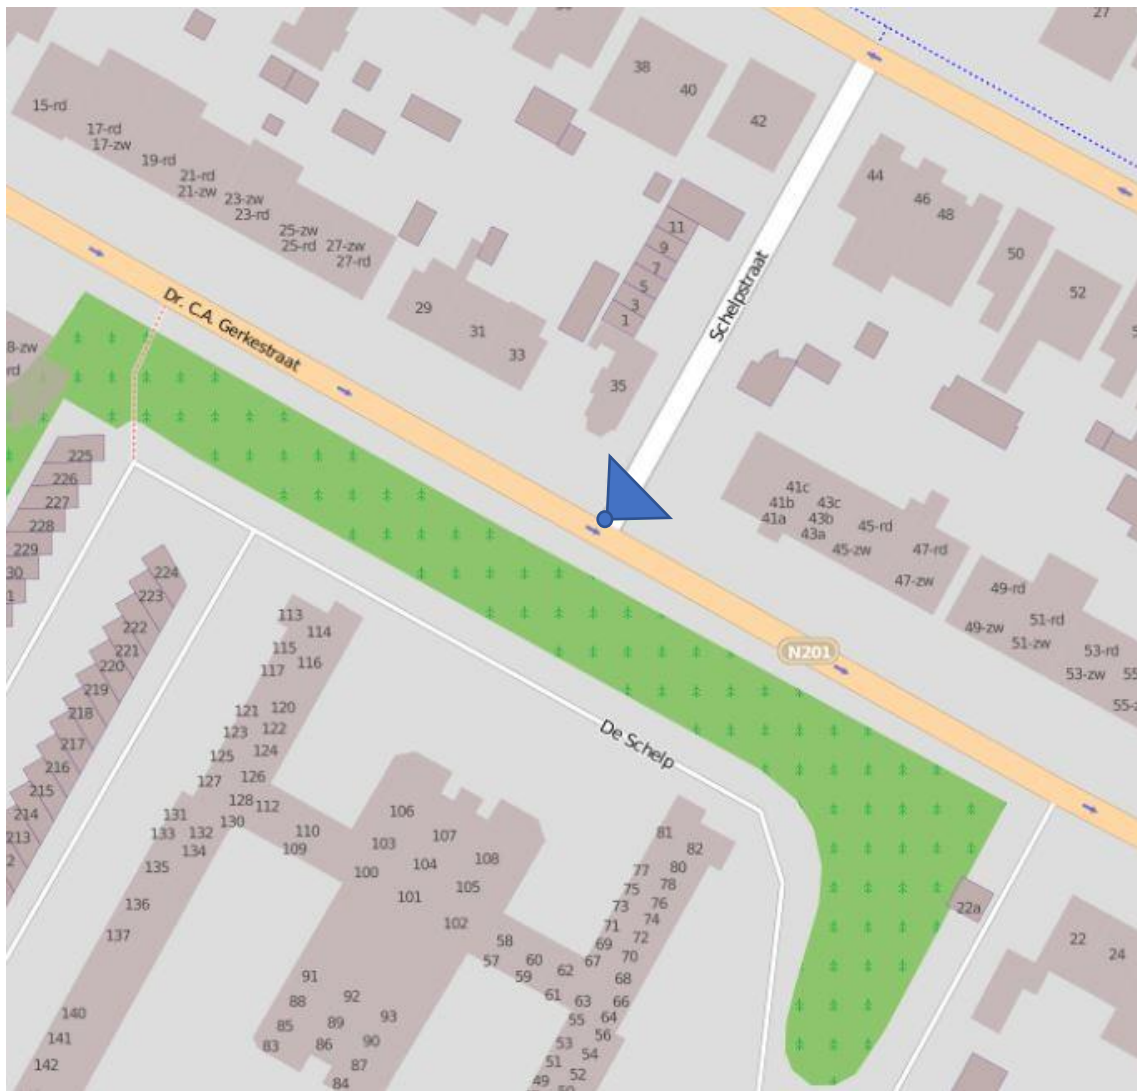


Plaatsen ondergrondse  
container voor Restafval  
5000L

Z40a

© CycloMedia



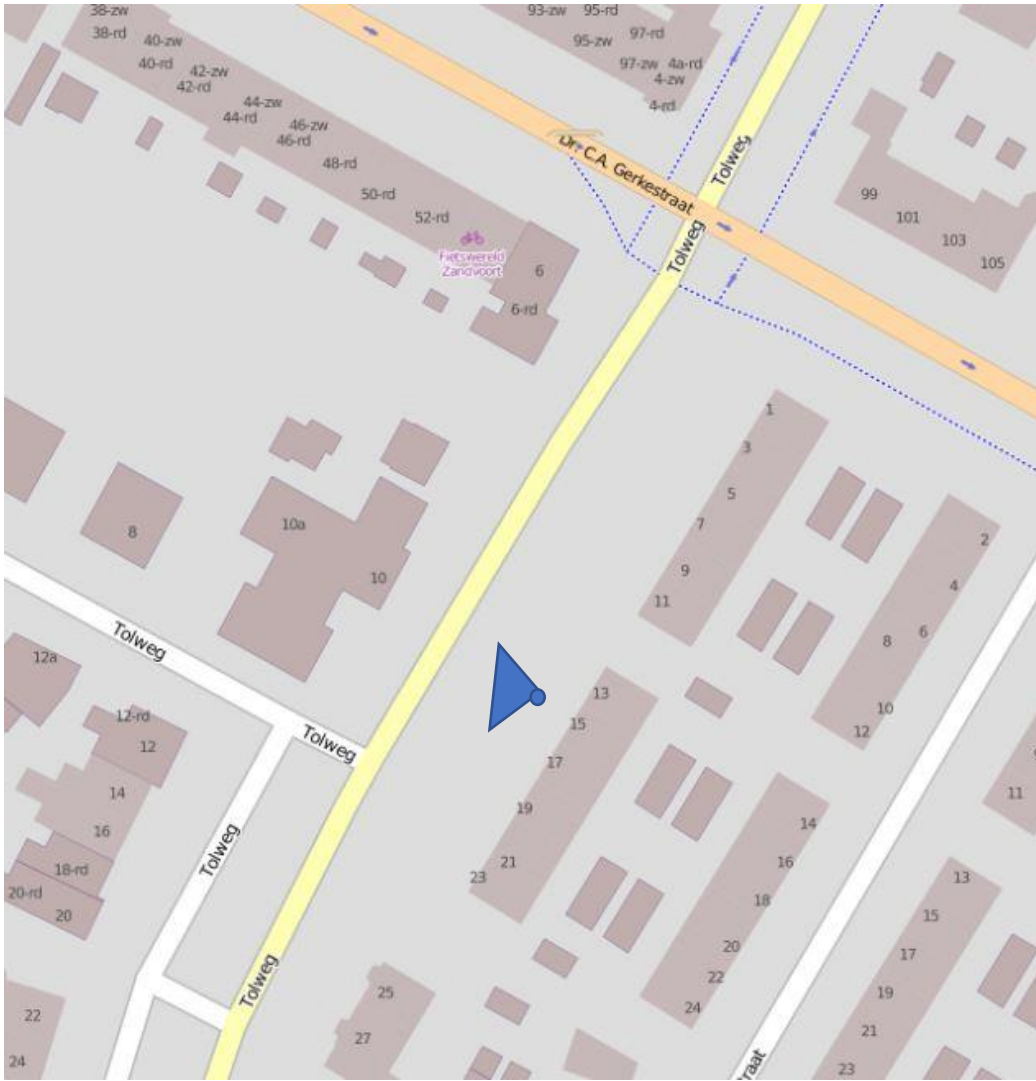






Plaatsen 2x GFT op standaard

ZG01







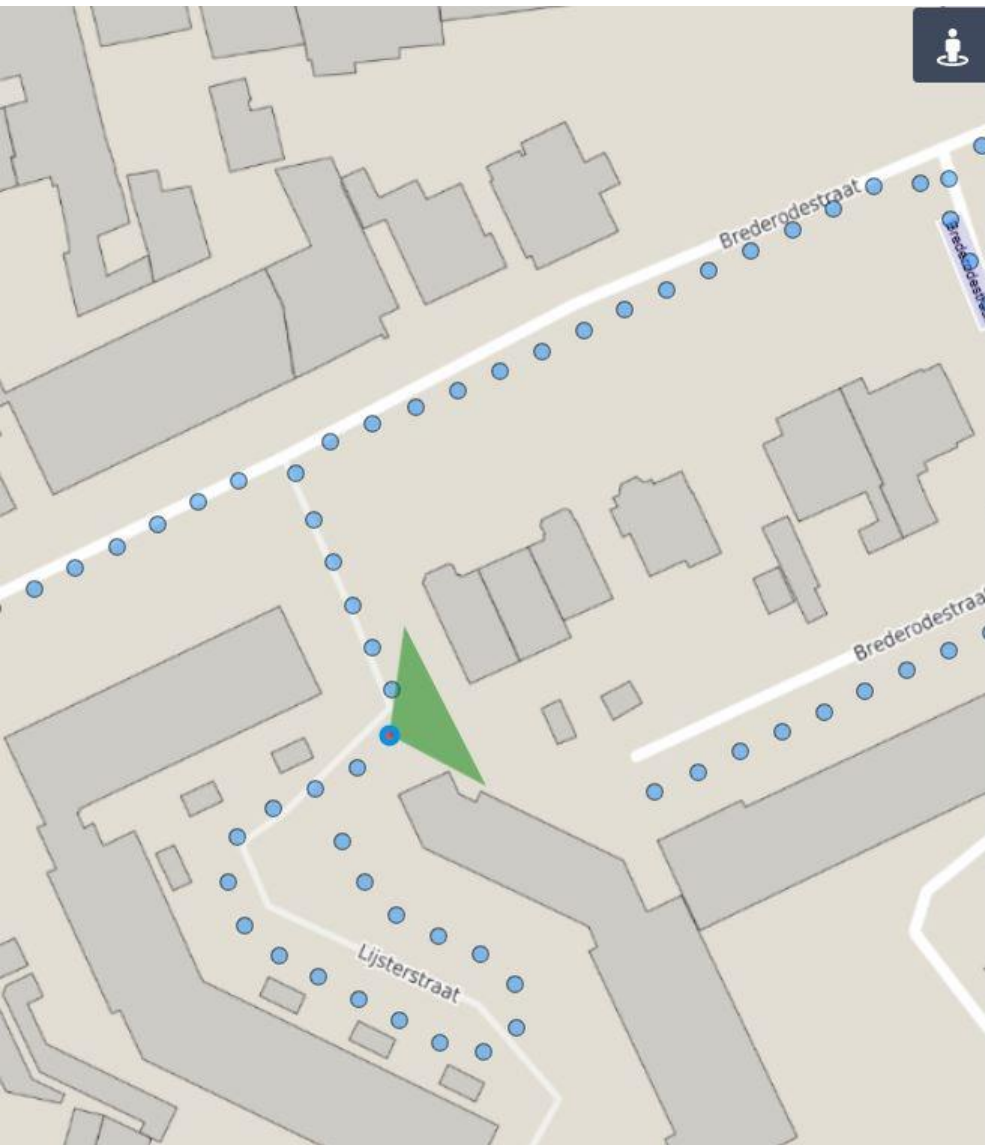

Vervangen 3x GFT's op standaard voor  
2x GFT op standaard

ZG05