


Situatie schets

Aan de hand van een waterpassing is bepaald wat de huidige hoogte is, en middels hydrologische analyse is bepaald wat de toekomstige hoogte dient te zijn. Beide hoogten staan weergegeven in bijlage 5 kaartmateriaal.


Sloten worden eerst opgeschoond en vervolgens verondiept tot aangegeven hoogtes en gedempt tot maaiveld. Daarnaast worden dammen geplaatst. Deze maatregelen staan hieronder als situatie schets uitgebeeld.

Voorbeeld verondiepen

	meetafstand m	hoogte NAP m
Slootkant N	0	5,24
Slootrand N	0,48	4,37
Slootbodem hart	0,79	4,23
slootrand Z	1,17	4,37
Slootkant Z	1,65	5,25

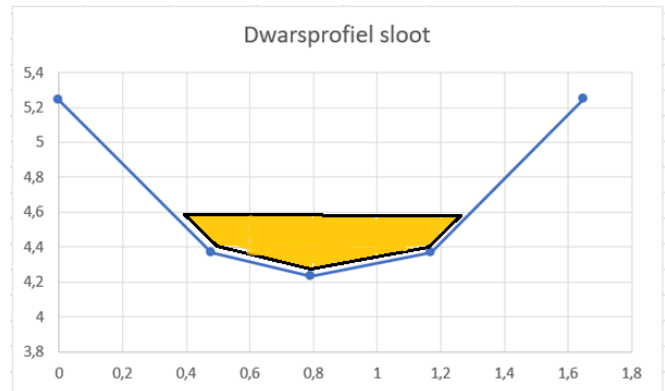


Figuur 1: voorbeeld dwarsprofiel verondiepen met schoon zand

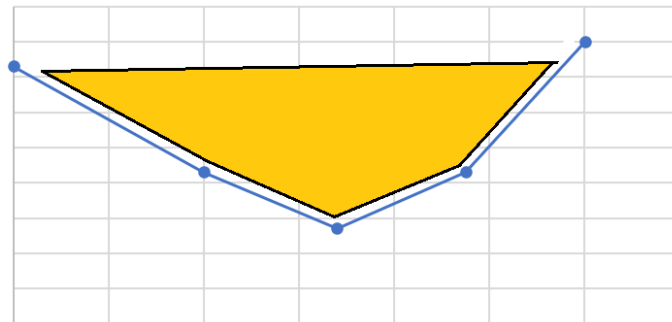

Figuur 2: dempen met schoonzand of plagsel

Gronddammen

Wanneer wordt gedempt of verondiept met plagsel, worden er dammen geplaatst om te voorkomen dat door gebruik plagsel de sloten alsnog een drainerend effect hebben.

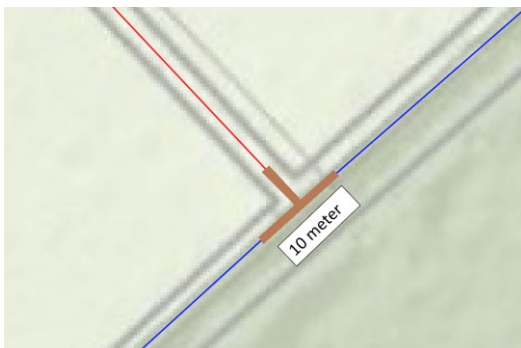

Figuur 3: schets gronddam, 10m lang gebruik schoon zand