

Montage handleiding HappyLift Patentveren[®] HoutjeTouwtje[®] Tandemmontage

Type veer:
HL1-6


Raamgewicht:
60.5 t/m 120 kg*

*Veren worden in de fabriek van HappyLift afgesteld op het juiste raamgewicht

Minimale maat gewichtskoker
45 mm breed x 60 mm diep

Lengte veergroef:
Schuifhoogte* + 100mm


*Schuifhoogte = Veerlengte - 100mm

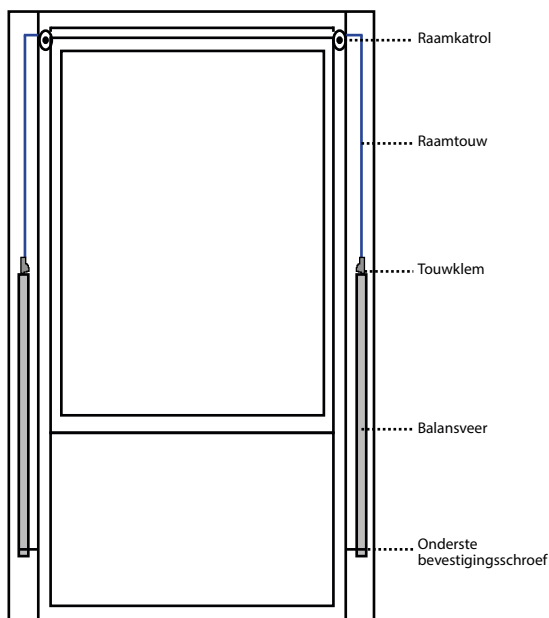

Belangrijk!

De bestaande oude raamkatrollen dienen te worden vervangen door nieuwe exemplaren voorzien van kogellagers.

RAAMKATROL-10mm-kogellager: zwaar model, messing frontplaat en schijf.

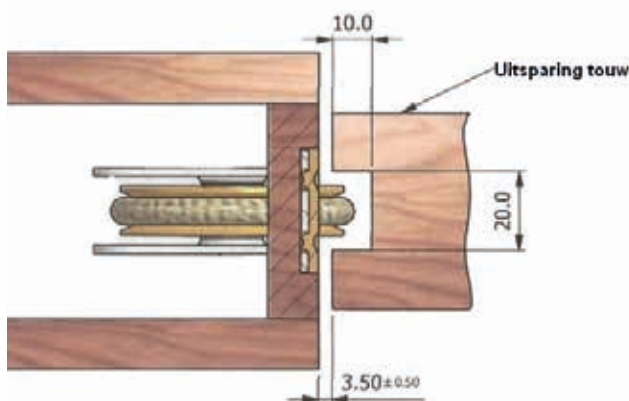

Montage raamtouwen en balansveren:

1. Plaats de gelagerde raamkatrollen.
2. Bevestig de touwogen aan het schuifraam.
3. Schuifraam omhoog, tot bestelde schuifhoogte en ondersteun het met een balkje.
Touwen door de katrollen steken en aantrekken.
4. Onderste montagebeugels onder in de kokers vastschroeven met de touwklem omhoog.
5. Touw door de touwklem strak omlaag trekken, tegen de openzijde van de touwklem indrukken.
6. Als beide zijden van raam zijn vastgezet, het balkje wegnemen en het raam aan de touwen laten hangen.
7. Overgebleven touw eind **eerst** afknippen, daarna raam omlaag schuiven.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven en touwen. De touwklem is alleen geschikt voor HappyLift schuifraamtouw.

Schuifraamtouw leverbaar in wit of manilla kleur. Bovenstaand systeem is geschikt t/m 120kg raamgewicht.




Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden


Z/23/3498186



Borstelhouder + borstel en O-profiel

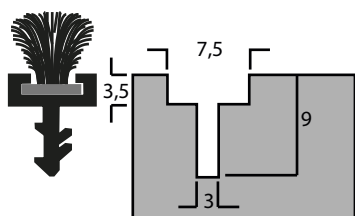


Borstelhouder

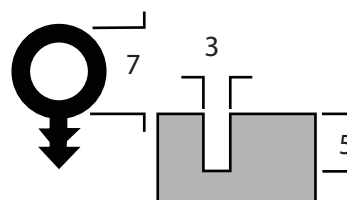

O-profiel




Wissellatdichting

Dit kunt u gebruiken in combinatie met zowel de VR Strips als de borsteldichting.

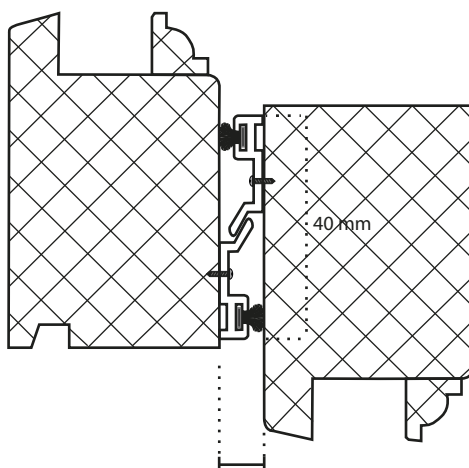

Gebruik bij 10 mm speling de borstel met 7 mm borstelhoogte
 Gebruik bij 12 mm speling de borstel met 10mm borstelhoogte

VR Strips

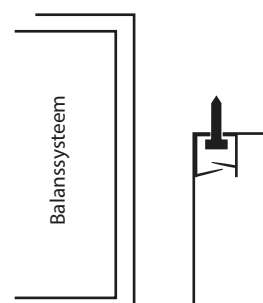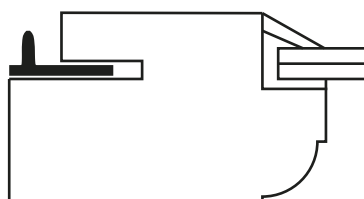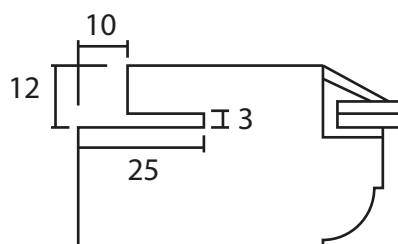

Voor meer informatie over het bevestigen van de VR Strips, gebruik de VR Strips handleiding.