


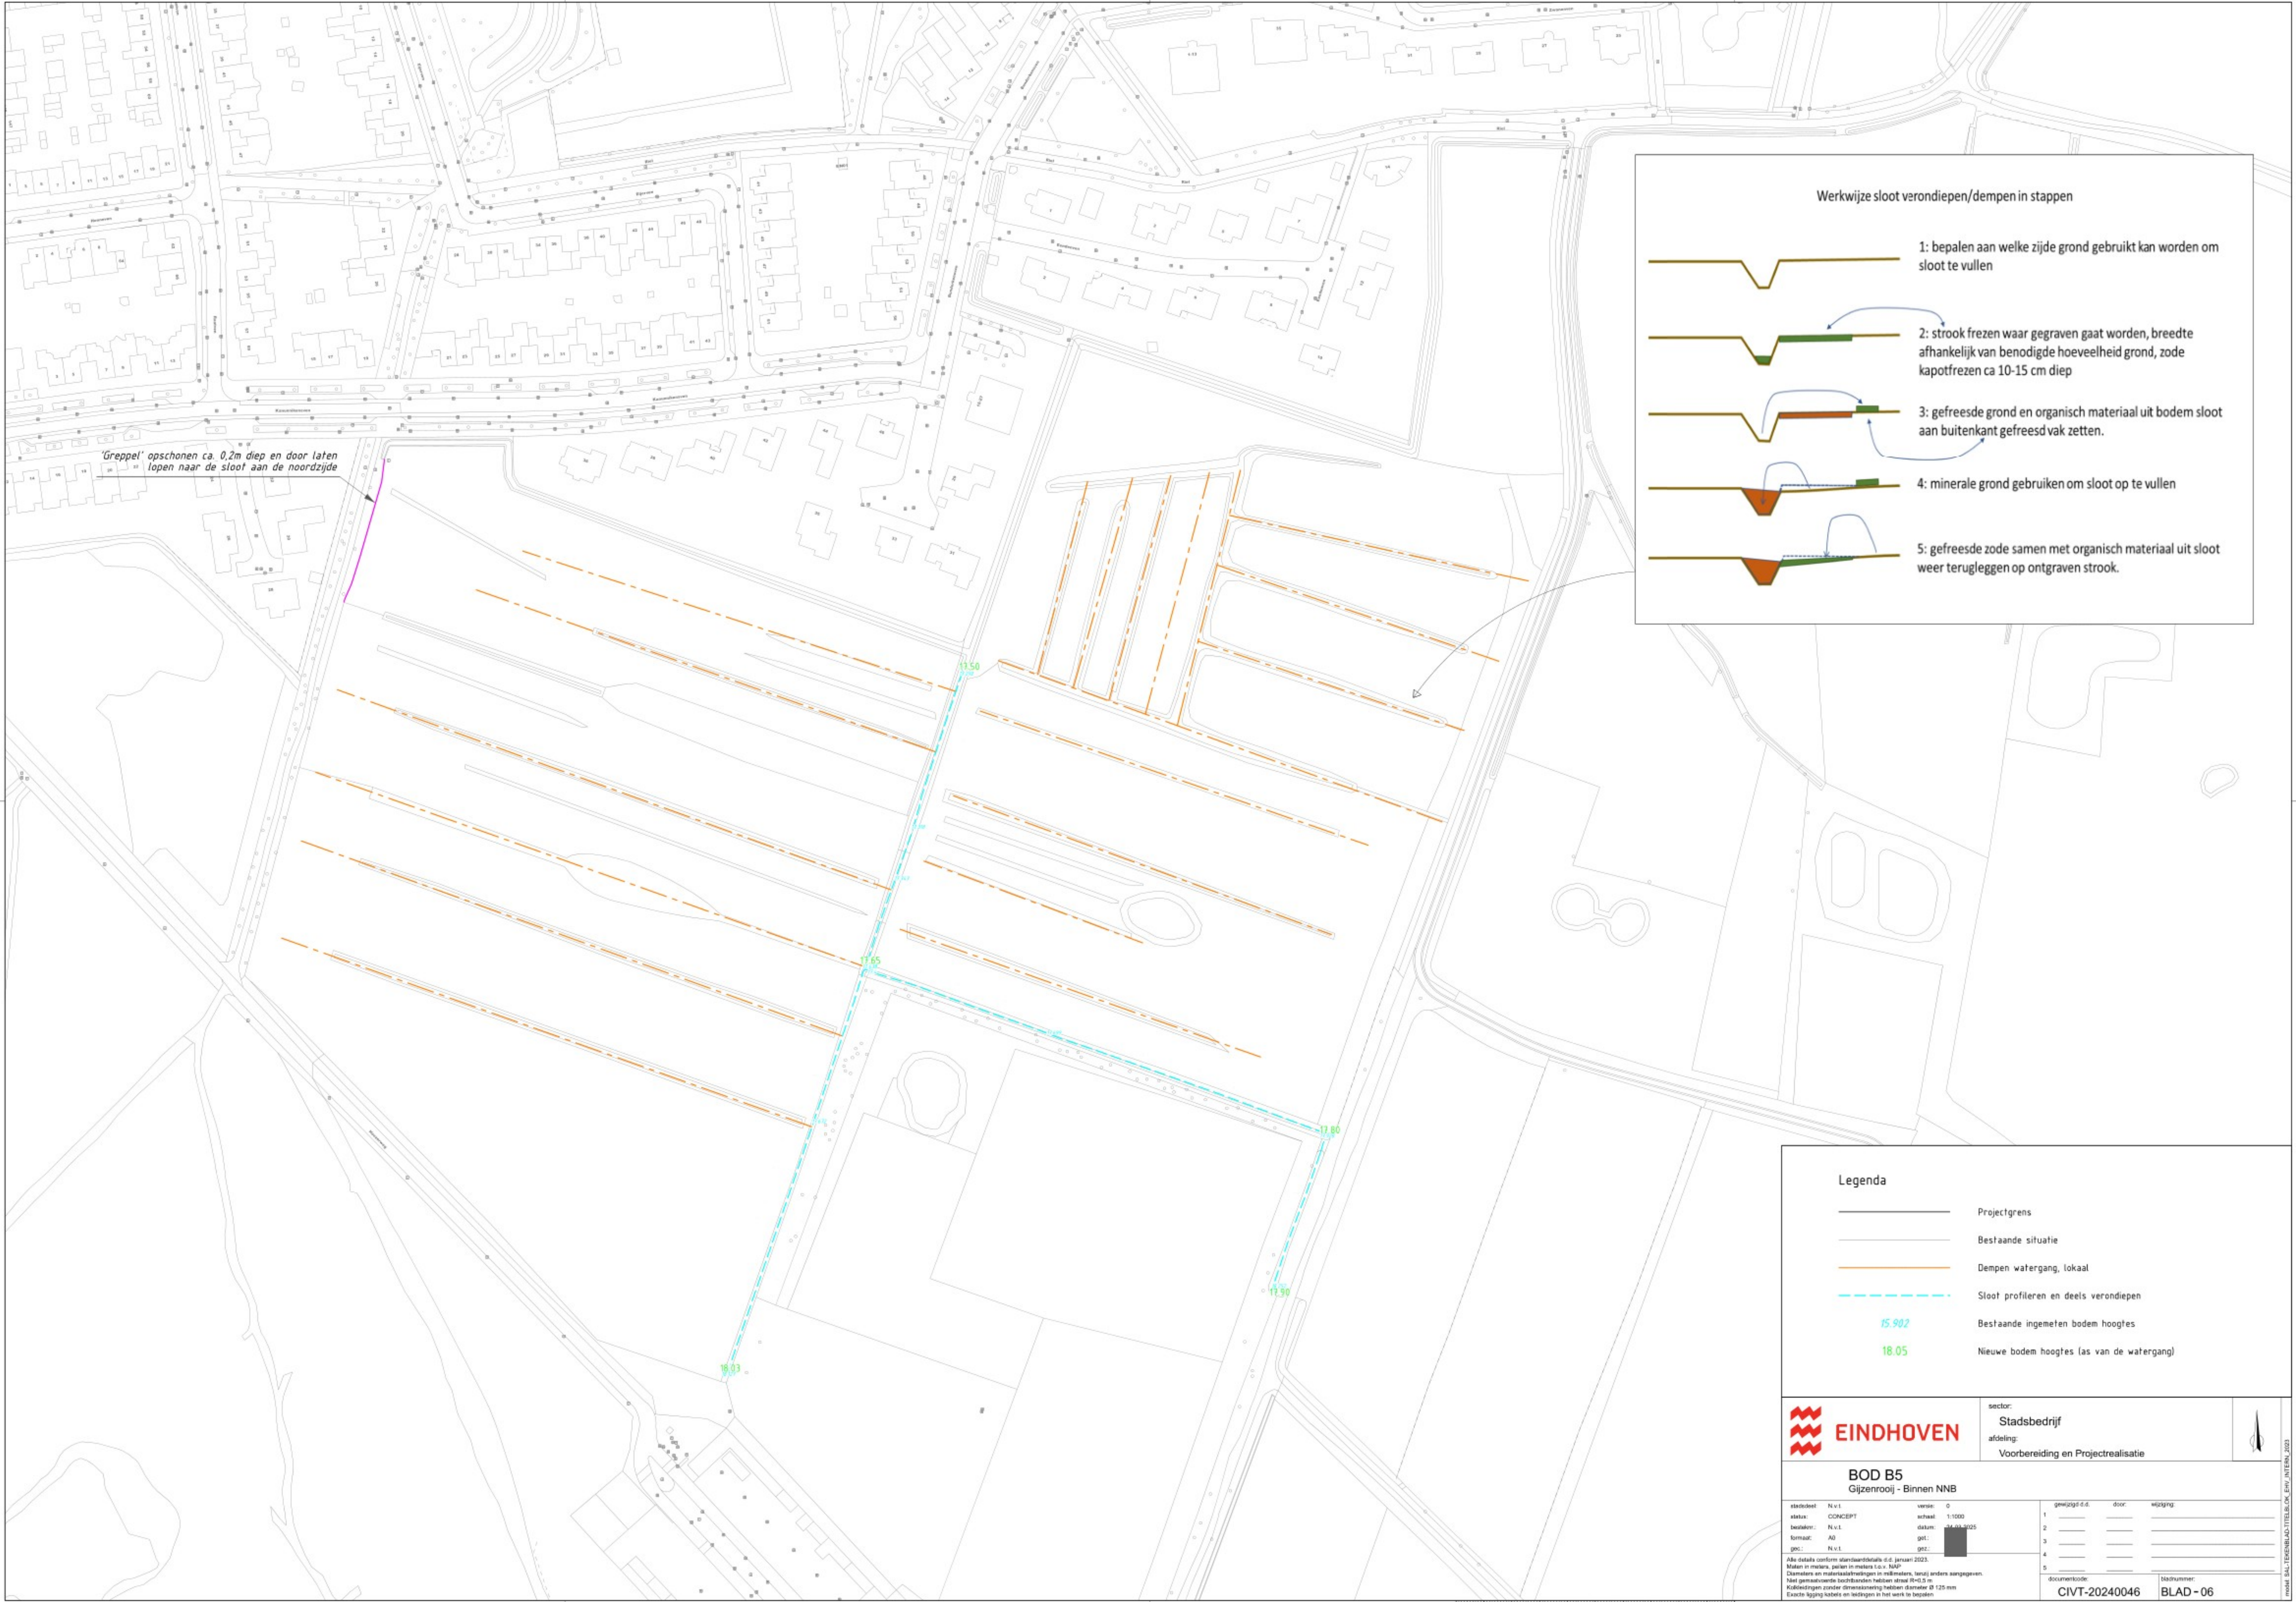

'Greppel' opschonen ca. 0,2m diep en door laten lopen naar de sloot aan de noordzijde

Werkwijze sloot verondiepen/dempen in stappen

1: bepalen aan welke zijde grond gebruikt kan worden om sloot te vullen

2: strook frezen waar gegraven gaat worden, breedte afhankelijk van benodigde hoeveelheid grond, zode kapotfrezen ca 10-15 cm diep

3: gefreesde grond en organisch materiaal uit bodem sloot aan buitenkant gefreesd vak zetten.

4: minerale grond gebruiken om sloot op te vullen

5: gefreesde zode samen met organisch materiaal uit sloot weer terugleggen op ontgraven strook.

Legenda

- Projectgrens
- Bestaande situatie
- Dempen watergang, lokaal
- Sloot profileren en deels verondiepen
- Bestaande ingemeten bodem hoogtes
- Nieuwe bodem hoogtes (as van de watergang)

sector: Stadsbedrijf
afdeling: Voorbereiding en Projectrealisatie

BOD B5
Gijzenrooij - Binnen NNB

staduut:	N.v.t.	versie:	0
status:	CONCEPT	schaal:	1:1000
bestuur:	N.v.t.	datum:	24.03.2025
formaat:	A0	get:	
gpc:	N.v.t.	gpc:	

Alle details conform standaarddetails d.d. januari 2023.
Maten in meters, punten in meters t.o.v. NAP.
Diameters en materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Niet gemiddelde bochtbanden hebben afmeting 100-125 mm.
Kabelleidingen zonder diameteraangave hebben diameter 125 mm.
Exacte ligging kabels en leidingen in het werk te bepalen.

documentcode:	BLADnummer:
CIVT-20240046	BLAD - 06