


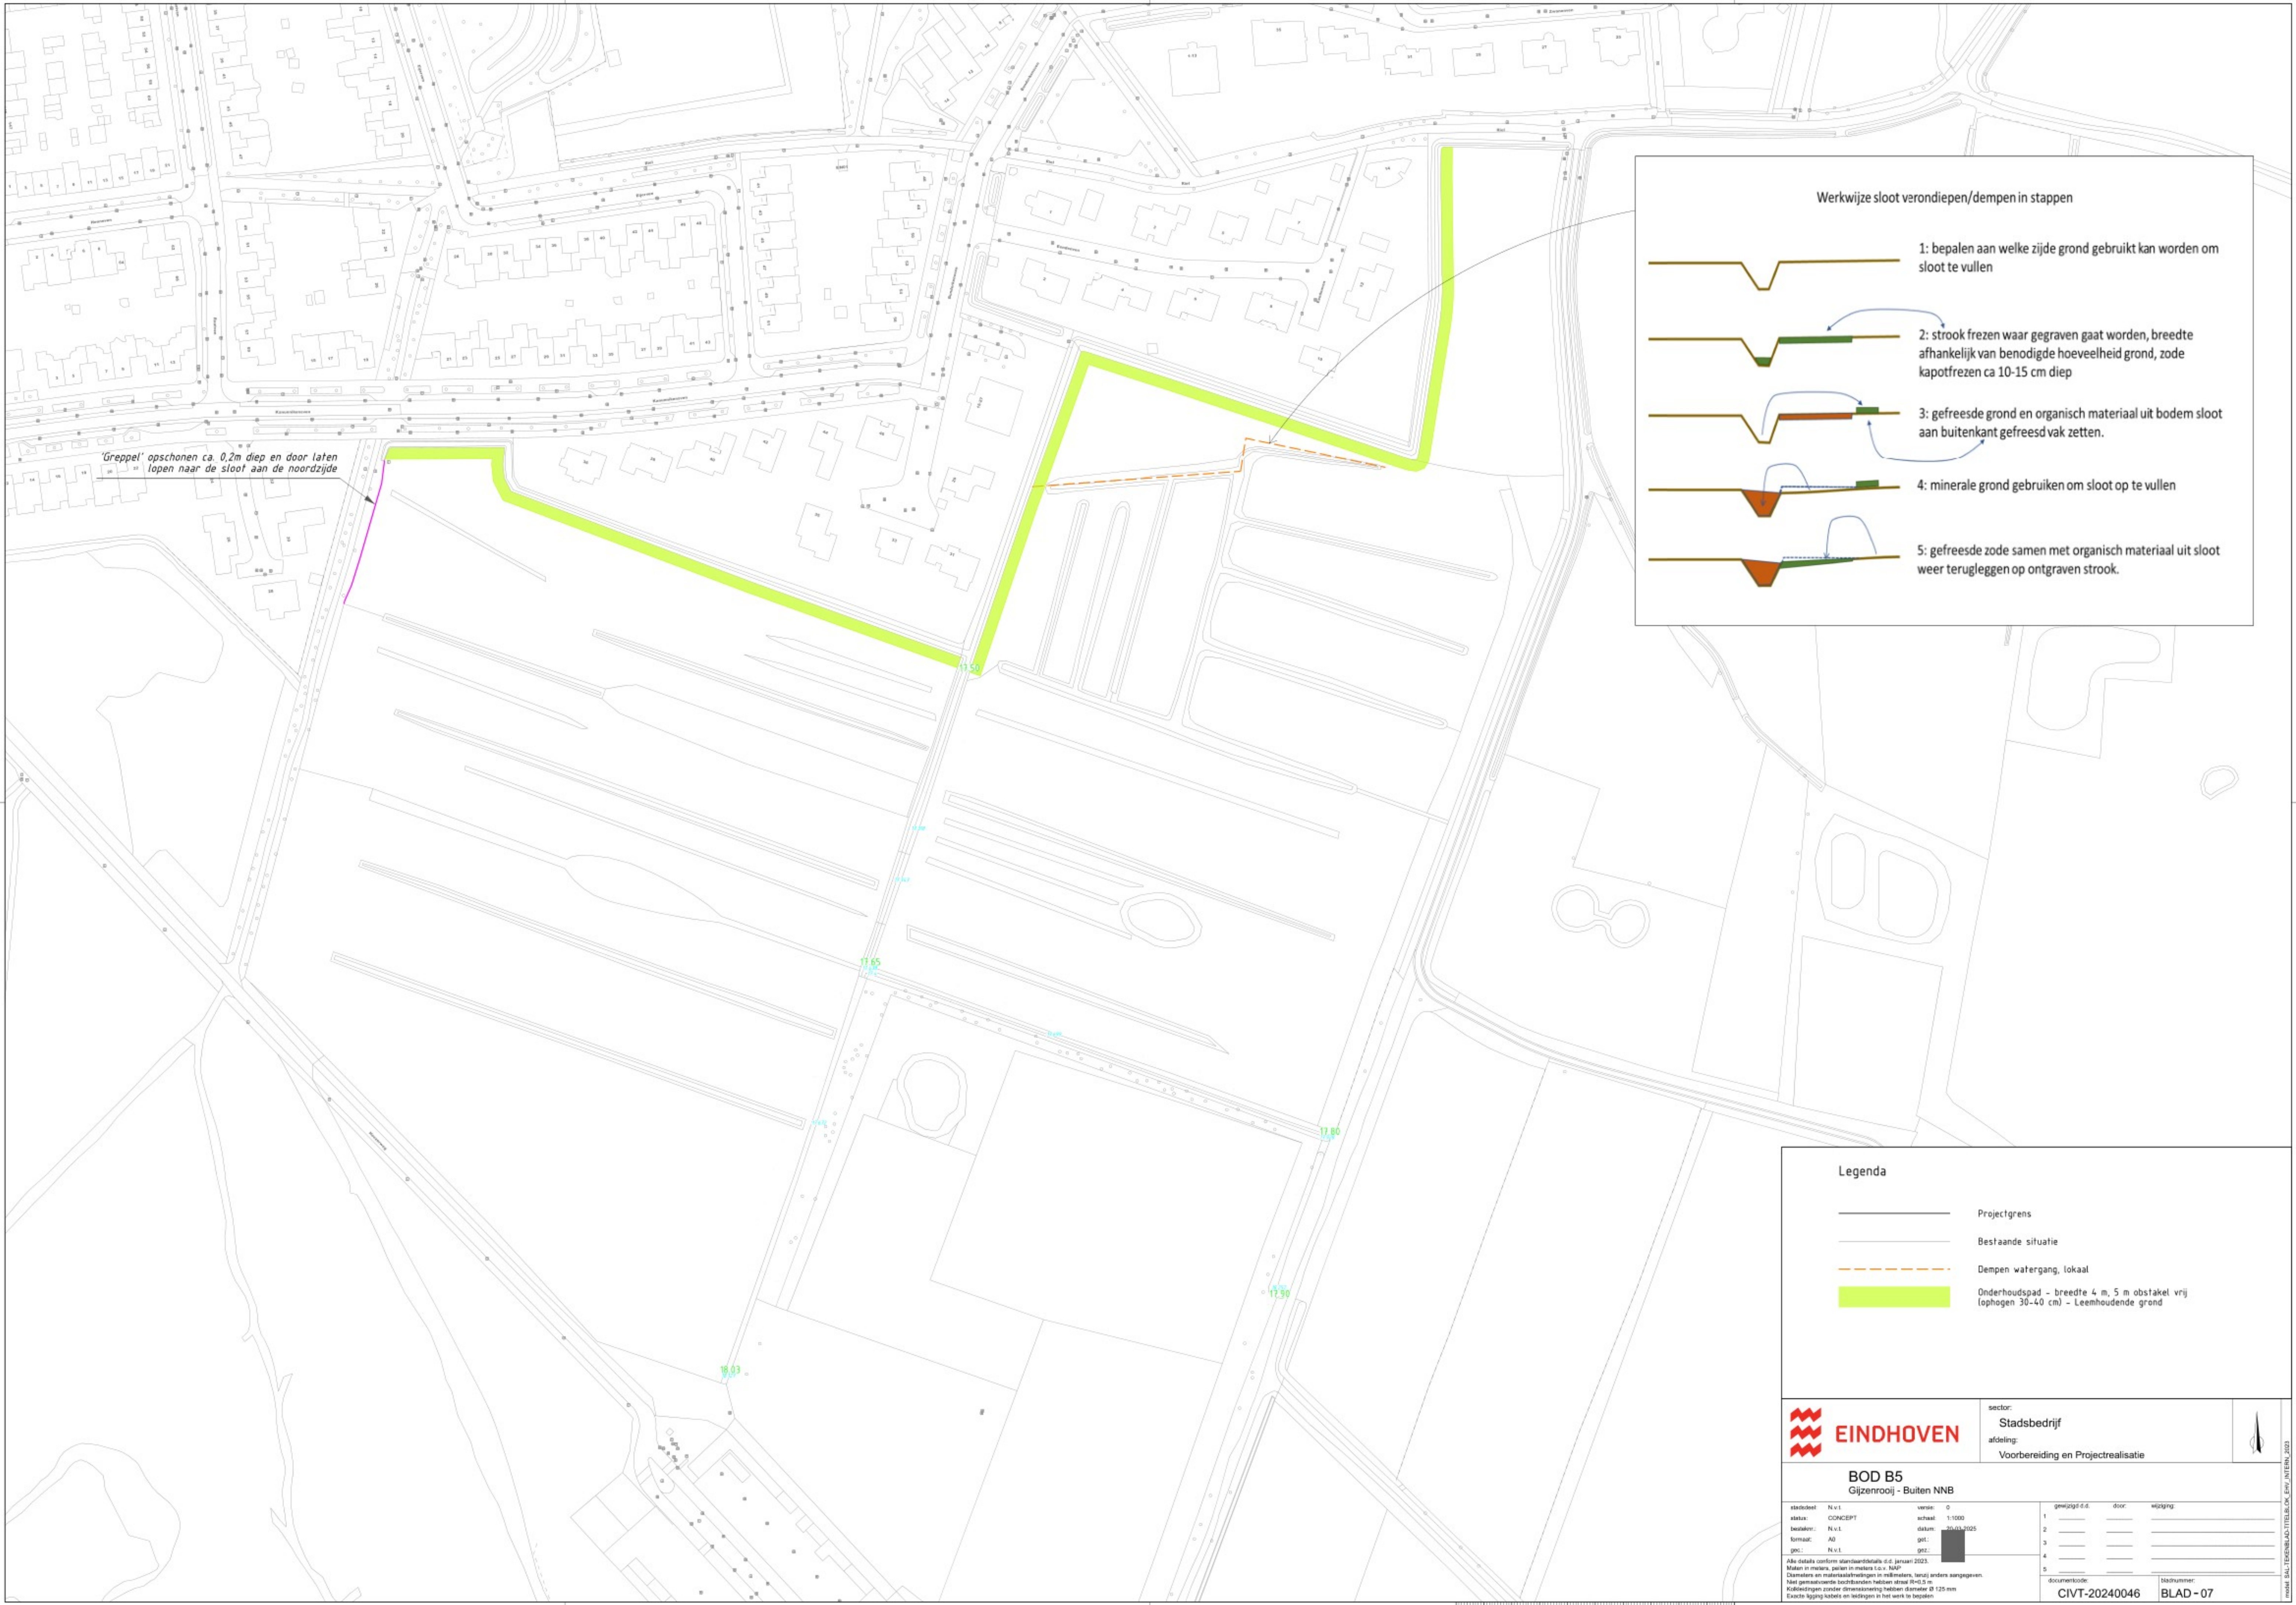

'Greppel' opschonen ca. 0,2m diep en door laten lopen naar de sloot aan de noordzijde

Werkwijze sloot verondiepen/dempen in stappen

1: bepalen aan welke zijde grond gebruikt kan worden om sloot te vullen

2: strook frezen waar gegraven gaat worden, breedte afhankelijk van benodigde hoeveelheid grond, zode kapotfrezen ca 10-15 cm diep

3: gefreesde grond en organisch materiaal uit bodem sloot aan buitenkant gefreesd vak zetten.

4: minerale grond gebruiken om sloot op te vullen

5: gefreesde zode samen met organisch materiaal uit sloot weer terugleggen op ontgraven strook.

Legenda

- Projectgrens
- Bestaande situatie
- Dempen watergang, lokaal
- Onderhoudspad - breedte 4 m, 5 m obstakel vrij (ophogen 30-40 cm) - Leemhoudende grond

sector:
Stadsbedrijf

afdeling:
Vorbereiding en Projectrealisatie

BOD B5
Gijzenrooij - Buiten NNB

staduut:	N.v.t.	versie:	0
status:	CONCEPT	schaal:	1:1000
bestuur:	N.v.t.	datum:	26.03.2025
formaat:	A0	get:	
gms:	N.v.t.	get:	

Alle details conform standaarddetails d.d. januari 2023.
Meten in meters, punten in meters t.o.v. NAP.
Diameters en materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders aangegeven.
Niet gematigde toetsbanden hebben afmeting 10x10,5 m.
Kabelleidingen zonder diameteraangave hebben diameter Ø 125 mm.
Exacte ligging kabels en leidingen in het werk te bepalen.

documentcode:	documentnr:
CIVT-20240046	BLAD - 07