


Principe details aansluitingen dakkapel

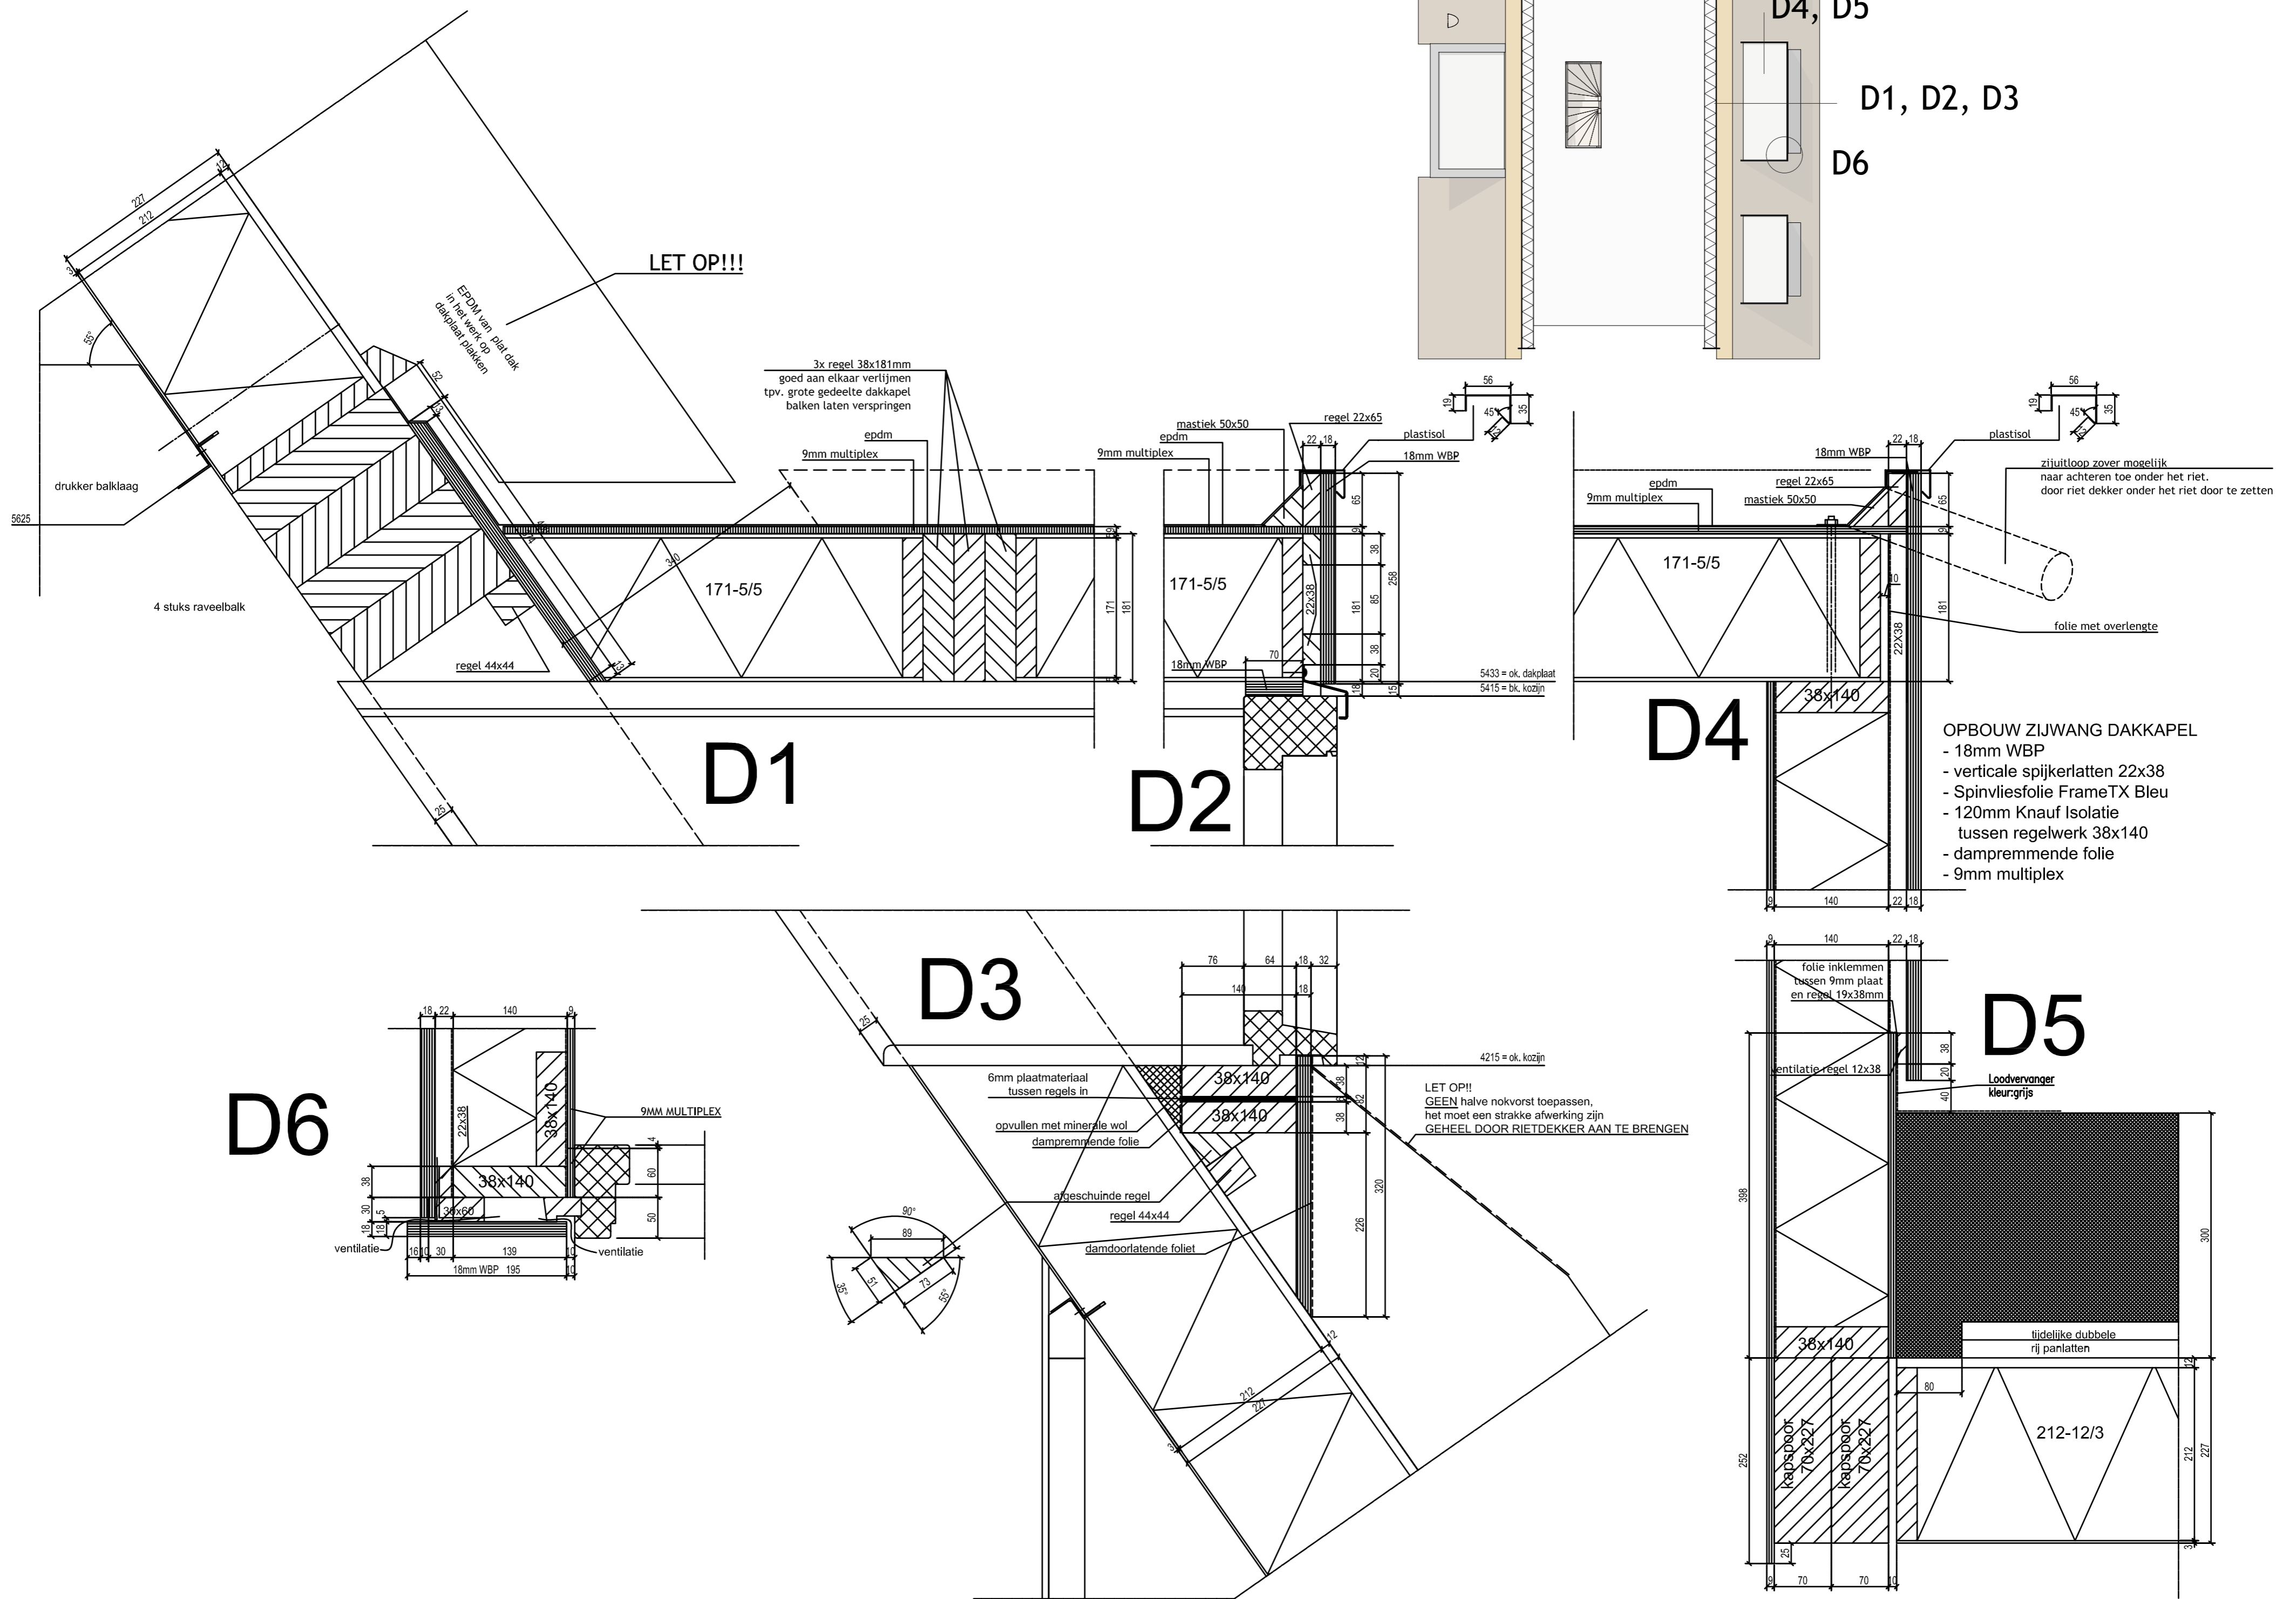

LET OP!!!

EPDM van plat dak in het werk op dakplaat plaken

3x regel 38x181mm goed aan elkaar vertijmen tpv. grote gedeelte dakkapel balken laten verspringen

plastisol

zijuitloop zo ver mogelijk naar achteren toe onder het riet. door riet dekker onder het riet door te zetten

OPBOUW ZIJWANG DAKKAPEL
 - 18mm WBP
 - verticale spijkerlatten 22x38
 - Spinvliesfolie FrameTX Bleu
 - 120mm Knauf Isolatie tussen regelwerk 38x140
 - dampremmende folie
 - 9mm multiplex

LET OP!!
 GEEN halve nokvorst toepassen, het moet een strakke afwerking zijn
 GEHEEL DOOR RIETDEKKER AAN TE BRENGEN