


vorm en kwaliteit ankers conform ankerplan leverancier
 ≡ = aan te brengen richting V-spelden, zie plattgerond
 ≡ = aan te brengen richting V-spelden, zie plattgerond

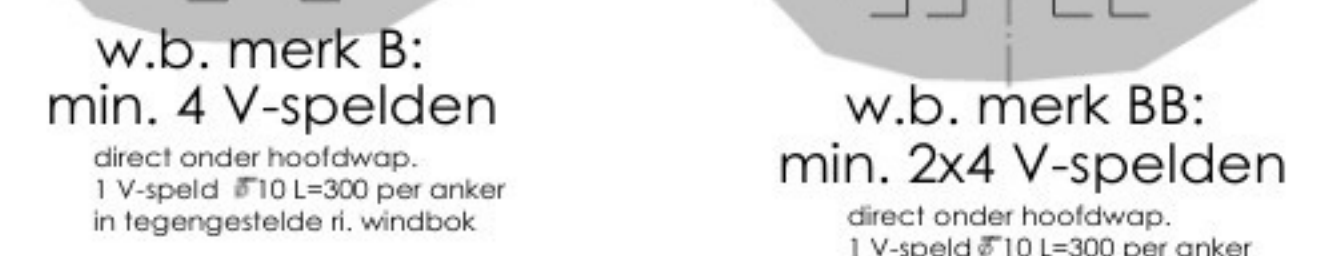

schepspaat in rug doorzetten

kranen

peil

b.k. fund.

stijllijn w.b. op Peil

[illegible]

geen sprang in deze zone.
(in een hoek van 45 graden) boven de pater...

in de bochten v/d. beugels dient ten alle tijden een langstaaf $\gg$ bgl. aanwezig te zijn



The diagram shows a continuous beam with four supports, creating three spans. In each span, there is a vertical cross-bracing element. The text indicates that these cross-bracing elements must be present at all times in the curves of the beam.

Diagram illustrating two types of window frames (flankwap. 2/3 and flankw. 2/3 8 beug. 4-nedrig) with dimensions and reinforcement details. Both frames are 1000mm wide and 1000mm high. The left frame is labeled 'voor wapening zie overzicht!' and the right frame is labeled 'voor wapening zie overzicht!'.

In de bochten v/d. beugels dient ten alle tijden een langsstaaf > Ø bgl. aanwezig te zijn




bak	afmeting br.xh.	wapening	flankwop.
1	balk 600x600	4R20+1R16 o/b. b.gls. R8-250 3 snedig	2R8 p/zijde
2	balk 600x600	4R20+1R16 b. 2R20+3R16 o. b.gls. R8-250 3 snedig	2R8 p/zijde
2A	balk 600x800	4R20+1R16 b. 5R25 o. b.gls. R8-100 3 snedig	3R8 p/zijde
3	balk 600x600	4R20+1R16 b. 5R16 o. b.gls. R8-250 3 snedig	2R8 p/zijde
3A	balk 600x1950	4R20+1R16 b. 5R16 o. b.gls. R8-100 4 snedig	R10-100 p/zijde
4	balk 800x800	6R16 b. +7R20 o. b.gls. R8-100 3 snedig	R8 p/zijde
4A	balk 1010x1150	6R16 b. +7R20 o. b.gls. R8-100 3 snedig	R10-100 p/zijde
4B	balk 600x750	4R20+1R16 b. +6R20 o. b.gls. R8-100 3 snedig	2R8 p/zijde
5	balk 660x750	5R16 o/b. b.gls. R8-100 4 snedig	R10-100 p/zijde
6	balk 500x600	4R12 b. 2R20+3R16 o. b.gls. R8-150 2 snedig	2R8 p/zijde
7	balk 500x600	4R16 b. 2R20+2R16 o. b.gls. R8-150 2 snedig	2R8 p/zijde
8	balk 600x600	6R12 o/b. b.gls. R8-150 2 snedig	1R10 p/zijde
9	balk 600x600	5R16 o/b. b.gls. R8-250 3 snedig	2R8 p/zijde

- Bovenwapening te lassen in het veld.
- Onderwapening te lassen boven steunpunt.
- Lassen wapening verspringend aanbrengen.

Wapening funderingspoeren:				
poer	afmeting	stuk	wapening	flankwap.
Poer A	600x600 h=500	24	4+3 bgls. Φ 12 vert.	3 bgls. Φ 8 horizontaal
Poer C	2600x2600 h=800	6	Φ 12-150 n o/b. + (A1) bgls. Φ 8-500 n=b	4 Φ 12 per zijde

extra bijlegwap. (ringwapening) centreren boven palen
 strookbr.

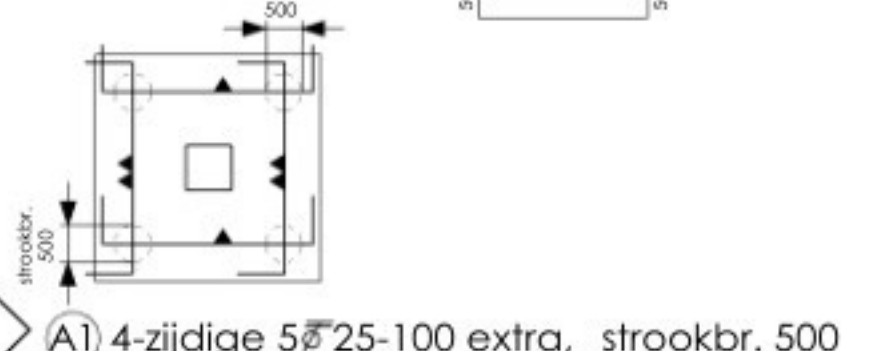

(B) bgls. 58-125 3-snedig lq. 1200mm (str. S)

NIET VOOR UITVOERING

Peil = 3,0 m+N.A.P.

[illegible]

laslengten: F6-250mm F8-350mm F10-500mm F12-600mm
 F16-750mm F20-1000mm F25-1200mm

onder alle met de grond in aanraking komende constructiedelen van gewapende beton een werkvloer aan te brengen van schrale beton $d=50\text{mm}$ (XO)

AMB
INGENIEURS

Adviesbureau Markslag Beljaars bv
AMB ingenieurs

T +31(0)31-543 94 90 Ringbaan Noord 193-2
E info@AMB-ingenieurs.nl 5046 AB Tilburg
W www.AMB-ingenieurs.nl Nederland

werkno: 25045

blad:K-2

gefekend.		school.	1:200 1:20	gewijzigd.	c:	f:
constr.		datum.	26-02-2026	a:	16-03-26	d:
de arch.	Designlogic	formaat.	1600x841	b:	23-06-26	e:
Formaat : 1600 x 841						