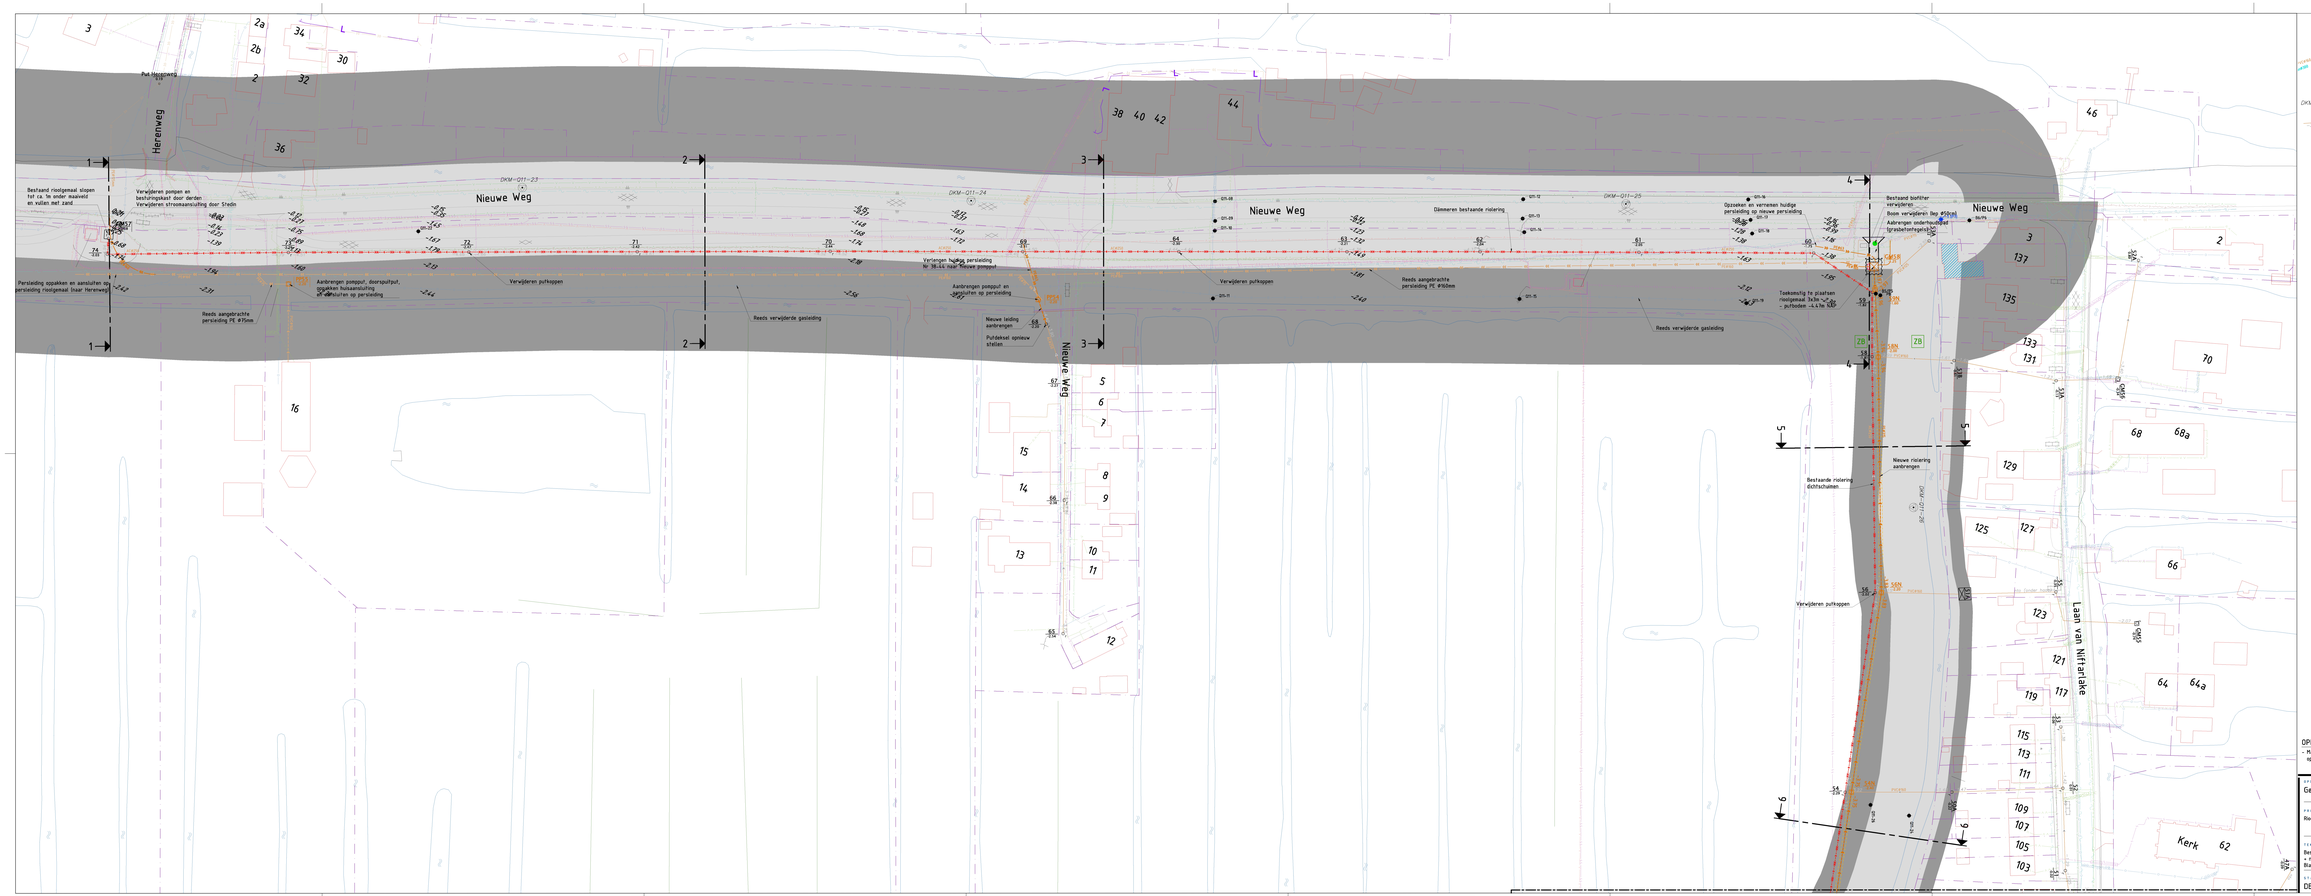
Herenweg
Nieuwe Weg
Laan van Nijfarlake
Kerk
Bestaand rioolgemaal slopen tot ca. 1m onder maaiveld en vullen met zand
Verwijderen pompen en besturingskast door derden
Verwijderen stroomaansluiting door Stedin
Persleiding oppakken en aansluiten op persleiding rioolgemaal Inaar Herenweg
Aanbrengen pompput, doorspuitput, opgaaken huisaansluiting en aansluiten op persleiding
Reeds aangebrachte persleiding PE Ø75mm
Verwijderen putkoppen
Reeds verwijderde gasleiding
Verlengen huidige persleiding tot 38-44 naar nieuwe pompput
Aanbrengen pompput en aansluiten op persleiding
Nieuwe leiding aanbrengen
Putdeksel opnieuw stellen
Dammeren bestaande rioolering
Reeds aangebrachte persleiding PE Ø160mm
Opzoeken en verwenen huidige persleiding op nieuwe persleiding
Toekomstig te plaatsen rioolgemaal 3x3m - 5m - 6m - putbodem -4.4/4m NAP
Bestaand boiler verwijderen
Boom verwijderen (tag #10cm)
Aanbrengen ondermuurbaat
Kijrabeitenhoogte
Nieuwe rioolering aanbrengen
Bestaande riolering dichtschuiven
Verwijderen putkoppen
DWA-OT1-36
DWA-OT1-37
DWA-OT1-38
DWA-OT1-39
DKM-Q11-23
DKM-Q11-24
DKM-Q11-25
DKM-Q11-26
Q11-48
Q11-49
Q11-50
Q11-51
Q11-52
Q11-53
Q11-54
Q11-55
Q11-56
Q11-57
Q11-58
Q11-59
Q11-60
Q11-61
Q11-62
Q11-63
Q11-64
Q11-65
Q11-66
Q11-67
Q11-68
Q11-69
Q11-70
Q11-71
Q11-72
Q11-73
Q11-74
Q11-75
Q11-76
Q11-77
Q11-78
Q11-79
Q11-80
Q11-81
Q11-82
Q11-83
Q11-84
Q11-85
Q11-86
Q11-87