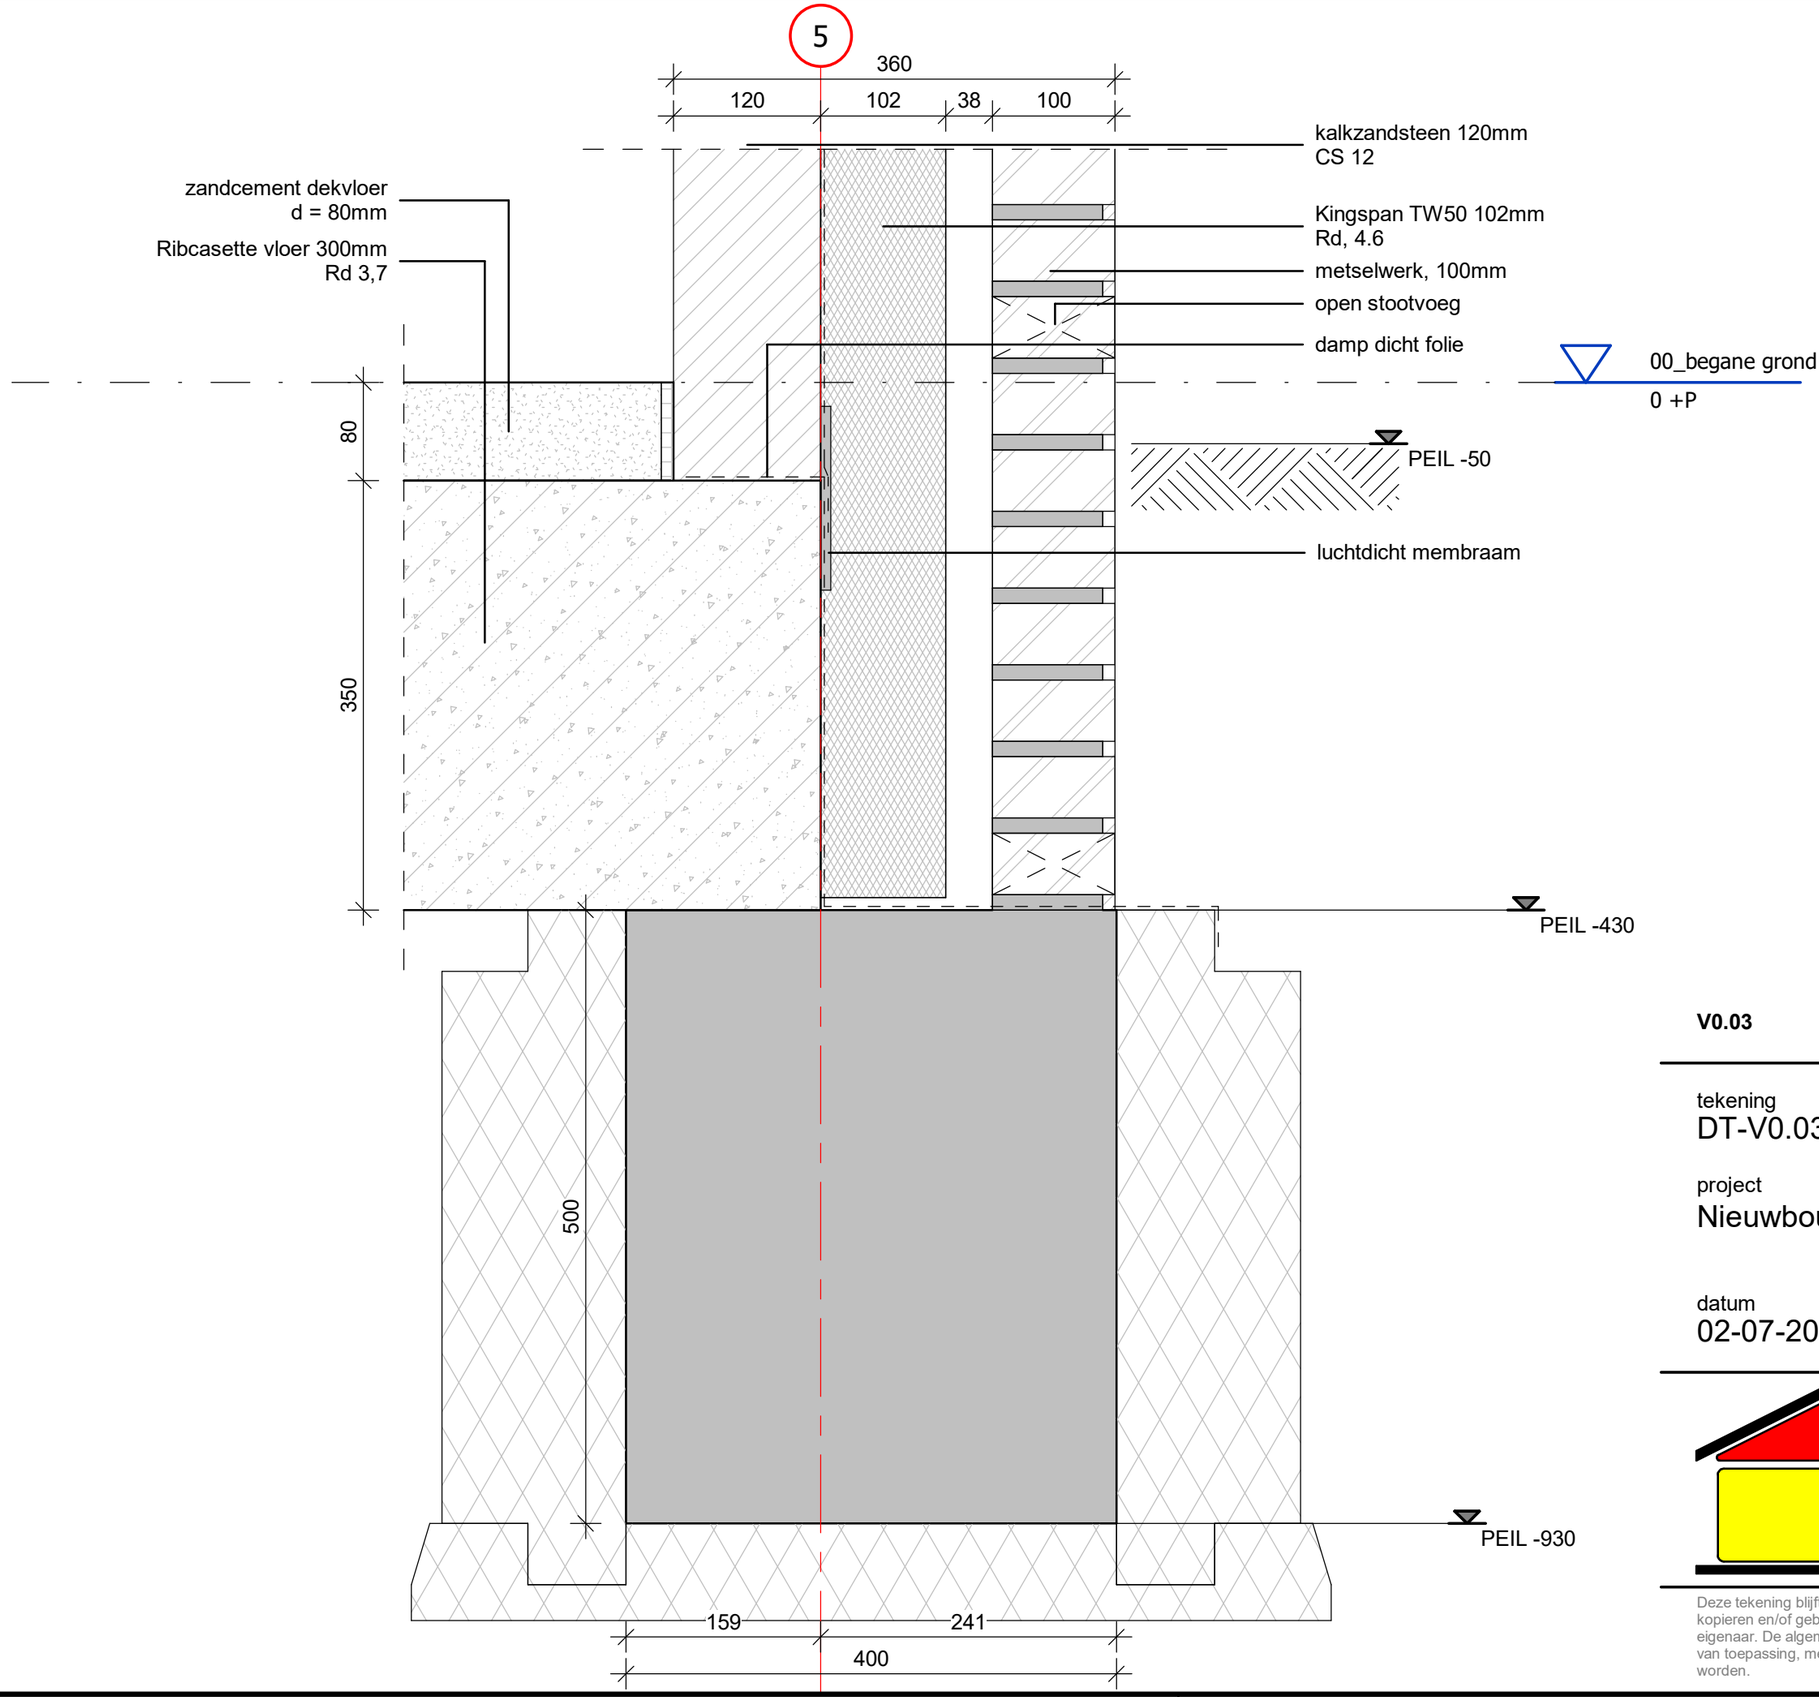

Kalkzandsteen vol en zat verlijmen en afsmeren t.b.v. luchtdichting

Metsel voor voldoende luchtdichtheid, de kim bij lijmblokken of de onderste laag bij metselblokken 'vol en zat' op de ondergrond. Zorg voor een volledige vulling van de stootvoegen.

V0.03

tekening DT-V0.03	schaal: 1 : 5
project Nieuwbouw Kroes	formaat A3
datum 02-07-2021	gewijzigd

Coen Schiereck
Bouwkundige werkzaamheden en adviezen

Deze tekening blijft eigendom van Coen Schiereck Bouwkundige werkzaamheden en adviezen, kopieren en/of gebruik door derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. De algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) zijn van toepassing, met name Artikel 1, Lid 6. De AVA 1992 kan op uw verzoek naar u toegezonden worden.