De auteursrechten van dit ontwerp zijn eigendom van Studioschaeffer B.V. Niets uit deze tekening mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studioschaeffer B.V. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Situatie - fragment (schaal 1:50)

PRINCIPE PLAATSEN ONDERGRONDSE CONTAINERS

Belangrijke aandachtspunten voor het zoeken van een geschikte locatie zijn:

- Is er in de nabij omgeving voldoende ruimte om de binnenbak te kunnen ledigen met een ledigingsvoertuig denk hier bij een bovengrondse obstakels als lichtmasten, bomen, verkeersborden, parkeerautomaten, overspanningskabels (licht en of tram), fietsrekken, laadalen etc.
- Om de plaatsing van de betonput mogelijk te maken wordt er een stalen mal van 2,35 x 2.35 meter (uitwendig) de grond ingedrukt en uitgegraven.
- Daarin wordt de betonput geplaatst. Als de betonput op hoogte staat en waterpas is gesteld wordt de stalen mal weer verwijderd.
- Voor het plaatsen van de containerbak moet vanwege kabels & leidingen gerekend worden met de maat van 2,35 x 2,35 meter voor de stalen mal met daarbuiten 0,50 meter vrije ruimte ten opzichte van de kabels en/of leidingen (wettelijk is dit 2 meter dus er moet overleg met de netbeheerder zijn)
- De vrije ruimte moet minimaal 2,85 x 2,85 meter zijn in de ondergrond, bovengronds ca. 3,65 x 3,65 meter.

Overzicht / maatvoering betonnen containerput

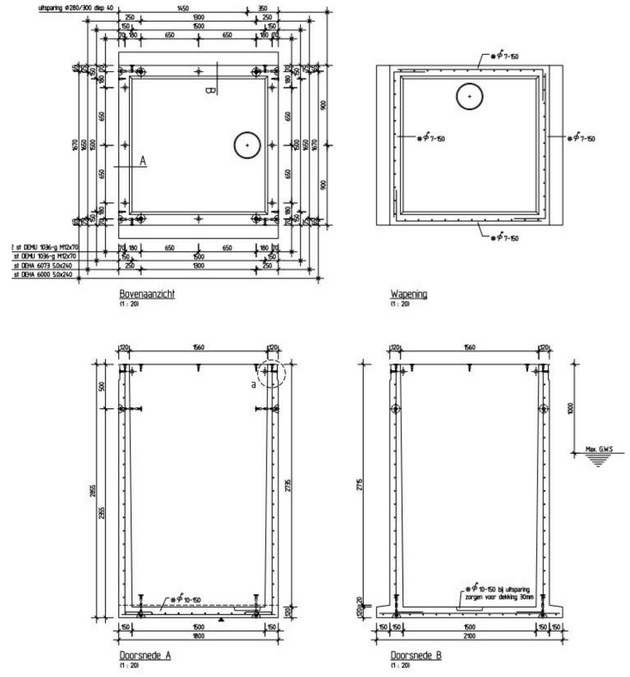

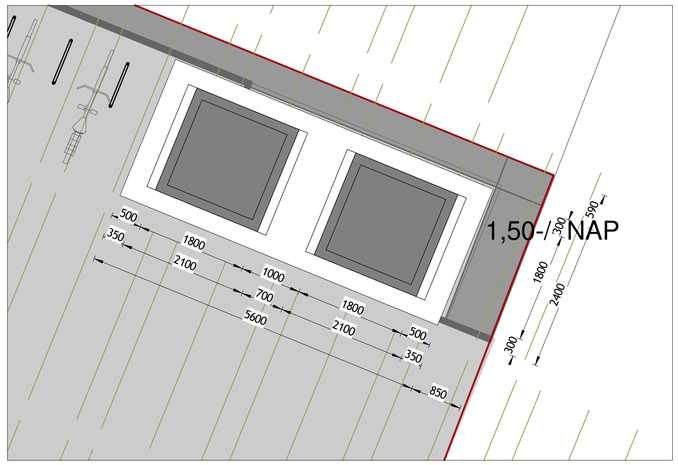

Alle opgeven maten zijn indicatief en dienen ter plaatse nagemeten te worden.

Fragment - OC-01 - Ondergrondse containers
(schaal 1:50)

[redacted]